Logitech™



User's guide

Logitech™ Wireless Desktop MK700

Contents | 內容 | 目录 | 목차

English	Setup, **5**	Features and troubleshooting, **9**
繁體中文	設定, **5**	功能與疑難排解, **21**
简体中文	安装, **5**	功能和故障排除, **33**
한국어	설치, **5**	기능 및 문제 해결, **45**

Thank you!

謝謝您！

感谢！

감사합니다!

Logitech™ Wireless Desktop MK700












1



2

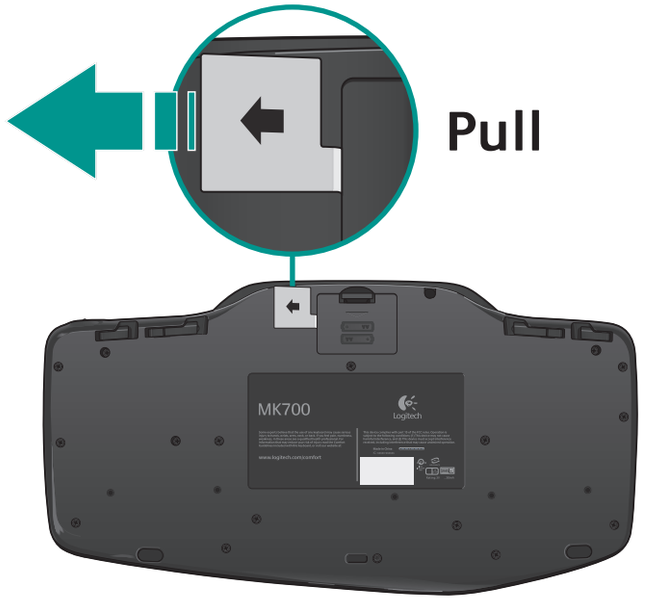


繁體中文 拉出

简体中文 拉开

한국어 당기기

3

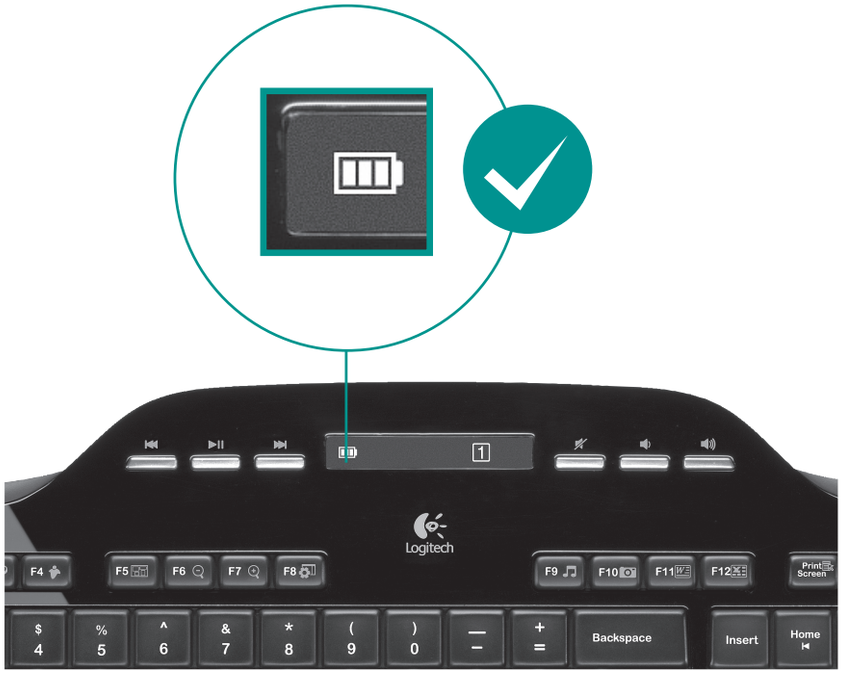

4



繁體中文 拉出

简体中文 拉开

한국어 당기기

English

Your Keyboard and mouse are now ready for use.

Install the Logitech™ SetPoint Software to do the following:

- Enable some of the F-keys and customize up to 14 keys on the keyboard
- Enable the Mute icon on the LCD
- Enable the tilt wheel and customize up to 6 buttons on the mouse

繁體中文

現在，您可以立即使用鍵盤與滑鼠。

欲執行以下功能，請安裝 Logitech™ SetPoint 軟體：

- 啟用部份功能鍵並且自訂鍵盤上最多 14 個按鍵
- 啟用 LCD 上的靜音圖示
- 啟用四向滾輪並且自訂滑鼠上最多6個按鈕

简体中文

现在，您即可开始使用键盘和鼠标。

安装 Logitech™ SetPoint 软件以执行以下操作:

- 启用某些 F 键并在键盘上自定义最多 14 个键
- 在 LCD 中启用静音图标
- 启用倾斜滚轮并在鼠标中自定义最多 6 个按钮

한국어

이제 키보드와 마우스를 사용할 준비가 되었습니다.

다음과 같은 키보드의 고급 기능을 활용하려면 Logitech™ SetPoint 소프트웨어를 설치하십시오.


- F 키 사용을 활성화하고 최대 14개의 키를 사용자 지정
- LCD에서 음소거 아이콘 사용
- 틸트 휠을 사용하고 마우스에서 최대 6개의 버튼을 사용자 지정

Keyboard features: F-key usage



User-friendly enhanced F-keys let you launch applications easily. To use the enhanced functions (yellow icons), first press and hold the FN key; second, press the F-key you want to use.

Tip In the software settings, you can invert the FN mode if you prefer to access directly the enhanced functions without having to press the FN key.

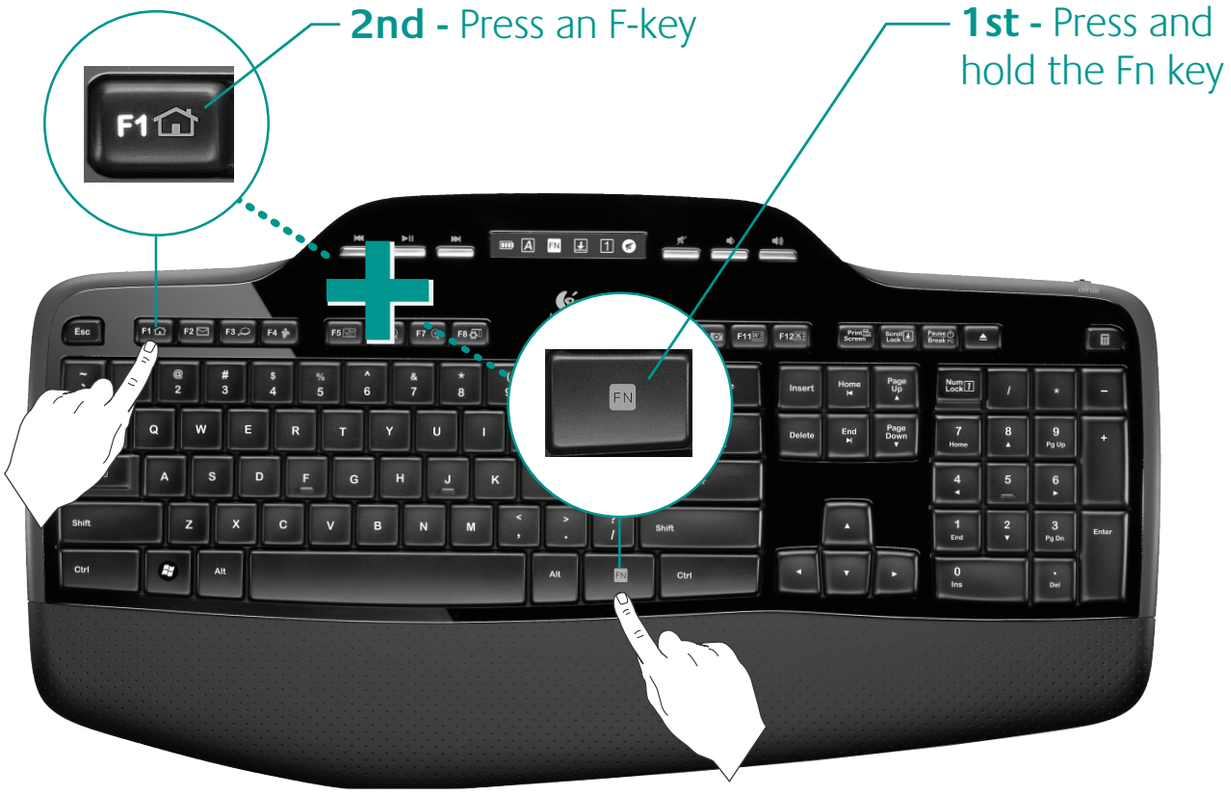

Keyboard features: F-keys and more



1. Internet zone



Launches Internet browser



Launches e-mail application



One Touch Search*



Launches instant message application*

2. Convenience zone



Launches application switcher*



Zoom in*



Zoom out*



Windows Vista® Gadget*

3. Productivity zone



Launches media player



Launches Photo Gallery*



Launches document application*



Launches spreadsheet application*

4. Context menu



Display contextual menu of selected item.

5. PC sleep mode



Places your computer in energy-saving sleep mode.

6. Eject button*


Opens CD/DVD-ROM drive drawer.

* Logitech™ SetPoint Software installation is required.

Keyboard features: Media keys and status icons



6. Multimedia navigation



Back/previous track


Play/pause


Forward/next track

7. LCD Dashboard icon status


Battery status indicator (see *Battery management* for more information)





Caps lock on



FN on


Scroll lock on



Num lock on


Mute on*

8. Volume control


Mute


Volume down


Volume up

9. Keyboard off/on switch



10. Launches calculator



* Logitech™ SetPoint Software installation is required.


Mouse features



Zoom
Press scroll wheel to zoom.

MicroGear precision scroll wheel
Tilt wheel for side-to-side (horizontal) scrolling through spreadsheets or wide documents. The scroll wheel doubles as a middle button. Press down to use and press again to release.

Precision scrolling

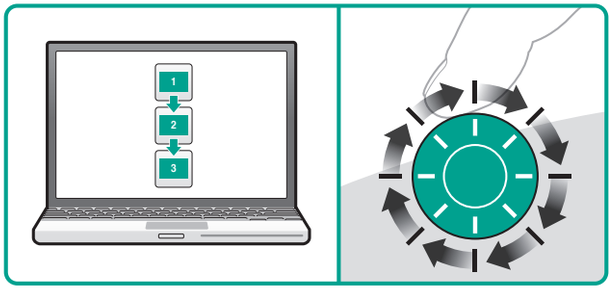

Use click-to-click mode to navigate lists or slides.

Hyper-fast scrolling



The wheel spins freely, allowing you to fly through long documents and Web pages.



Scroll toggle
With the flick of a switch, change between precision (click-to-click) scrolling and hyper-fast scrolling.

Mouse features

Back and forward buttons
Press to navigate back and forward through web pages.



Battery-indicator light
This light turns red when it's time to change the mouse batteries.


Customizing the keyboard and mouse

1. Double-click the **Mouse and Keyboard Settings** icon on the Windows® desktop to make changes.
2. To customize the keyboard, click the My Keyboard tab. For the mouse, click the My Mouse tab.



3. For either the keyboard or mouse, a series of tabs is shown on the left.
4. Choose a tab, such as the keyboard **F-key Settings**. A picture of the keyboard is displayed showing F-keys (list 2) to which tasks can be assigned (list 3).
5. In the **2. Select F-key** list, highlight the F-key to be reassigned a task.
6. In the **3. Select Task** list, highlight the new task.
7. When you are done, click **OK** to save the new F-key assignments.



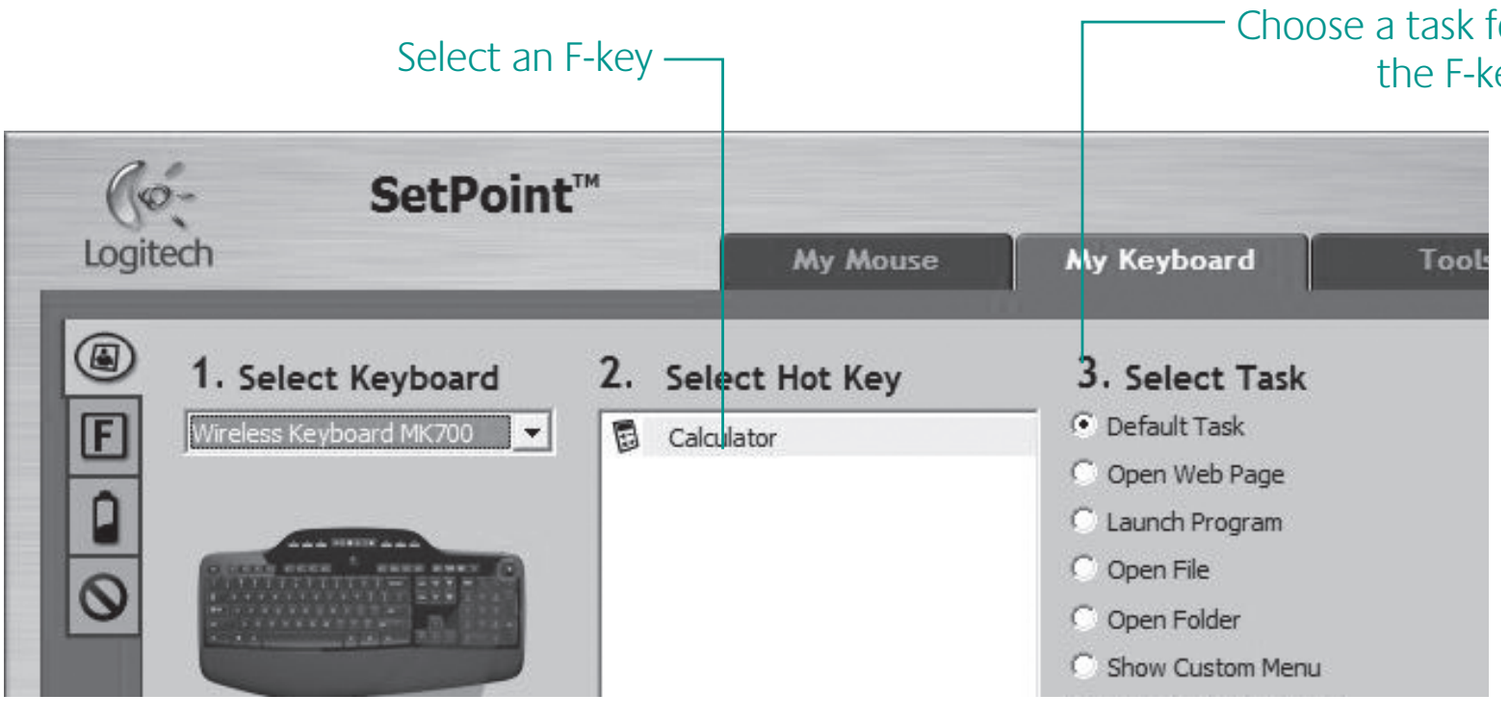

Keyboard F-key Settings tab

Battery management

Your keyboard has up to three years of battery life, and your mouse has up to 12 months.*




Battery sleep mode

Did you know that your keyboard and mouse go into sleep mode after you stop using them for a few minutes? This feature helps limit battery usage and eliminates the need to keep switching your devices on and off. Both your keyboard and mouse are up and running immediately once you begin using them again.

How to check the battery level for the keyboard

The battery icon on the keyboard LCD shows the current battery level for the keyboard. As the battery level decreases, the battery icon shows how much battery power remains, as shown in the image to the right.

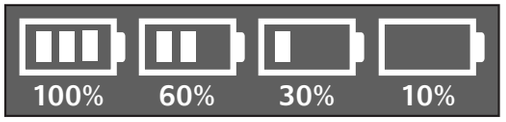

How to check the battery level for the mouse

- **Option 1:** Turn the mouse **off** then back **on** by pressing the Power button on the bottom of the mouse. If the LED on top of the mouse glows green for 10 seconds, the batteries are good. If the LED blinks red, the battery level has dropped to 10% and you have only a few days of battery power left.
- **Option 2:** Launch the SetPoint Software, and click the Mouse Battery tab to see the current battery level of the mouse.






** Battery life varies with usage and computing conditions. Heavy usage usually results in shorter battery life.*

Troubleshooting


Keyboard and mouse are not working

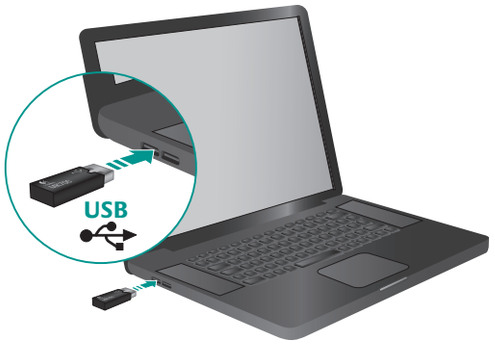

Check the USB connection.
Also, try changing USB ports.

Move closer? Try moving the keyboard or mouse closer to the receiver.

Check battery installation. Also check the battery power of each device. (See **Battery management** for more information.)

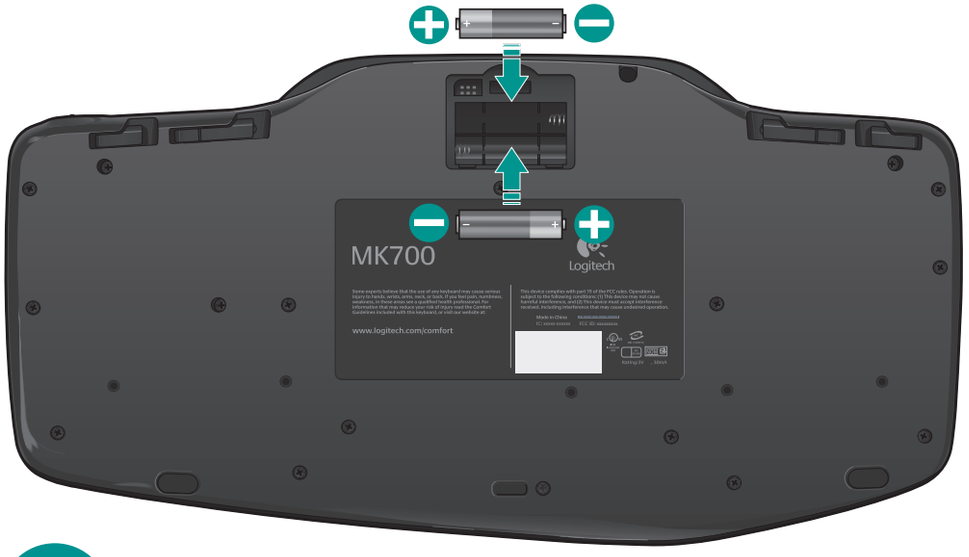



Is the mouse turned on? On the mouse bottom, push the Power button to turn on the mouse. The Battery LED on the mouse top case should light green for 10 seconds. (See **Battery management** for more information.)

Mouse bottom




Power button

Troubleshooting

Are you experiencing slow or jerky cursor movement? Try the mouse on a different surface (e.g., deep, dark surfaces may affect how the cursor moves on the computer screen).

Is the keyboard turned on? Slide the keyboard **Off/On** switch to the On position, as shown in the image below. The keyboard Status icons should light up.



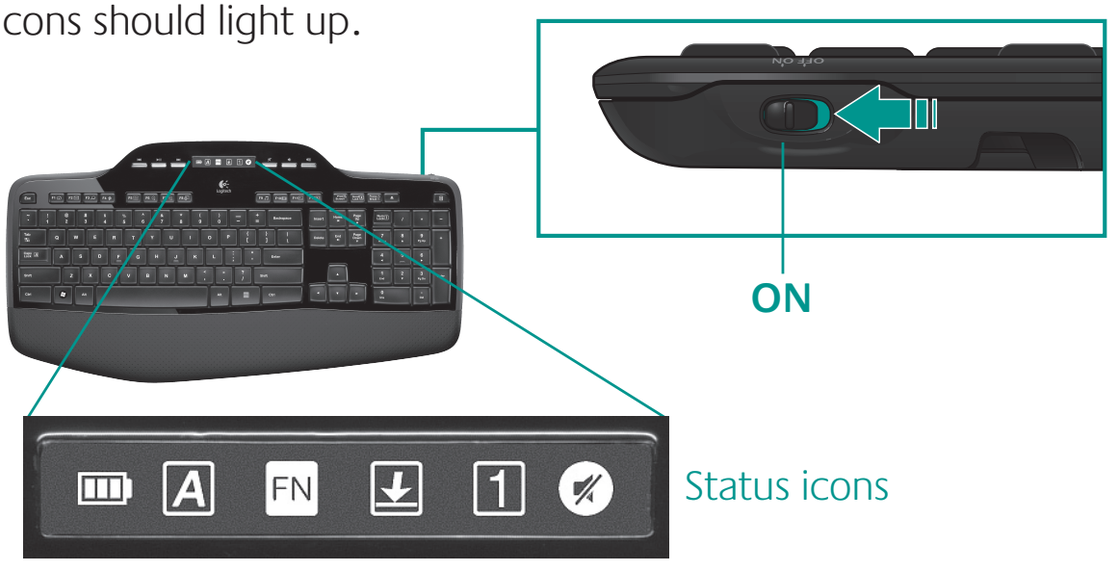

Status icons

Re-establish your wireless connection

Please download the Logitech Connect Utility software:
http://www.logitech.com/connect_utility

Tip If you have already installed SetPoint on your computer, do the following:

1. Open the Logitech Connect Utility:
   C:\Program Files\Logitech\SetPoint\Connect.exe
2. Follow the on-screen instructions.

For additional help, refer to the Customer Support telephone numbers on separated sheet.

*Also visit **www.logitech.com/comfort** for more information about using your product, and for ergonomics.*

鍵盤功能：功能鍵使用




方便使用者記憶同時功能增強的功能鍵讓您能夠更輕易地啟動應用程式。若要使用增強的功能 (黃色圖示)，請先按住 **FN** 鍵，然後再按想要使用的功能鍵。

提示 在軟體設定中，如果您比較偏好直接存取增強功能而不需要按下 FN 鍵，可以反轉 FN 模式。



鍵盤功能：功能鍵和其他按鍵

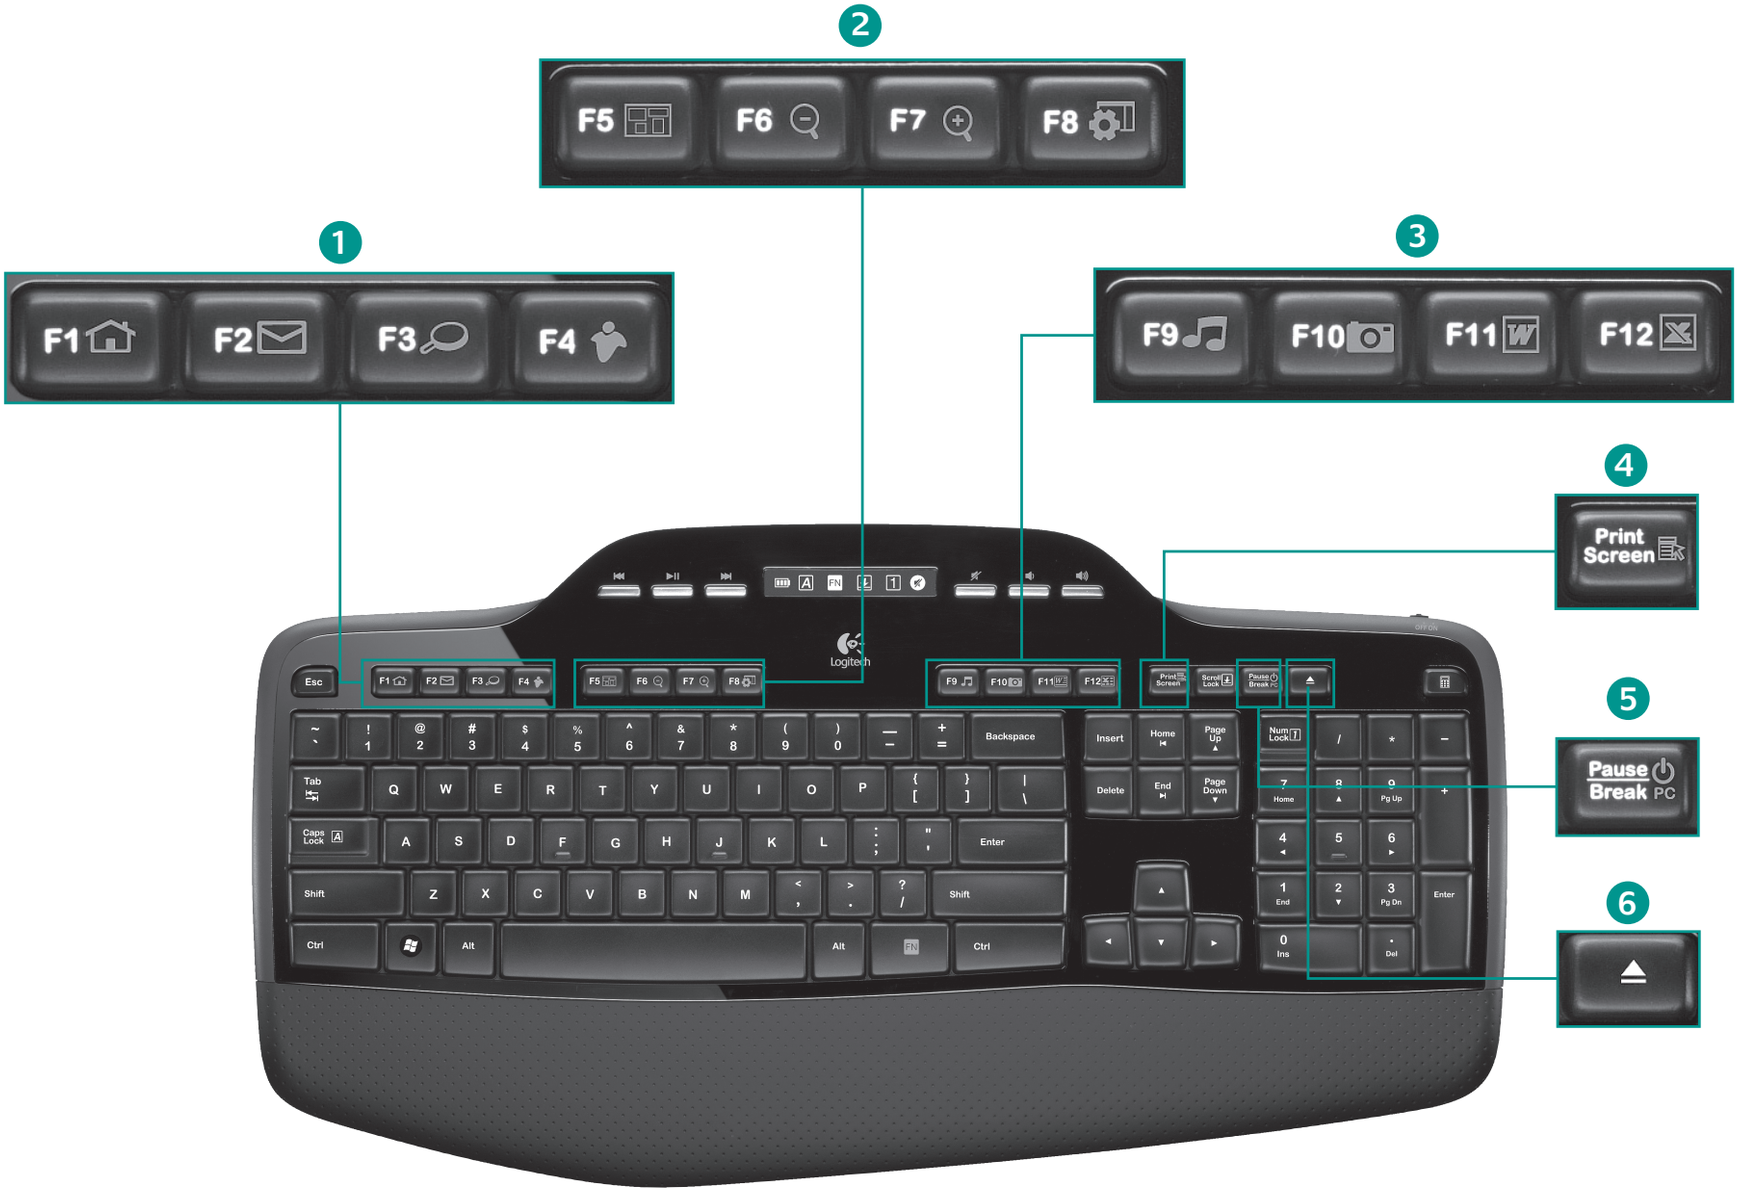

1. 網際網路區



啟動網際網路瀏覽器



啟動電子郵件應用程式



一指快速搜尋*



啟動即時通訊應用程式*

2. 便利區



啟動應用程式切換*



放大*



縮小*



Windows Vista® Gadget*

3. 產能區



啟動媒體播放器



啟動圖片集*



啟動文件應用程式*



啟動試算表應用程式*

4. 內容功能表



顯示所選項目的內容功能表

5. PC 休眠模式



將您的電腦調整成節省能源的休眠模式

6. 開啟按鈕*


開啟 CD/DVD-ROM 光碟機

*需要安裝 Logitech™ SetPoint 軟體。

鍵盤功能：媒體鍵和狀態圖示



6. 多媒體導覽



向後/上一首


播放/暫停


向前/下一首

7. LCD 儀錶板圖示狀態


電池狀態指示燈
(詳情請參見*電池管理*。)




Caps Lock 開啟


FN 開啟


Scroll Lock 開啟


Num lock 開啟


靜音開啟*

*需要安裝 Logitech™ SetPoint 軟體。

8. 音量控制


靜音


音量減少


音量增大


9. 鍵盤 off/on 開關



10. 啟動小算盤




滑鼠功能

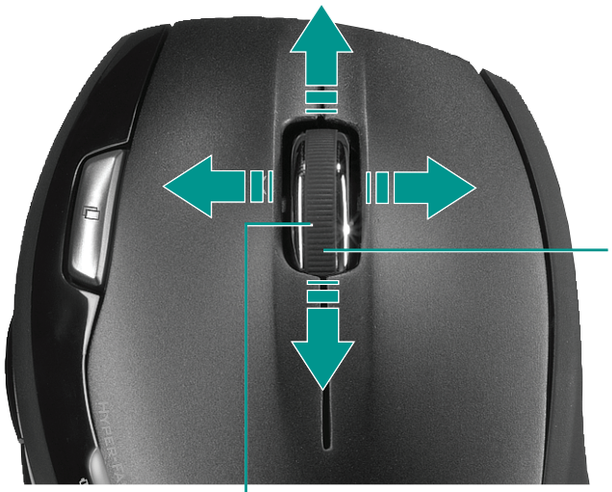

縮放
按下滾輪以縮放。

MicroGear 精密滾輪
四向滾輪可在試算表或寬文件上進行四向(水平)捲動。捲動滾輪擁有中間鍵的加倍功能。按下捲動滾輪即可使用，再按一下即可放開。

精確捲動

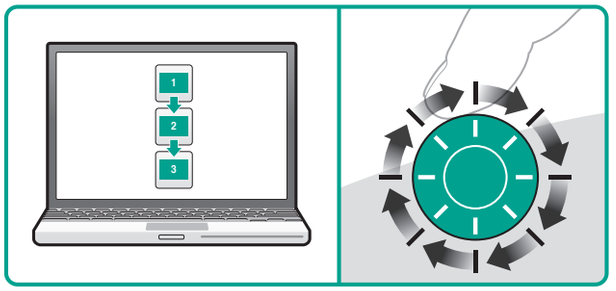

使用分段模式來瀏覽清單或投影片。

超快捲動



滾輪可自由旋轉，讓您可以飛速捲動長文件和網頁。



捲動切換
只要輕按開關，精確分段捲動和超快捲動之間切換。

滑鼠功能

上一頁與下一頁按鈕
按下此按鈕可瀏覽網頁的上一頁和下一頁。



電池指示燈
當需要更換滑鼠電池時，此燈會變成紅色。


自訂鍵盤與滑鼠

1. 連按兩下 Windows® 桌面上的**滑鼠與鍵盤設定**圖示 以進行變更。
2. 如果要自訂鍵盤，請按一下 My Keyboard (我的鍵盤) 標籤。如果是滑鼠，請按一下 My Mouse (我的滑鼠) 標籤。



3. 不論是鍵盤或滑鼠，左邊都會顯示一系列的標籤。
4. 選擇一個標籤，例如鍵盤**功能鍵設定**。螢幕上會顯示鍵盤的圖片，指出可以指定任務 (清單 3) 的功能鍵 (清單 2)。
5. 在 **2. Select F-key (選擇功能鍵)** 清單中，反白要重新指定任務的功能鍵。
6. 在 **3. Select Task (選擇任務)** 清單中，反白顯示新的任務。
7. 當您完成時，按一下**確定**以儲存新的功能鍵指定。



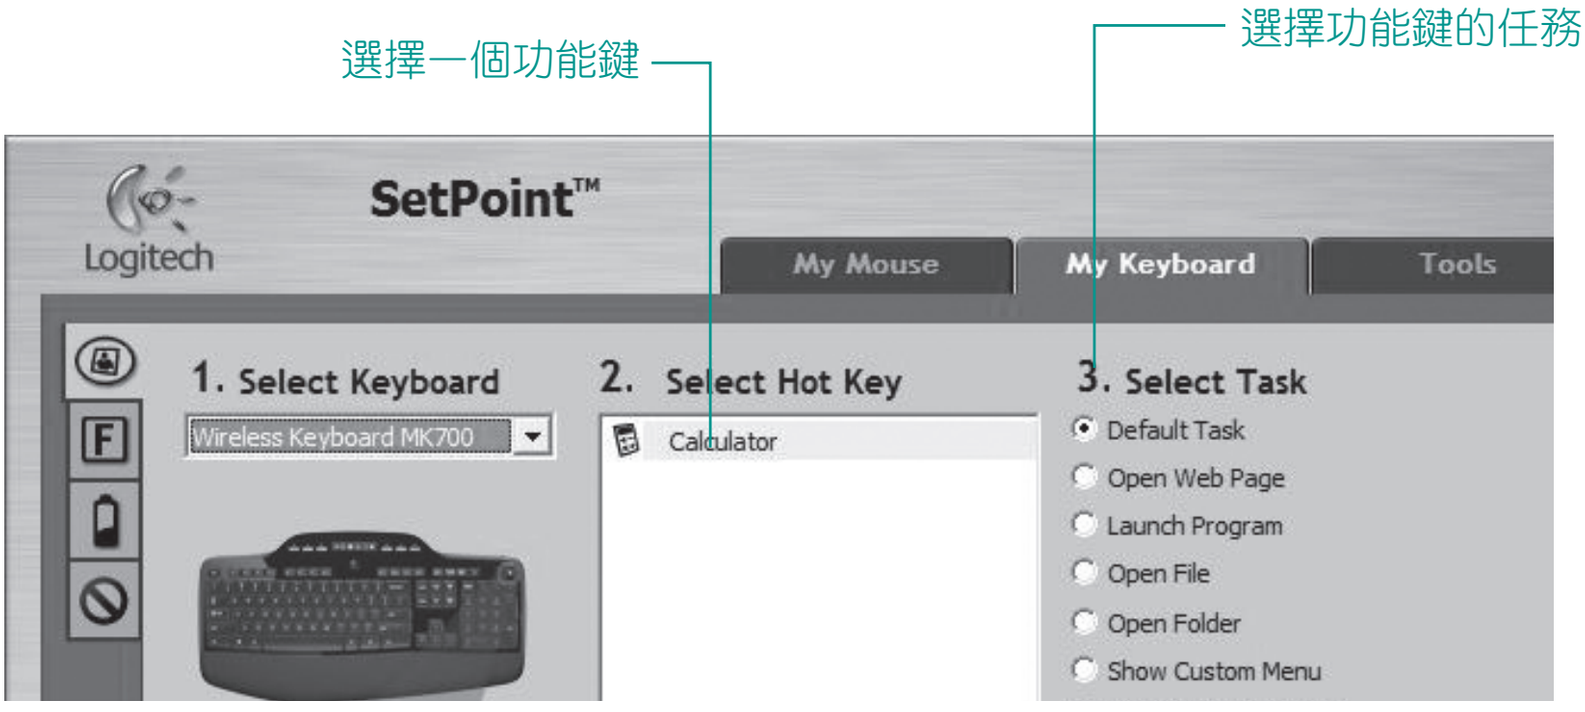

Keyboard F-key Settings (鍵盤功能鍵設定) 標籤

電池管理




您的鍵盤的電池壽命最長可達三年，而滑鼠的壽命最長可達 12 個月。*

電池休眠模式

您知道在您停止使用鍵盤與滑鼠的幾分鐘之後，它們會進入休眠模式嗎？這個功能有助於限制電池的使用，您不再需要持續地開啟與關閉裝置。一旦您重新使用它們，鍵盤和滑鼠會立即啟動並執行。

如何檢查鍵盤的電池電量

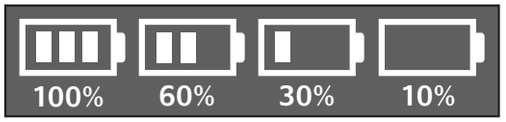

鍵盤 LCD 上的電池圖示顯示鍵盤目前的電池電量。隨著電池電量的減少，電池圖示會顯示剩餘多少的電池電源，如右圖所示。

如何檢查滑鼠的電池電量



- **選項 1：**按下滑鼠底部的 Power (電源) 按鈕**關閉**滑鼠電源然後再重新**開啟**。如果滑鼠頂端的 LED 閃爍綠燈 10 秒鐘，表示電池狀況良好。如果 LED 閃爍紅燈，表示電池電量已降至 10%，而您只剩下幾天的電池電源可用。
- **選項 2：**啟動 SetPoint 軟體，然後按一下滑鼠電池標籤以查看滑鼠目前的電池電量。

** 電池壽命會因為使用與計算狀況而有所不同。重度地使用電池會導致電池壽命縮短。*

疑難排解


鍵盤與滑鼠無法運作



檢查 USB 是否連接妥當。同時嘗試更換 USB 連接埠。

移近一點？嘗試將鍵盤或滑鼠移近接收器。

檢查電池安裝。同時檢查每個裝置的電池電量。(更多詳細資訊請參閱***電池管理***。)

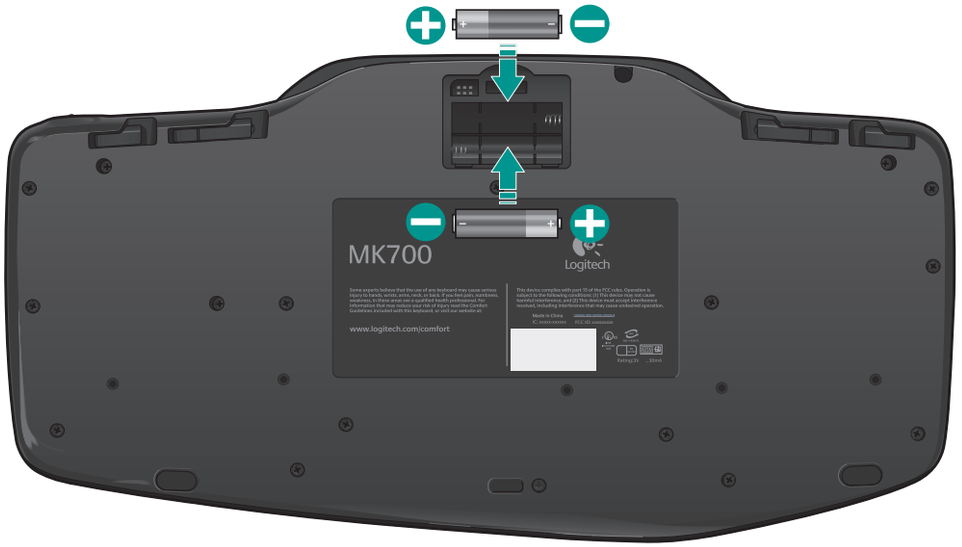



滑鼠電源是否已開啟？按滑鼠底部的 Power (電源) 開關以開啟滑鼠電源。滑鼠上蓋的電池 LED 應該會閃爍綠燈約 10 秒鐘。(更多詳細資訊請參閱**電池管理**。)



疑難排解

您是否感覺游標的移動緩慢或不平穩？請嘗試在不同的表面上使用滑鼠 (例如濃、深色的表面可能會影響游標在電腦畫面上的移動)。

是否開啟了鍵盤的電源？將鍵盤 **Off/On (關閉/開啟)** 開關滑動至 On (開啟) 的位置，如下圖所示。鍵盤的狀態圖示應該會亮起。





狀態圖示

重新建立無線連接

請下載 Logitech 連接公用程式軟體：**http://www.logitech.com/connect_utility**

提示 如果電腦上已安裝 SetPoint，請依照下列步驟操作：

1. 開啟 Logitech 連接公用程式：

   C:\Program Files\Logitech\SetPoint\Connect.exe

2. 遵照螢幕上的指示執行。

如需其他協助，請參考個別表單中的客戶支援電話號碼。

*亦可造訪 **www.logitech.com/comfort**，了解更多有關使用您的產品和有關人體工學的資訊。*

键盘功能：F 键使用说明




可以通过使用方便的增强型 F 键轻松地启动应用程序。要使用增强型功能（黄色图标），请首先按住 **FN** 键；然后按下要使用的 F 键。

提示 在软件设置中，如果您喜欢直接访问增强型功能而不必按 FN 键，则可以反转 FN 模式。



键盘功能：F 键及更多功能

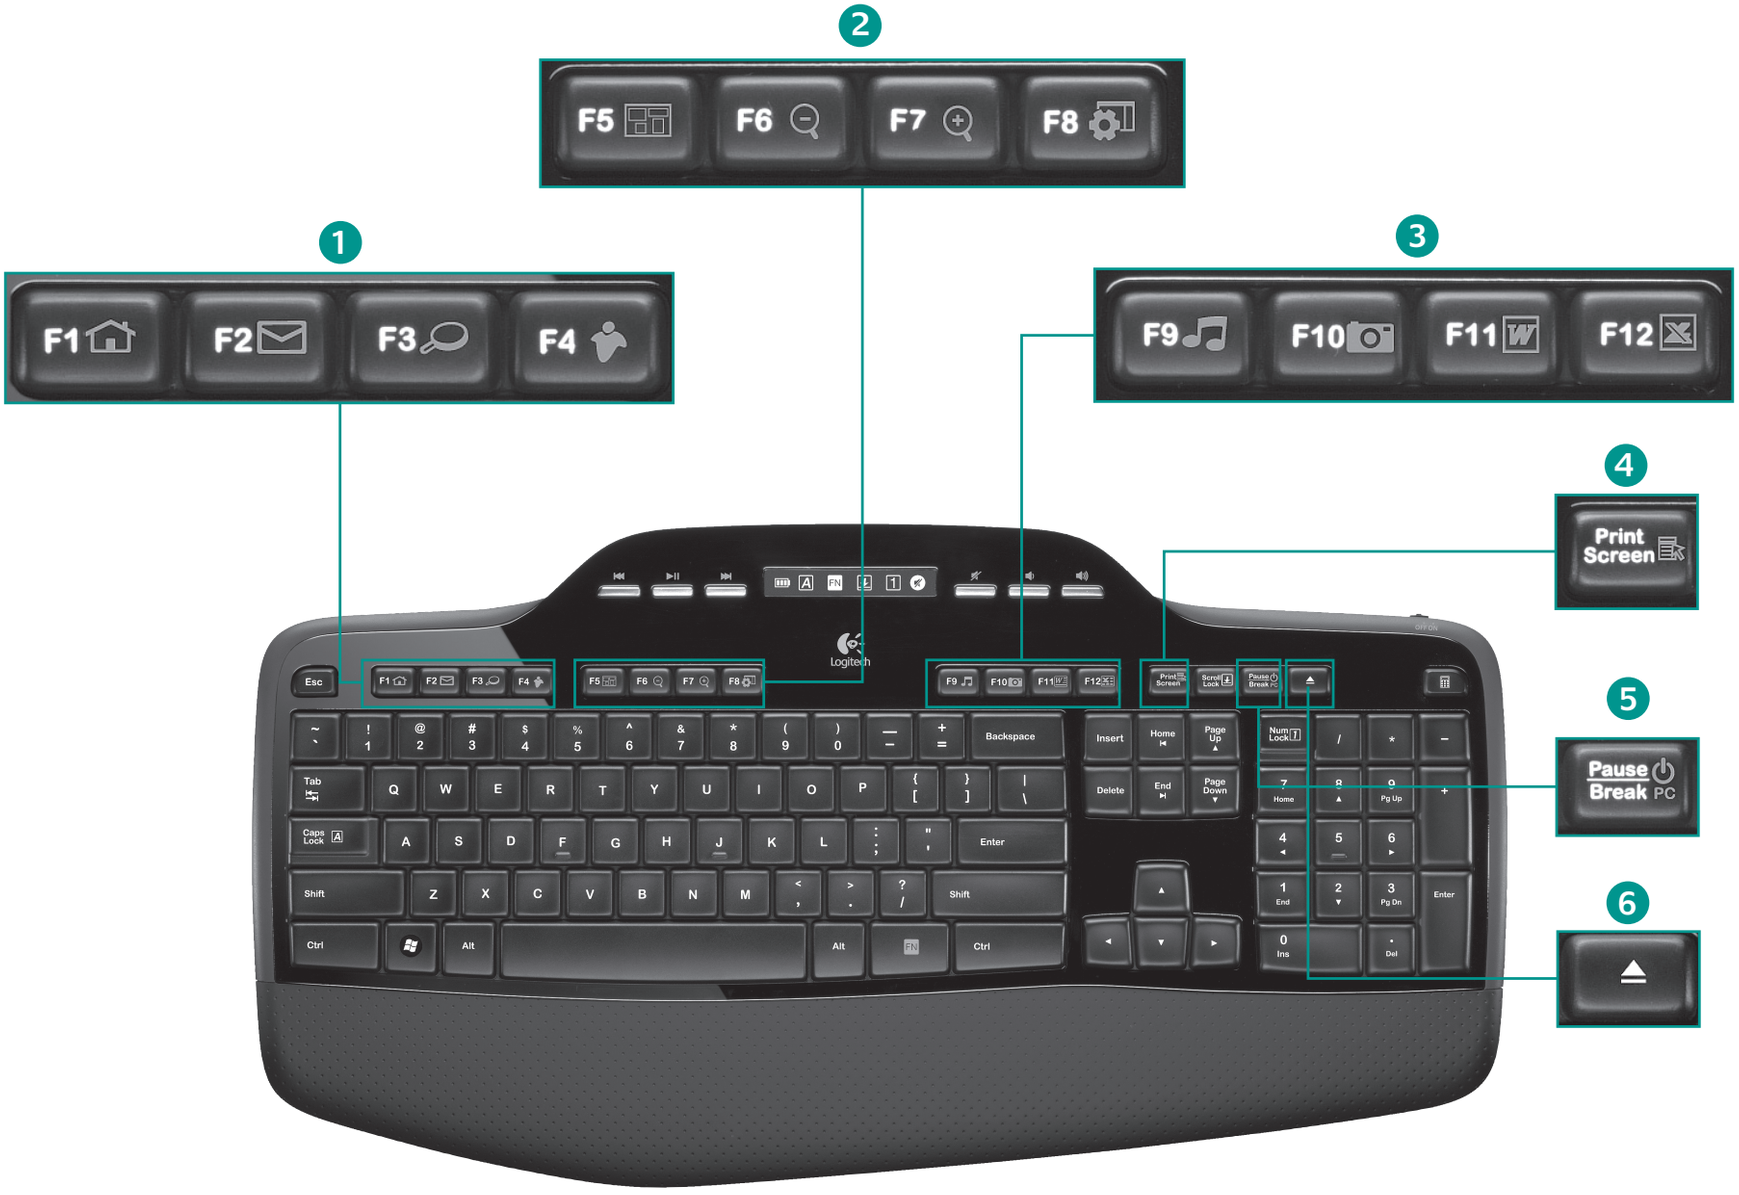

1. Internet 区域



启动 Internet 浏览器



启动电子邮件应用程序



一键搜索*



启动即时通信应用程序*

2. 便利区域



启动应用程序切换开关*



放大*



缩小*



Windows Vista® 小工具*

3. 增效区域



启动媒体播放器



启动图片库*



启动文档应用程序*



启动电子表格应用程序*

4. 上下文菜单



显示选定项目的上下文菜单

5. PC 睡眠模式



使计算机进入节能的睡眠模式

6. 弹出按钮*


打开 CD/DVD-ROM 驱动器托盘

* 要求安装 Logitech™ SetPoint 软件。

键盘功能：多媒体键和状态图标



6. 多媒体导航



后退/上一个曲目


播放/暂停


前进/下一个曲目

7. LCD 控制板图标状态


电池状态指示灯
（有关详细信息，请参阅*电池管理*）




Caps lock 开启



FN 开启



Scroll lock 开启


Num lock 开启


静音模式开启*

8. 音量控制


静音


调低音量


调高音量

9. 键盘电源开关



10. 启动计算器



* 要求安装 Logitech™ SetPoint 软件。


鼠标功能



缩放
按滚轮以进行缩放。


MicroGear 精确滚轮
倾斜滚轮以便左右（水平）滚动浏览电子表格或宽文档。滚轮兼做鼠标中键。按下即可使用中键，再次按下可释放。

精确滚动

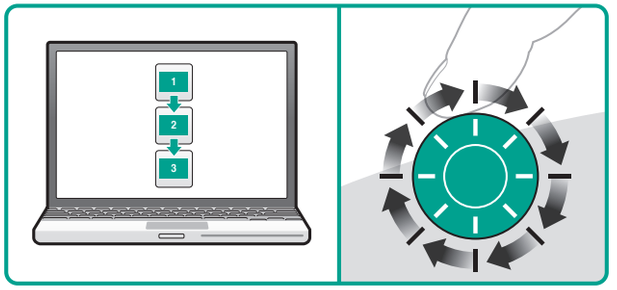

使用点击到点击模式以导航列表或幻灯片。

疾速滚动

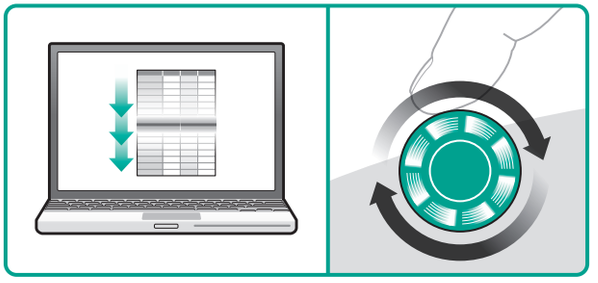

滚轮自由旋转，使您能够在整个长文档中和网页之间翻阅。



滚动切换
通过轻触开关，可在精确（点击到点击）滚动与疾速滚动之间切换。

鼠标功能



前进/后退按钮
按下可前进和后退浏览网页。

电池指示灯
应该更换鼠标电池时，此指示灯变为红色。


自定义键盘和鼠标

1. 双击 Windows® 桌面上的 **Mouse and Keyboard Settings（鼠标和键盘设置）**图标  以进行更改。
2. 要自定义键盘，请单击 My Keyboard（我的键盘）选项卡。对于鼠标，请单击 My Mouse（我的鼠标）选项卡。



3. 对于键盘或鼠标，将在左侧显示一系列选项卡。
4. 选择一个选项卡，如键盘 **F-key Settings（F 键设置）**。将显示键盘的图片，其中显示可分配给各任务（列表 3）的 F 键（列表 2）。
5. 在 **2. Select F-key（2. 选择 F 键）**列表中，突出显示要向其重新分配任务的 F 键。
6. 在 **3. Select Task（3. 选择任务）**列表中，突出显示新任务。
7. 完成操作后，单击 **OK（确定）**以保存新的 F 键分配。



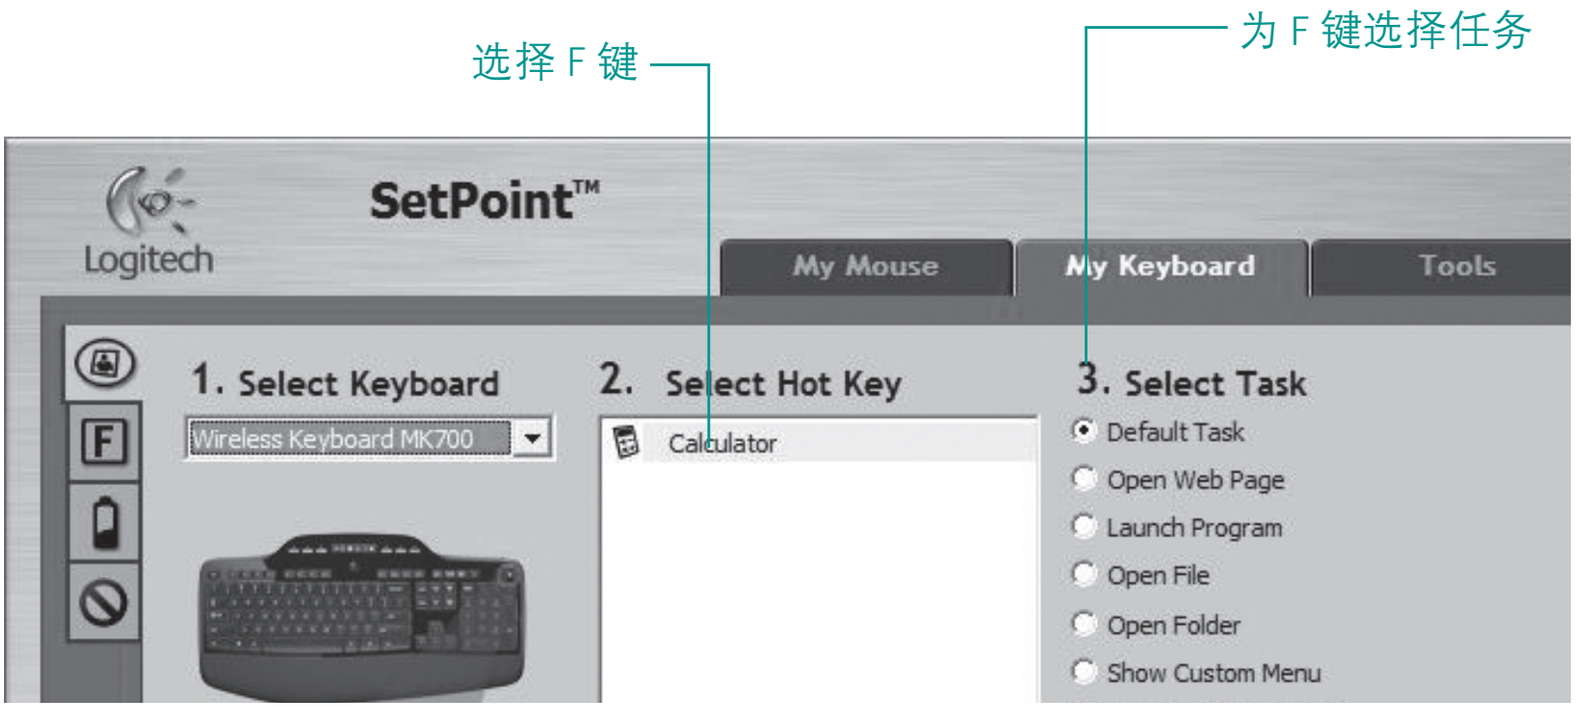

键盘 F-key Settings（F 键设置）选项卡

电池管理

键盘的电池寿命最长为 3 年，而鼠标的电池寿命最长为 12 个月。*




电池睡眠模式

您是否知道在您停止使用键盘和鼠标几分钟后，它们将进入睡眠模式？此功能有助于限制电池的使用和减少不断开关设备电源的需要。一旦您开始再次使用键盘和鼠标，它们将立即启动并运行。

如何检查键盘的电池电量


键盘 LCD 上的电池图标显示键盘的当前电池电量。随着电池电量的下降，电池图标将显示剩余电量的多少，如右图中所示。

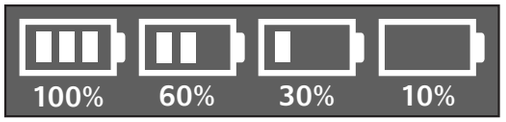

如何检查鼠标的电池电量

- **选项 1：关闭**鼠标电源，然后通过按鼠标底部的电源按钮将其再次**打开**。如果鼠标顶部的 LED 指示灯呈绿色亮起约 10 秒，则表示电池电量充足。如果该 LED 指示灯呈红色闪烁，则表示电池电量已下降到 10% 以下并且剩下的电池电量仅可供使用几天。
- **选项 2：**启动 SetPoint 软件，然后单击 Mouse Battery（鼠标电池）选项卡以查看鼠标的当前电池电量。



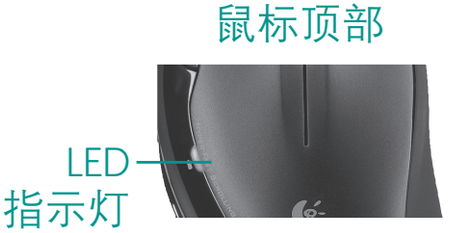

** 电池寿命随使用情况和计算条件不同而异。高负荷使用通常会导致电池寿命缩短。*

故障排除


键盘和鼠标工作不正常



检查 USB 连接。或者，尝试更改 USB 端口。

是否移近? 尝试将键盘或鼠标移近接收器。

检查电池的安装。此外，也请检查每个设备的电池电量。（有关详细信息，请参阅***电池管理***。）

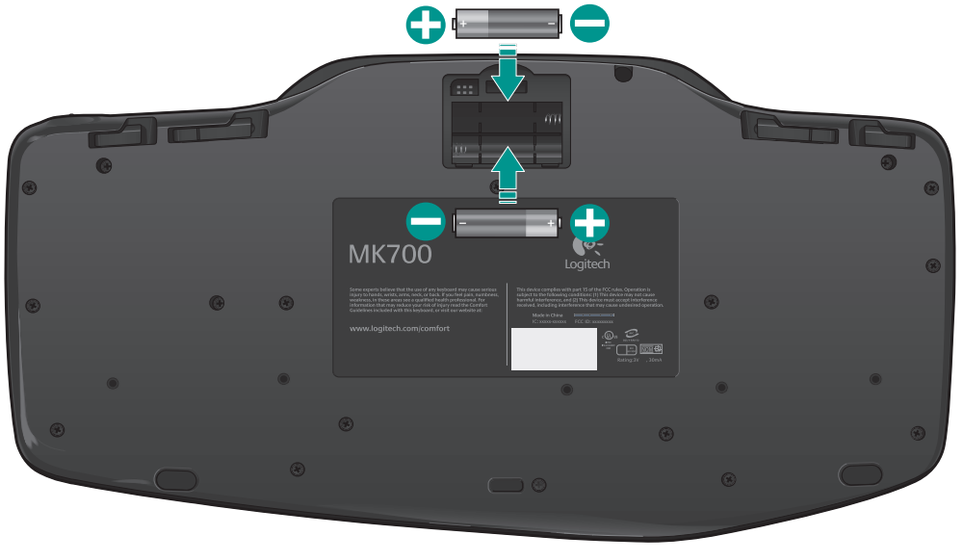



鼠标底部




是否已打开鼠标电源? 在鼠标底部，推动电源按钮以打开鼠标电源。鼠标顶部盒上的电池 LED 指示灯应呈绿色亮起约 10 秒。（有关详细信息，请参阅**电池管理**。）

故障排除

光标移动是否反应过慢或出现间歇性反应？请在其他平面上尝试使用鼠标（例如，深色、昏暗的平面可能影响光标在计算机屏幕上移动的方式）。

是否已打开键盘电源？将键盘**电源**开关滑动到 On（开）位置，如下图中所示。键盘状态图标应亮起。

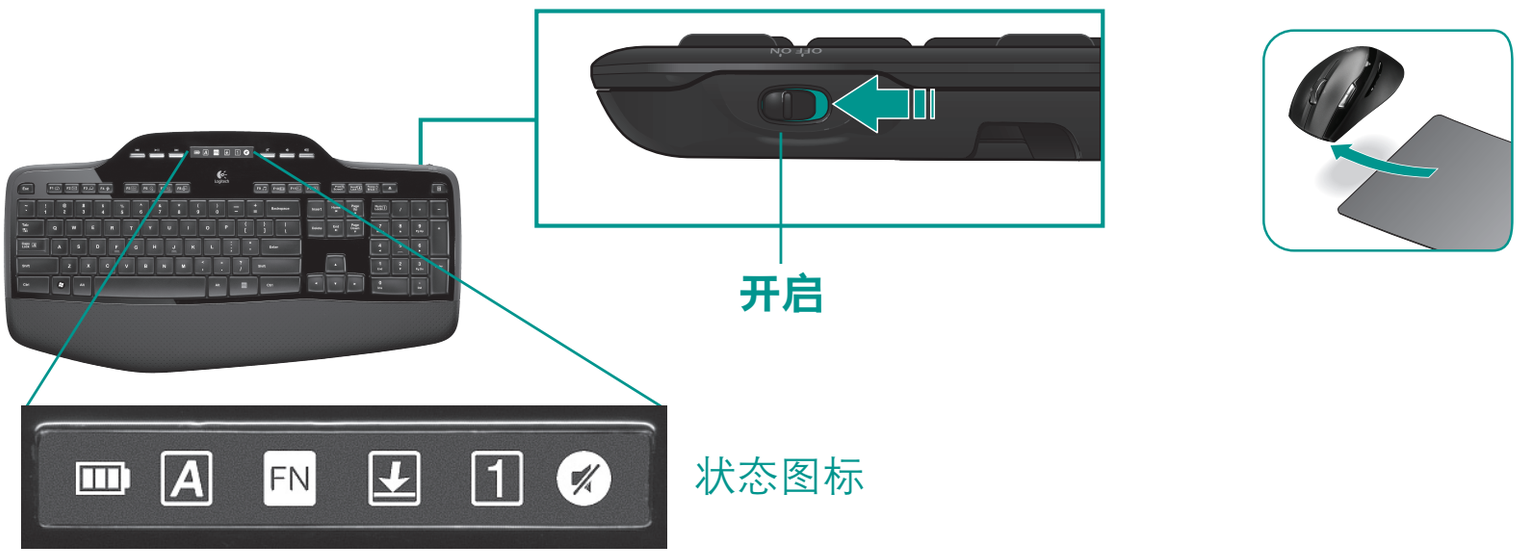

重新建立无线连接

请下载 Logitech Connect Utility（罗技连接实用程序）软件:
http://www.logitech.com/connect_utility

提示 如果计算机上已安装有 SetPoint，请按照下列步骤操作:

1. 打开 Logitech Connect Utility（罗技连接实用程序）:
   C:\Program Files\Logitech\SetPoint\Connect.exe
2. 按照屏幕上的说明操作。

有关其他帮助，请参阅单独夹页上的客户支持电话号码。
有关使用本产品以及人体工程学的详细信息，另请访问 ***www.logitech.com/comfort****。*

키보드 기능: F키 사용법




사용자에게 친숙한 고급 F키를 사용하여 응용프로그램을 쉽게 시작할 수 있습니다. 확장 기능(노랑 아이콘)을 사용하려면 먼저 **FN** 키를 누른 채 사용하려는 F키를 누릅니다.

팁 – Fn 모드를 반전하면 Fn키를 누를 필요 없이 확장 기능에 직접 액세스할 수 있습니다.



키보드 기능: F키 및 기타

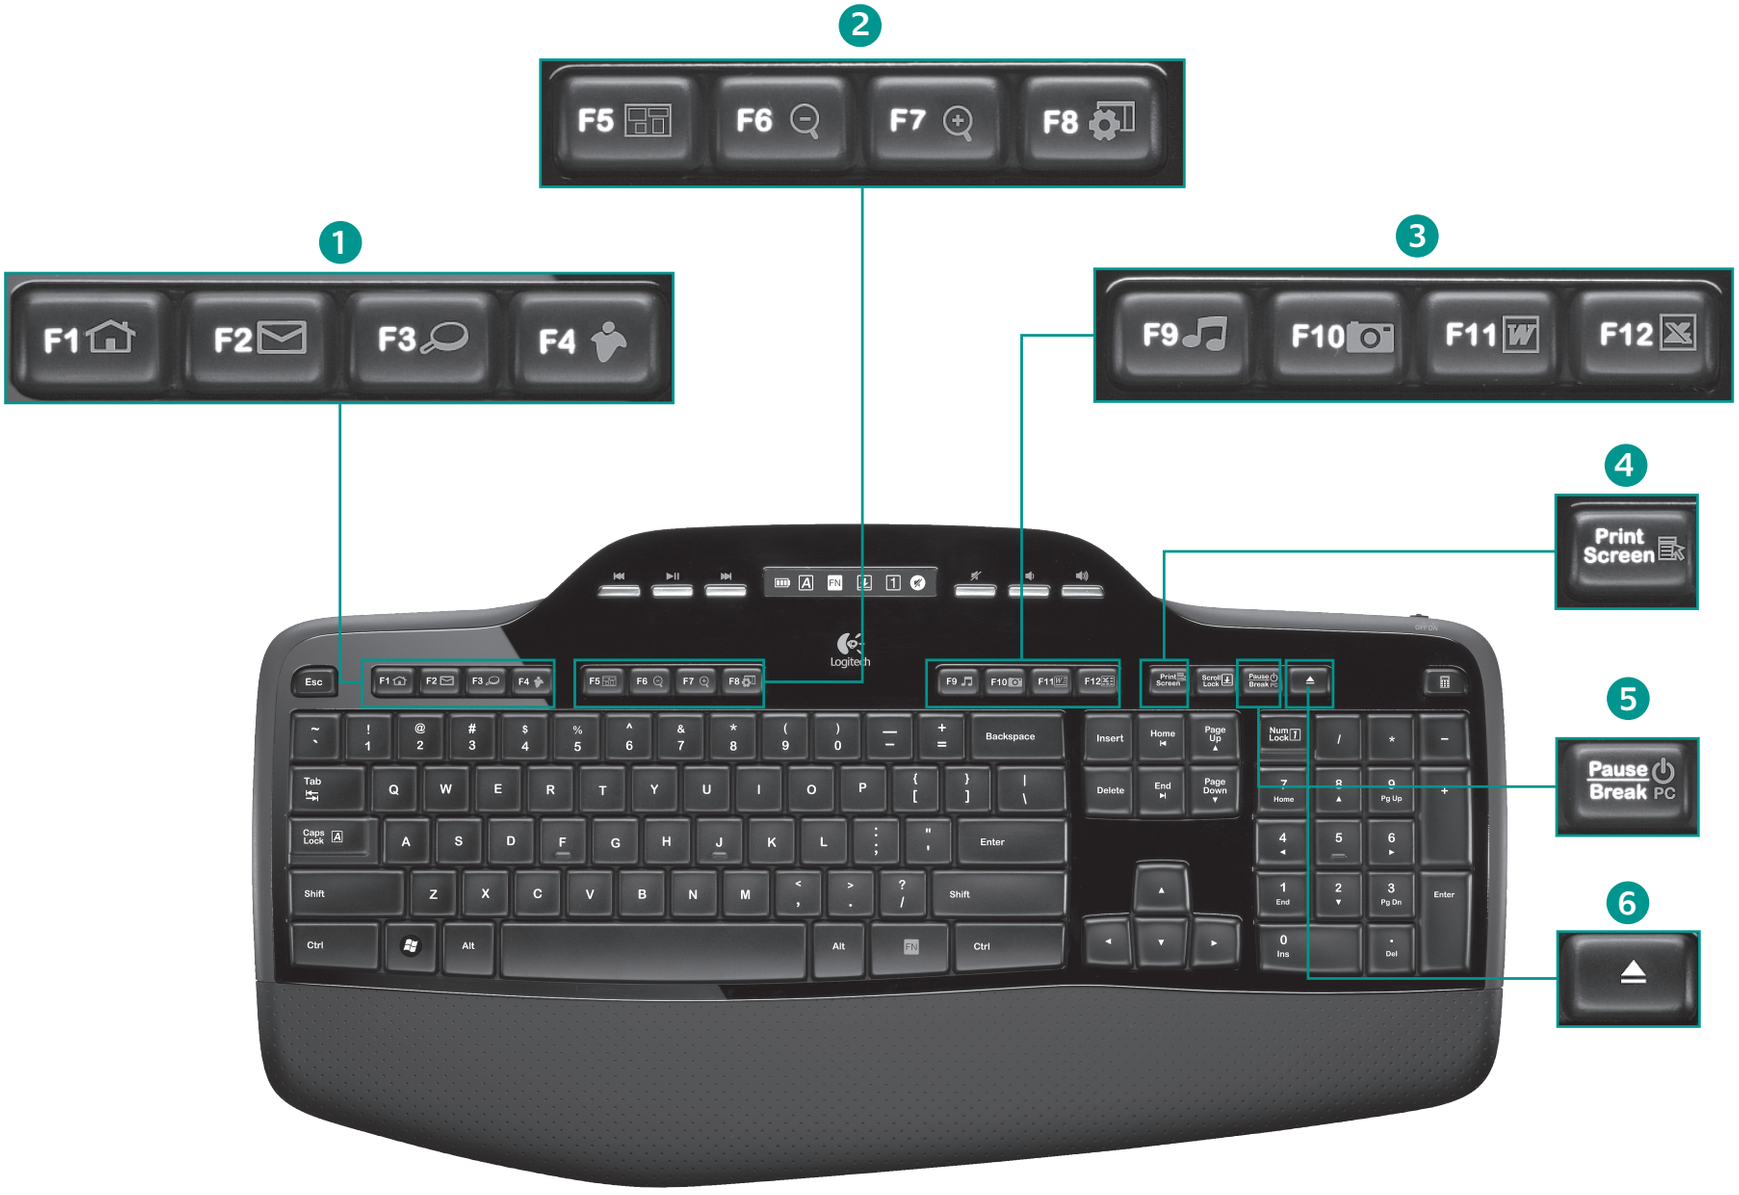
1
F1
F2
F3
F4
2
F5
F6
F7
F8
3
F9
F10
F11
F12
4
Print Screen
5
Pause Break PC
6

1. 인터넷 영역



인터넷 브라우저 실행



이메일 응용프로그램 실행



원터치 검색*



인스턴트 메시지 응용프로그램실행*

2. 편의 영역



응용프로그램 전환기 실행*



확대*



축소*



Windows Vista® 가젯*

3. 작업 영역



미디어 플레이어 실행



포토 갤러리 실행*



문서 응용프로그램 실행*



스프레드시트 응용프로그램 실행*

4. 컨텍스트 메뉴



선택된 항목의 컨텍스트 메뉴를 표시합니다.

5. PC 슬립 모드



컴퓨터를 에너지 절약 슬립 모드에 둡니다.

6. 꺼내기 버튼*


CD/DVD-ROM 드라이브 서랍을 엽니다.

* Logitech™ SetPoint 소프트웨어를 설치해야 합니다.

키보드 기능: 미디어 키 및 상태 아이콘



6. 멀티미디어 탐색



뒤로/이전 트랙


재생/일시 중지


앞으로/다음 트랙

7. LCD 대시보드 아이콘 상태


배터리 상태 표시기(자세한 정보는 *배터리 관리*를 참조하십시오.)




Caps Lock 켜짐


FN 켜짐


Scroll Lock 켜짐


Num Lock 켜짐


음소거 켜짐*

8. 볼륨 제어


음소거


볼륨 작게


볼륨 크게

9. 키보드 Off/On 스위치



10. 계산기 실행



* Logitech™ SetPoint 소프트웨어를 설치해야 합니다.


마우스 기능



확대/축소
확대/축소하려면 스크롤 휠을 누릅니다.

MicroGear 정밀 스크롤 휠
스프레드시트 또는 넓은 문서 전체를 좌우(가로)로 스크롤할 수 있도록 휠을 기울이십시오. 스크롤 휠은 중간 버튼으로도 사용될 수 있습니다. 스크롤 휠을 눌러 사용하고 다시 눌러 휠을 놓습니다.

정확도 스크롤

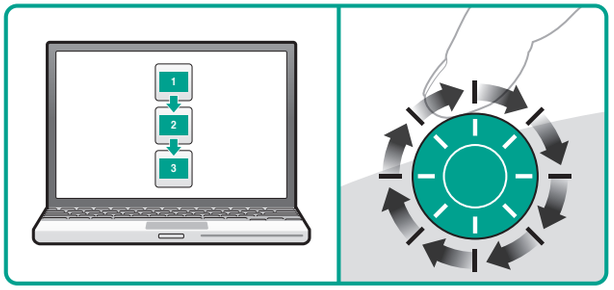

클릭 투 클릭 모드를 사용하여 목록 또는 슬라이드를 탐색하십시오.

초고속 스크롤



휠이 자유롭게 회전하므로 긴 문서 및 웹 페이지를 마음대로 스크롤할 수 있습니다.



스크롤 전환
스위치를 가볍게 움직여 정확도 스크롤(클릭 투 클릭) 및 초고속 스크롤을 전환하십시오.

마우스 기능

뒤로 및 앞으로 버튼
전체 웹 페이지를 뒤로 및 앞으로 이동하려면 누릅니다.



배터리 표시등
마우스 배터리 교체 시기가 되면 이 표시등이 빨간색으로 켜집니다.

키보드 및 마우스 사용자 지정


1. 설정을 변경하려면 Windows® 바탕화면의 **마우스 및 키보드 설정** 아이콘  을 더블 클릭합니다.

2. 키보드를 사용자 지정하려면 My Keyboard(내 키보드) 탭을 클릭합니다. 마우스의 경우에는 My Mouse(내 마우스) 탭을 클릭합니다.



3. 키보드나 마우스의 경우 왼쪽에 여러 탭이 표시됩니다.
4. 키보드 **Key Settings(F키 설정)**와 같이 원하는 탭을 선택합니다. 기능(목록 3)을 지정할 수 있는 F키(목록 2)가 표시된 키보드 그림이 표시됩니다.
5. **2. Select F-key(F키 선택)** 목록에서 기능을 재지정할 F키를 강조 표시합니다.
6. **3. Select Task(기능 선택)** 목록에서 새 기능을 강조 표시합니다.
7. 설정을 마쳤으면 **확인**을 클릭하여 새로운 F키 설정을 저장합니다.



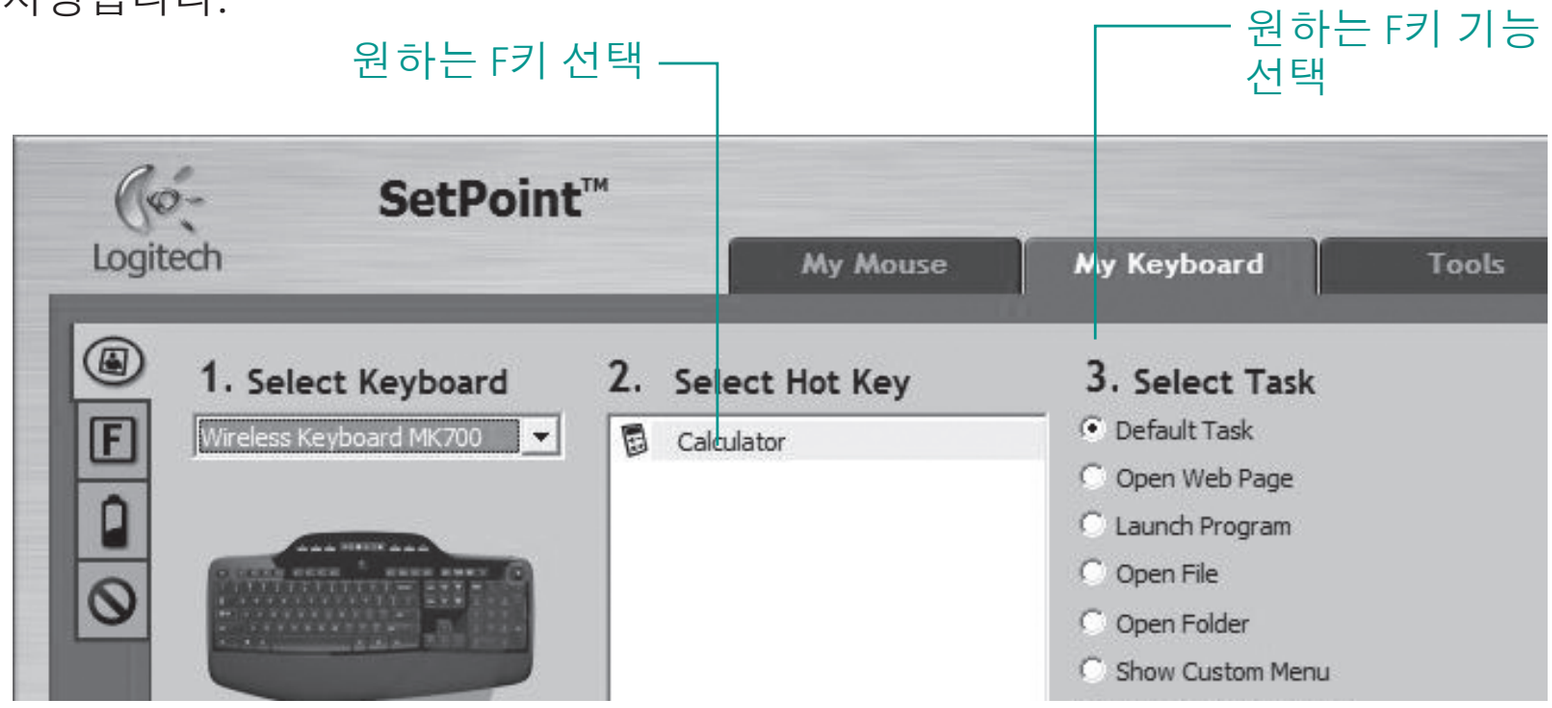

F-Key Setting(F키 설정) 탭

배터리 관리


키보드 배터리는 3년까지, 마우스 배터리는 12개월까지 사용할 수 있습니다.*



배터리 슬립 모드

키보드와 마우스를 몇 분간 사용하지 않으면 슬립 모드로 전환된다는 사실을 알고 계셨습니까? 이 기능을 사용하면 배터리 사용량을 줄일 수 있고 장치 켜기 및 끄기를 전환할 필요가 없습니다. 키보드와 마우스 두 장치 모두 다시 사용하기 시작하면 즉시 사용 모드로 복귀됩니다.

키보드 배터리 상태를 확인하는 방법

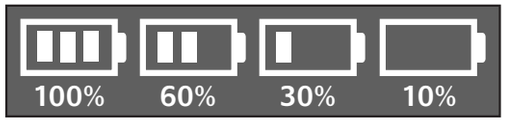

키보드 LCD의 배터리 아이콘은 키보드의 현재 배터리 잔량을 표시합니다. 배터리 잔량이 줄어들면 배터리 아이콘에 오른쪽 그림과 같이 남아 있는 배터리 전원이 표시됩니다.

마우스 배터리 상태를 확인하는 방법



- **방법 1:** 마우스 밑면의 전원 버튼을 눌러 마우스를 **끈** 다음 다시 **켭니다**. LED에 10초 동안 녹색 불이 들어오면 배터리 잔량이 많은 것입니다. LED가 적색으로 깜박이면 배터리 잔량이 10%까지 떨어져 몇 일간만 사용할 수 있는 배터리 잔량이 남은 것입니다.



- **방법 2:** SetPoint 소프트웨어를 실행한 다음 **Mouse Battery** tab (**마우스 배터리** 탭)을 클릭하여 마우스의 현재 배터리 상태를 확인합니다.

* *배터리 수명은 사용 시간 및 컴퓨터 사용 환경에 따라 달라집니다. 사용 시간이 길면 배터리 수명이 짧아집니다.*

문제 해결


키보드와 마우스가 작동하지 않음



USB 연결 상태를 확인하십시오.
다른 USB 포트에 연결해 봅니다.

가까이 이동하십시오. 키보드 또는 마우스를 리시버 가까이 이동하십시오.

배터리 장착 상태를 확인하십시오. 각 장치의 배터리 전원도 확인하십시오. (자세한 정보는 ***배터리 관리***를 참조하십시오.)

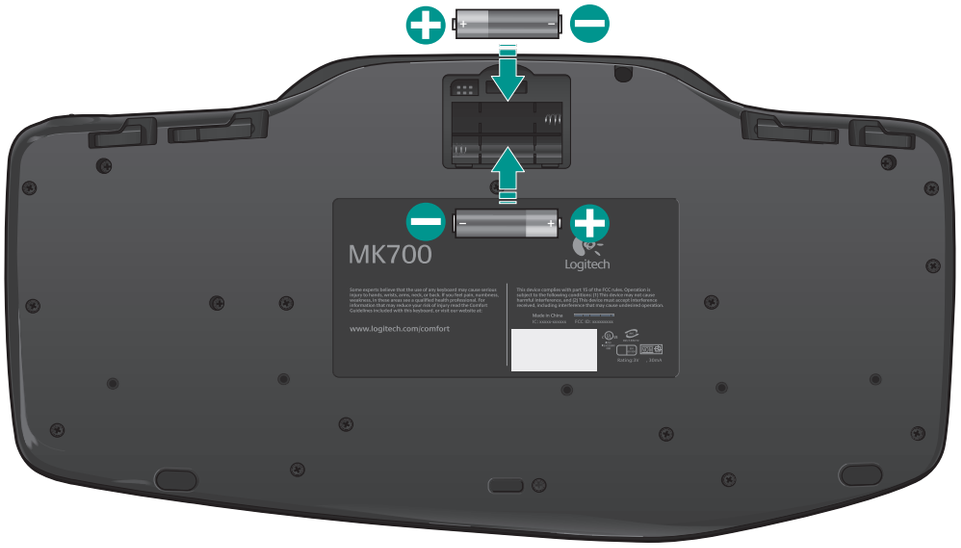



마우스 밑면



전원 버튼

마우스의 전원이 켜져 있습니까? 마우스 밑면의 전원 버튼을 눌러 마우스를 켭니다. 마우스 윗면의 배터리 LED가 10초 동안 녹색으로 깜박여야 합니다. (자세한 정보는 **배터리 관리**를 참조하십시오.)

문제 해결

커서가 느리게 움직이거나 불안정하게 움직입니까? 마우스를 다른 표면에서 사용해 보십시오. 색이 진하거나 깊게 패인 표면은 컴퓨터 화면에서 커서 움직임에 영향을 줄 수 있습니다.

키보드의 전원이 켜져 있습니까? 아래 그림에서와 같이 키보드 **Off/On** 스위치를 On 위치로 밉니다. 키보드 상태 아이콘에 불이 들어와야 합니다.





무선 연결 다시 설정

아래 주소에서 Logitech 연결 유틸리티 소프트웨어를 다운로드하십시오.
http://www.logitech.com/connect_utility

팁 컴퓨터에 이미 SetPoint가 설치되어 있는 경우에는 다음을 수행하십시오.

1. 다음 위치의 Logitech 연결 유틸리티 엽니다.
   C:\Program Files\Logitech\SetPoint\Connect.exe
2. 화면의 지시를 따르십시오.

추가 지원이 필요한 경우 고객지원센터로 문의 하십시오.

*또한 제품 사용 및 인체 공학에 대한 자세한 내용은 **www.logitech.com/comfort**를 방문하십시오.*

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量
根据中国<<电子信息产品污染控制管理办法>>

鼠标						
有毒有害物质或元素						
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电缆 Cable	X	O	O	O	O	O
电路板组件 PWAs	X	O	O	O	O	O
塑料外壳 Plastic enclosure	O	O	O	O	O	O
塑料部件 Plastic parts	O	O	O	O	O	O
金属部件 Metal parts	X	O	O	O	O	O

O = 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
X = 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

表中标有 " X" 的所有部件都符合欧盟 RoHS 法规

"欧洲议会和欧盟理事会 2003 年 1 月 27 日关于电子电器设备中限制使用某些有害物质的 2002/95/EC 号指令"

注：环保使用期限的参考标取决于产品正常工作的温度和湿度等条件

Mouse
Logitech Inc.
Made in China

1. 모델명 : 제품 라벨에 표기된 'M/N' 참조
2. 제조년월 : 별도 표기(제품 라벨 혹은 제품)

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量
根据中国<<电子信息产品污染控制管理办法>>

接收器						
有毒有害物质或元素						
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电缆 Cable	X	O	O	O	O	O
电路板组件 PWAs	X	O	O	O	O	O
塑料外壳 Plastic enclosure	O	O	O	O	O	O
塑料部件 Plastic parts	O	O	O	O	O	O
金属部件 Metal parts	X	O	O	O	O	O

O = 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
X = 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

表中标有 " X" 的所有部件都符合欧盟 RoHS 法规

"欧洲议会和欧盟理事会 2003 年 1 月 27 日关于电子电器设备中限制使用某些有害物质的 2002/95/EC 号指令"

注：环保使用期限的参考标取决于产品正常工作的温度和湿度等条件

Receiver
Logitech Inc.
Made in China

1. 모델명 : 제품 라벨에 표기된 'M/N' 참조
2. 제조년월 : 별도 표기(제품 라벨 혹은 제품)

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量
根据中国<<电子信息产品污染控制管理办法>>

键盘						
有毒有害物质或元素						
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电缆 Cable	X	O	O	O	O	O
电路板组件 PWAs	X	O	O	O	O	O
塑料部件 Plastic parts	O	O	O	O	O	O
薄膜 Membrane	O	O	O	O	O	O
金属部件 Metal parts	X	O	O	O	O	O
橡胶圆盖 Rubber dome	O	O	O	O	O	O

O = 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
X = 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

表中标有 " X" 的所有部件都符合欧盟 RoHS 法规

"欧洲议会和欧盟理事会 2003 年 1 月 27 日关于电子电器设备中限制使用某些有害物质的 2002/95/EC 号指令"

注：环保使用期限的参考标取决于产品正常工作的温度和湿度等条件

Keyboard
Logitech Inc.
Made in China

1. 모델명 : 제품 라벨에 표기된 'M/N' 참조
2. 제조년월 : 별도 표기(제품 라벨 혹은 제품)

Complies with IDA Standards DB101104

당해 무선 설비는 전파혼신 가능성이
있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

依據台灣「低功率電波輻射性電機管理辦法」規定：

第十二條　經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條　低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



www.logitech.com

© 2009 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

620-001615.002