



User's guide

Logitech® Wireless Keyboard K340



Contents

English

Setup, **4**

Features and troubleshooting, **8**

Svenska

Installation, **4**

Funktioner och felsökning, **14**

Dansk

Installation, **4**

Funktioner og problemløsning, **20**

Norsk

Konfigurering, **4**

Funksjoner og feilsøking, **26**

Suomi

Käyttöönotto, **4**

Toiminnot ja vianmääritys, **32**



www.logitech.com/support, **38**

Thank you!


Takk!

Tak!

Kiitos!

Tack!



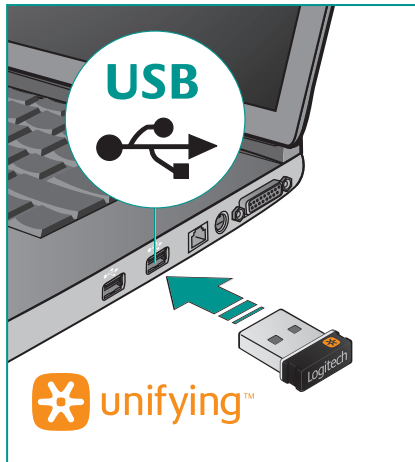



English Pull

Svenska DRA

Dansk TRÆK

Norsk TREKK

Suomi VEDÄ



English

Your Keyboard is now ready for use.

Optional: For the option of reprogramming your keyboard's enhanced F-key functions, download the free Logitech® SetPoint™ Software at www.logitech.com/downloads.

Svenska

Tangentbordet kan nu användas.

Valfritt: Ladda ner det kostnadsfria programmet Logitech® SetPoint™ på www.logitech.com/downloads, så kan du programmera om tangentbordets utökade F-tangentsfunktioner.

Dansk

Tastaturet er klar til brug.

Valgfrit: Hvis du vil omprogrammere tastaturets alternative F-tast-funktioner, skal du hente den gratis Logitech® SetPoint™-software på www.logitech.com/downloads.

Norsk

Tastaturet er klart til bruk.

Valgfritt: Hvis du vil gi de utvidete F-tastene nye funksjoner, kan du laste ned programvaren Logitech® SetPoint™ gratis fra www.logitech.com/downloads.

Suomi

Näppäimistö on nyt käyttövalmis.

Valinnaisesti: Voit ohjelmoida uudelleen näppäimistön F-näppäinten tehostetut toiminnot lataamalla ilmaisen Logitech® SetPoint™ -ohjelmiston osoitteessa www.logitech.com/downloads.

Keyboard at a glance

F-keys (Enhanced functions)

Start applications, adjust or mute audio, and control media playback.

Navigation keys

Quickly navigate Web pages, documents, and presentations.

Off/On switch

Battery LED


Turns red when about three months of battery life remains.



FN key

Hold down while pressing an F-key to perform an enhanced function.

Keyboard at a glance

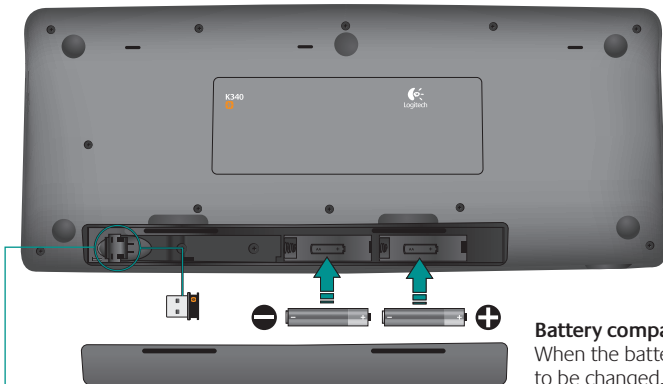

Unifying receiver storage

Store the Unifying receiver when not in use.

Battery compartment

When the batteries need to be changed, refer to the illustration shown here.

Keyboard features: Using F-keys

Enhanced F-keys start applications, control volume, and play media. To perform an enhanced function, hold down the **FN** key while pressing an F-key.

Quick-start F-keys

Instantly start applications and utilities

FN + **F1**  Web browser

FN + **F2**  Mail application

FN + **F3**  Windows® search

FN + **F4**  Windows calculator

Volume control F-keys

Adjust or mute computer audio

FN + **F9**  Mute

FN + **F10**  Volume down

FN + **F11**  Volume up

Tip In the software settings, you can invert the FN mode if you prefer to access the enhanced functions directly without having to press the **FN** key.*

Media control F-keys

Start media application and control playback

FN + **F5**  Media application

FN + **F6**  Previous track

FN + **F7**  Play/Pause

FN + **F8**  Next Track

Sleep mode

Put computer to sleep

FN + **F12**  Sleep mode
PC

* Requires SetPoint™ Software (available for download at www.logitech.com/downloads).



Battery management

Your keyboard has up to three years of battery life.*

Battery sleep mode

Did you know that your keyboard goes into sleep mode after you stop using it for a few minutes? This feature helps limit battery usage and eliminates the need to keep switching your devices on and off. Your keyboard is up and running immediately once you begin using it again.

How to check the battery level

Turn the keyboard off, and then on using the On/Off slider switch on the top edge of the keyboard. Look at the battery LED on the top case. If the LED glows green for 10 seconds, the batteries are good. If the LED blinks red, the battery level has dropped to 10%. (You still have a few weeks of battery usage left.)



On/Off slider switch



Battery LED

* Battery life varies with usage and computing conditions. Heavy usage usually results in shorter battery life.



Plug it. Forget it. Add to it.



You've got a Logitech® Unifying receiver. Now add a compatible wireless mouse that uses the same receiver as your keyboard. It's easy. Just start the Logitech® Unifying software* and follow the onscreen instructions. For more information and to download the software, visit

www.logitech.com/unifying

* Go to Start / All Programs / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software

Troubleshooting Keyboard is not working

- **Is the Power on?** The power switch for the keyboard must be in the **ON** position. Battery LED should light green.
- **How are the batteries?** Check the keyboard battery installation or replace the batteries. The keyboard uses two AA alkaline batteries.
- **Check the Unifying receiver.** Plug the Unifying receiver into a different USB port. Remove any metal object between the Unifying receiver and the keyboard that may interfere with reception.
- **Re-establish the connection.** Use the Unifying software to reset the connection between the keyboard and Unifying receiver. Refer to the Unifying section in this guide for more information (p. 12).
- **Move closer?** Try moving the keyboard closer to the Unifying receiver, or plug the Unifying receiver into the receiver extender cable to bring it closer to the keyboard.
- **Restart the computer.**

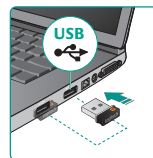

Visit www.logitech.com/comfort for more information about using your product, and for ergonomics.

TANGENTBORDSÖVERSIKT

F-tangenter (utökade funktioner)

Starta program, ställ in eller stäng av ljudet och spela upp mediefiler.

Navigeringsknappar

Flyg genom webbsidor, dokument och presentationer.

Av/på-reglage

Batteriindikator


Lyser rött när det återstår omkring tre månaders batteritid.



Fn-tangent

Om du vill använda en utökad funktion håller du ner Fn-tangenten samtidigt som du trycker ner en F-knapp.

TANGENTBORDSÖVERSIKT

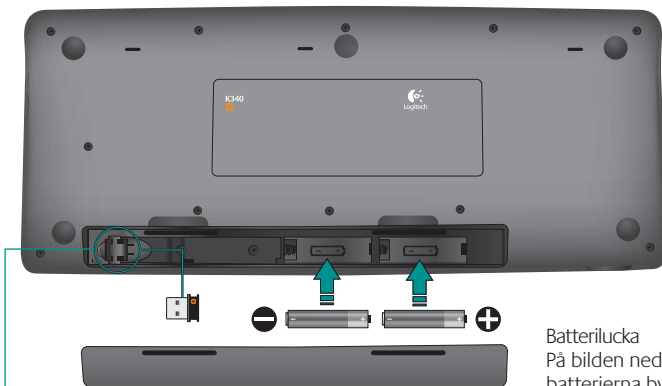

Förvaring av
Unifying-mottagaren
Lägg undan Unifying-mottagaren
när du inte använder den.

Batterilucka
På bilden nedan ser du hur
batterierna byts ut.

Tangentbordsfunktioner: Använda F-tangenter

Med de utökade F-tangenterna kan du starta program, ställa in volymen och spela upp mediefiler. Om du vill använda de utökade funktionerna håller du ner **Fn**-tangenten samtidigt som du trycker på en F-tangent.

F-tangenter för snabbstart

Öppna program och verktyg på nolltid

FN + **F1**  Webbbläsare

FN + **F2**  E-postprogram

FN + **F3**  Windows®-sökning

FN + **F4**  Windows®-kalkylator

F-tangenter för volymkontroll

Ställ in eller stäng av ljudet

FN + **F9**  Mute (ljud av)

FN + **F10**  Volym -

FN + **F11**  Volym +

Tips! Invertera Fn-läget i programinställningarna för att få direktåtkomst till de utökade funktionerna utan att behöva trycka på **Fn**-tangenten.*

F-tangenter för mediefiler

Öppna medieprogram och styr uppspelningen

FN + **F5**  Medieprogram

FN + **F6**  Föregående spår

FN + **F7**  Spela/Pausa

FN + **F8**  Nästa spår

Viloläge

Sätt datorn i viloläge

FN + **F12**  Viloläge
PC

* Kräver SetPoint™-programvara. Det kan laddas ner på www.logitech.com/downloads.



Batterihantering

Tangentbordet har upp till 3 års batteritid.*

Viloläge

Visste du att tangentbordet försätts i viloläge om du inte använder det under ett par minuter? På så sätt ökar batteriets livslängd, och du slipper hålla på att stänga av och slå på dina enheter hela tiden. Tangentbordet vaknar till liv så snart du använder det igen.

Så här kontrollerar du batterinivån

Stäng av tangentbordet och slå på det igen med hjälp av av/på-reglaget på översidan. Titta på batteriindikatorn på enhetens ovansida. Om strömindikatorn lyser grönt i 10 sekunder är batterierna laddade. Indikatorn blinkar rött när det bara är 10 % kvar. (Det innebär att du fortfarande har några veckors batteritid kvar.)



Tvälägesbrytare (av/på)



Batteriindikator

* Batteriets livslängd varierar beroende på användning och datormiljö. Flitigt dagligt bruk förkortar batteriets livslängd.



Anslut. Glöm. Lägg till.

Du har en Logitech® Unifying-mottagare. Nu kan du ansluta en kompatibel trådlös mus som använder samma mottagare som tangentbordet. Allt du behöver göra är att starta Logitech® Unifying-programmet* och följa anvisningarna på skärmen. Om du vill ladda ner programmet (eller om du vill ha mer information) går du till

www.logitech.com/unifying

* Gå till Start > Alla programs > Logitech > Unifying > Logitech Unifying-programvara

Felsökning TANGENTBORDET FUNGERAR INTE



- **Kontrollera att systemet är påslaget.**
Strömbrytaren på tangentbordet måste vara i läget **PÅ**. Batteriindikatorn ska lysa grönt.
- **Kontrollera batterierna.** Kontrollera att tangentbordets batterier är rätt isatta och byt ut dem vid behov. Tangentbordet drivs med två alkaliska AA-batterier.
- **Kontrollera Unifying-mottagaren.** Koppla in Unifying-mottagaren i en annan USB-port. Se till att det inte finns några metallföremål mellan Unifying-mottagaren och tangentbordet som kan störa signalen.
- **Återupprätta anslutningen.** Återställ anslutningen mellan tangentbordet och Unifying-mottagaren med hjälp av Unifying-programmet. Mer information finns i avsnittet om Unifying-mottagaren i denna guide (sid. 18).
- **Flytta närmare?** Du kan prova att flytta tangentbordet närmare Unifying-mottagaren, eller koppla mottagaren till förlängningskabeln så att avståndet till tangentbordet minskar.
- **Starta om datorn.**



Tvålägesbrytare
(av/på)



Batteriindikator

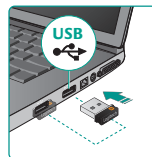

Mer information om produkten och ergonomiska tips och råd finns på www.logitech.com/comfort.

Oversigt over tastaturet

F-taster (alternative funktioner)

Åbner programmer, justerer lydstyrken og styrer medieafspilning.

Navigationsknapper

Hurtig navigation gennem internetsider, dokumenter og præsentationer.

Afbryder

Batteriindikator


Lyser rødt når batterierne rækker til omkring tre måneders brug.



FN-tast

Hold tasten nede, og tryk samtidig på en F-tast for at bruge den alternative funktion.

Oversigt over tastaturet

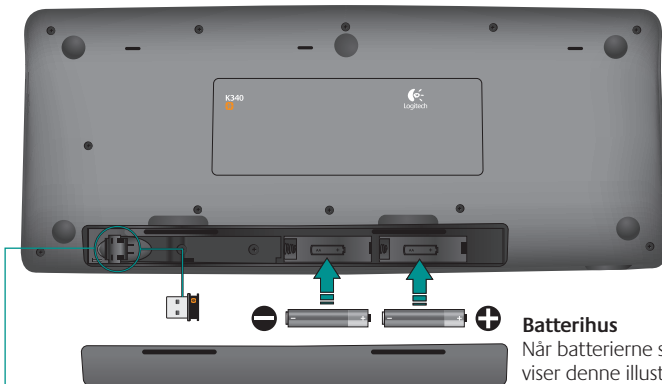

Opbevaringsrum til Unifying-modtageren

Opbevar Unifying-modtageren
når den ikke bruges.

Batterihus

Når batterierne skal udskiftes,
viser denne illustration hvordan
det gøres.

Tastaturfunktioner: Brug af F-tasterne

F-tasternes alternative funktioner bruges til at åbne programmer, justere lydstyrken og styre medieafspilningen. Du aktiverer den alternative funktion ved at holde **Fn**-tasten nede, mens du trykker på en af F-tasterne.

F-taster til hurtigt programstart

Åbn programmer og værktøjer lynhurtigt

FN + **F1**  Webbrowser

FN + **F2**  E-mail-program

FN + **F3**  Windows®-søgning

FN + **F4**  Windows Lommeregner

F-taster til volumenkontrol

Du kan hurtigt skru op og ned eller slå lyden fra

FN + **F9**  Slå lyden fra

FN + **F10**  Skru ned

FN + **F11**  Skru op

Tip I softwaren kan du bytte om på Fn-tasternes funktionalitet hvis du foretrækker at benytte de alternative funktioner direkte uden at skulle trykke på **Fn**-tasten.*

F-taster til mediastyring

Åbner medieafspillere og håndterer afspilningen

FN + **F5**  Medieafspiller

FN + **F6**  Forrige nummer

FN + **F7**  Afspil/pause

FN + **F8**  Næste nummer

Dvaletilstand

Bringer computeren i dvaletilstand

FN + **F12**  Dvaletilstand
PC

* Logitech SetPoint-softwaren skal være installeret (kan hentes på www.logitech.com/downloads).



Strømstyring

Batterierne i tastaturet kan holde i op til tre år.*

Dvaletilstand for batteriet

Vidste du at tastaturet kan gå i dvaletilstand når det ikke er blevet brugt i fem minutter? Denne funktion sparer på batteriet og gør det mindre nødvendigt at tænde og slukke for enhederne. Tastaturet tændes igen i samme øjeblik du begynder at bruge det.

Sådan kontrollerer du batteriets status

Sluk for tastaturet, og tænd det igen vha. afbryderen øverst på tastaturet. Hold øje med batteriindikatoren på oversiden. Hvis indikatoren lyser grønt i 10 sekunder, er der strøm på batterierne. Hvis indikatoren blinker rødt, er batteriniveauet under 10%. (Der er stadig batteri nok til et par ugers brug).



Tænd/sluk-skydeknop



Batteriindikator

* Batteriets levetid afhænger af brugen. Hyppig brug medfører som regel kortere batterilevetid.



Slut den til. Glem den. Føj til den.

Du har en Logitech® Unifying-modtager. Nu kan du tilføje kompatible trådløse mus der bruger samme modtager som tastaturet. Det er nemt. Du skal blot starte Logitech® Unifying-softwaren* og følge anvisningerne på skærmen. Du kan finde flere oplysninger og hente softwaren på

www.logitech.com/unifying

*Klik på Start/Alle programmer/Logitech/Unifying/Logitech Unifying-software

Problemløsning **Tastaturet virker ikke**



- **Er der tændt for det?** Afbryderen på tastaturet skal stå på **ON**. Batteriindikatoren skal lyse grønt.
- **Hvordan har batterierne det?** Kontroller om batterierne er sat ordentligt i tastaturet, og skift dem om nødvendigt ud. Der skal bruges to alkaliske AA-batterier til tastaturet.
- **Kontroller Unifying-modtageren.** Prøv at slutte Unifying-modtageren til en anden USB-port. Fjern eventuelle metalgenstande som er placeret mellem Unifying-modtageren og tastaturet, da de kan interferere med modtagelsen.
- **Etabler forbindelsen igen.** Brug Unifying-softwaren til at genoprette forbindelsen mellem tastaturet og Unifying-modtageren. Der er flere oplysninger i afsnittet Unifying i denne vejledning (s. 24).
- **Ryk dem tættere på hinanden** Prøv at flytte tastaturet tættere på Unifying-modtageren, eller brug forlængerkablet til at flytte Unifying-modtageren tættere på tastaturet.
- **Genstart computeren.**



Tænd/sluk-skydeknap



Batteriindikator

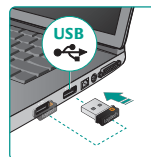

Du kan besøge www.logitech.com/comfort hvis du vil vide mere om hvordan produktet bruges, og om arbejdsfysiologi.

Oversikt over tastaturet

F-taster (ekstrafunksjoner)

Åpne programmer, juster eller slå av lyden og kontroller medieavspilling.

Navigeringstaster

Rask navigering på nettsider, i dokumenter og i presentasjoner.

Av/på-bryter

Batterilampe


Lyser rødt når det er cirka tre måneder til batteriet går tomt.



Fn-tast

Hvis du vil bruke en ekstrafunksjon, holder du denne tasten nede mens du trykker på en F-tast.

Oversikt over tastaturet

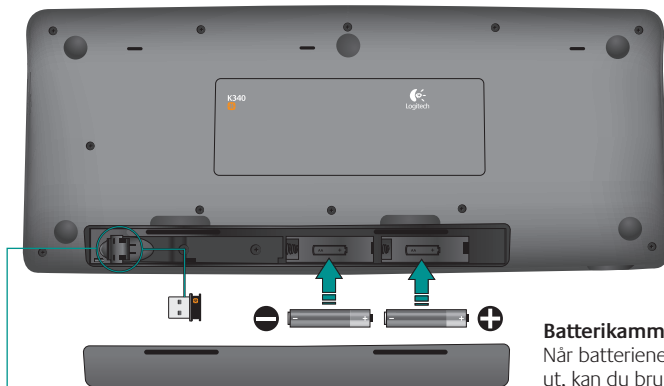

Oppbevaringsplass for Unifying-mottaker

Pakk bort Unifying-mottakeren når den ikke er i bruk.

Batterikammer

Når batteriene må byttes ut, kan du bruke denne tegningen som veiledning.

Tastaturfunksjoner: Bruke F-tastene

De utvidede F-tastene kan åpne programmer, styre volumet og spille av mediefiler. Hvis du vil utføre en ekstrafunksjon, holder du nede **Fn**-tasten og trykker på en F-tast.

F-taster for hurtig oppstart

Øyeblikkelig oppstart av programmer og verktøy

FN + **F1**  Nettleser

FN + **F2**  E-postprogram

FN + **F3**  Windows®-søk

FN + **F4**  Windows Kalkulator

F-taster for volumstyring

Justering eller demping av lyden fra pc-en

FN + **F9**  Demp

FN + **F10**  Volum ned

FN + **F11**  Volum opp

Tips Du kan bytte Fn-modus i programvareinnstillingene, hvis du heller vil ha ekstrafunksjonene som F-tastenes hovedfunksjoner, uten å måtte holde inne **Fn**-tasten.*

F-taster for mediestyring

Oppstart av mediaspiller og styring av avspillingen

FN + **F5**  Mediespiller

FN + **F6**  Forrige spor

FN + **F7**  Spill av / pause

FN + **F8**  Neste spor

Hvilemodus

Sett datamaskinen i hvilemodus

FN + **F12**  Hvilemodus
PC

*Krever installering av SetPoint™-programvaren. Den kan lastes ned fra www.logitech.com/downloads.



Om batterier

Tastaturet har opptil tre års batterilevetid.*


Hvilemodus

Visste du at tastaturet går i hvilemodus når det står ubrukt noen minutter?

Denne funksjonen gjør at batteriet ikke brukes opp så fort, og du trenger ikke å slå tastaturet av og på. Tastaturet starter opp igjen med en gang du begynner å bruke det.

Slik kontrollerer du batterinivået

Slå tastaturet av og så på igjen ved å bruke av/på-bryteren på kanten av tastaturet. Hold øye med batterilampen. Hvis den lyser grønt i 10 sekunder, er batterinivået høyt. Hvis lampen blinker rødt, betyr det at batterinivået er på 10 %. (Du har fremdeles noen ukers batterilevetid igjen.)

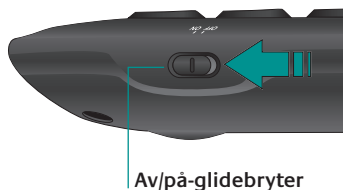

Av/på-glidebryter



Batterilampe

* Batterienes levetid avhenger av bruk og omgivelser. Batterier som brukes mye og ofte, har kortere batterilevetid.



unifying™

**Sett den inn. Glem den.
Bruk den til alt.**

Du har en Logitech® Unifying-mottaker. Nå kan du legge til en kompatibel trådløs mus som bruker samme mottaker som tastaturet. Det er lett. Bare start Logitech® Unifying-programmet* og følg instruksjonene på skjermen. Hvis du vil lese mer eller laste ned programvaren, kan du gå til

www.logitech.com/unifying

* Gå til Start / Alle programmer / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software

Feilsøking **Tastaturet fungerer ikke**



- **Er strømmen på?** Strømbryteren til tastaturet må være satt til **PÅ**. Batterilampen skal lyse grønt.
- **Hva med batteriene?** Kontroller at batteriene er satt riktig i tastaturet, eller skift batteriene. Tastaturet bruker to alkaliske AA-batterier.
- **Kontroller Unifying-mottakeren.** Kople Unifying-mottakeren til en annen usb-port. Fjern eventuelle metalobjekter mellom Unifying-mottakeren og tastaturet. Slike gjenstander kan forstyrre forbindelsen.
- **Gjenoppsett forbindelsen.** Bruk Unifying-programmet til å tilbakestille forbindelsen mellom tastaturet og mottakeren. Du finner mer informasjon i avsnittet som omhandler Unifying (s. 30).
- **Avstandsproblem?** Prøv å flytte tastaturet nærmere Unifying-mottakeren, eller kople Unifying-mottakeren til skjøteledningen for å kunne plassere den nærmere tastaturet.
- **Start datamaskinen på nytt.**



Av/på-
glidebryter



Batterilampe

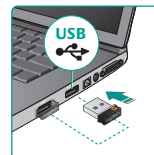

Gå til www.logitech.com/comfort hvis du vil vite mer om ergonomisk riktig bruk av produktene.

Näppäimistö yhdellä vilkaisulla

F-näppäimet (laajennetut toiminnot)

Käynnistä sovelluksia, säädä äänenvoimakkuutta tai mykistä ääni ja ohjaa median toistoa.

Siirtymisnäppäimet

Avaa nopeasti www-sivuja, asiakirjoja ja esityksiä.

Päällä/pois-kytkin

Pariston merkkivalo


Muuttuu punaiseksi, kun paristoissa on virtaa vielä kolmeksi kuukaudeksi.



FN-näppäin

Pidä pohjassa samalla, kun painat F-näppäintä, niin saat laajennetut toiminnot käyttöön.

Näppäimistö yhdellä vilkaisulla

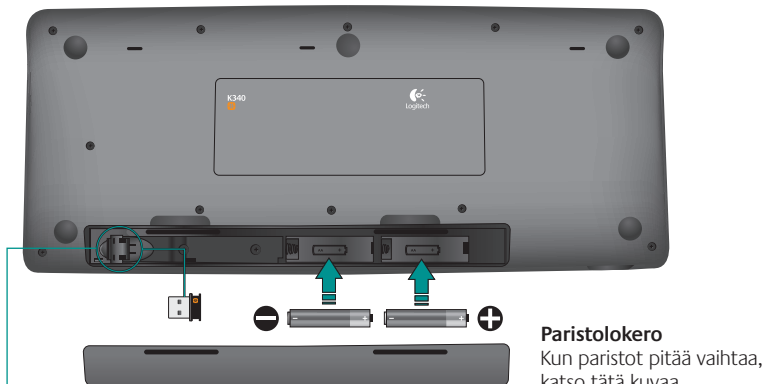

Unifying-vastaanottimen säilyttäminen

Säilytä vastaanotinta tallessa, kun et käytä sitä.

Paristolokero

Kun paristot pitää vaihtaa, katso tätä kuvaa.

Näppäimistön ominaisuudet: F-näppäinten käyttö

Laajennetut F-näppäimet käynnistävät sovelluksia, säätävät äänenvoimakkuutta ja ohjaavat median toistoa. Pidä **FN**-näppäin pohjassa samalla, kun painat F-näppäintä, niin saat laajennetut toiminnot käyttöön.

F-pikakäynnistysnäppäimet

Käynnistävät sovelluksia ja apuohjelmia nopeasti

FN + **F1**  Selain

FN + **F2**  Sähköpostiohjelma

FN + **F3**  Windows®-haku

FN + **F4**  Windowsin laskin

Äänenvoimakkuuden F-näppäimet

Säätävät äänenvoimakkuutta tai vaimentavat äänen

FN + **F9**  Mykistys

FN + **F10**  Äänenvoimakkuuden vähennys

FN + **F11**  Äänenvoimakkuuden lisäys

Vihje Voit vaihtaa FN-tilan ohjelmiston asetuksissa, jos haluat mieluummin käyttää lisätoimintoja suoraan, ilman että sinun tarvitsee painaa **FN**-näppäintä.*

F-medianäppäimet

Käynnistävät mediasovelluksen ja ohjaavat toistoa

FN + **F5**  Mediasovellus

FN + **F6**  Edellinen raita

FN + **F7**  Toisto/tauko


FN + **F8**  Uusi raita

Unitila

Siirtää tietokoneen lepotilaan

FN + **F12**  Unitila
PC

* Vaatii SetPoint™-ohjelmiston (ladattavissa osoitteesta www.logitech.com/downloads).



Paristojen käyttö

Näppäimistön paristot voivat kestää jopa kolme vuotta.*

Paristojen lepotila

Tiesitkö, että näppäimistö siirtyy lepotilaan, jos sitä ei käytetä muutaman minuuttiin? Voit rajoittaa paristojen käyttöä tämän ominaisuuden avulla. Lisäksi sinun ei tarvitse jatkuvasti kytkeä laitteita päälle ja pois päältä. Näppäimistö on heti toimintavalmiudessa, kun sitä aletaan taas käyttämään.

Paristojännitteen tarkistaminen

Kytke näppäimistö pois päältä ja takaisin päälle päällä/pois-liukukytkimellä, joka on näppäimistön yläreunassa. Tarkista hiiren päällyspuolella oleva paristojen merkkivalo. Jos merkkivalo palaa vihreänä 10 sekunnin ajan, paristoissa on riittävästi jännitettä. Jos merkkivalo palaa punaisena, paristojännitteen taso on laskenut 10 prosenttiin. (Paristoja voi käyttää vielä muutaman viikon ajan.)



Päällä/pois-liukukytin



Pariston merkkivalo

* Paristojen käyttöikä riippuu käytöstä ja tietojenkäsittelyolosuhteista. Runsas käyttö lyhentää yleensä käyttöikää.



The diagram illustrates the Logitech Unifying system. At the top center is the Unifying logo, consisting of an orange square with a white star-like symbol and the word "unifying™" in orange. Below the logo, an orange circle highlights a small orange USB receiver. Two orange lines extend from this receiver: one connects to a laptop on the left, and the other connects to a tablet below it. To the right of the receiver, three white computer mice are shown, each with a small orange Unifying receiver on its underside. They are arranged vertically and are partially enclosed by a large, light blue, curved shape that resembles a stylized 'C' or a partial ring.

Liitä. Unohda. Lisää.

Sinulla on Logitech® Unifying -vastaanotin. Lisää nyt yhteensopiva langaton hiiri, joka käyttää samaa vastaanotinta kuin näppäimistö. Se on helppoa. Sinun tarvitsee vain käynnistää Logitech® Unifying -ohjelmisto* ja seurata näyttöön tulevia ohjeita. Voit hakea lisätietoja ja ladata ohjelmiston osoitteesta

www.logitech.com/unifying

* Siirry kohtaan Käynnistä / Kaikki ohjelmat / Logitech / Unifying / Logitech Unifying -ohjelmisto

Vianetsintä Näppäimistö ei toimi



- **Onko virta kytketty?** Näppäimistön virtakytkimen täytyy olla päällä (**ON**-asennossa). Pariston merkivalon pitäisi palaa vihreänä.
- **Miten paristot voivat?** Tarkista, että näppäimistön paristot on asennettu oikein. Vaihda paristot tarvittaessa. Näppäimistössä käytetään kahta AA-alkaliparistoa.
- **Tarkista Unifying-vastaanotin.** Liitä Unifying-vastaanotin toiseen USB-porttiin. Poista kaikki metalliesineet Unifying-vastaanottimen ja näppäimistön väliltä, sillä ne saattavat häiritä yhteyttä.
- **Muodosta yhteys uudelleen.** Palauta yhteys näppäimistön ja Unifying-vastaanottimen välille Unifying-ohjelmistolla. Katso lisätietoja tämän oppaan kohdasta Unifying (s. 36).
- **Siirry lähemmäksi** Kokeile siirtää näppäimistöä lähemmäksi Unifying-vastaanotinta tai siirrä vastaanotin lähemmäksi näppäimistöä jatkokaapelin avulla.
- **Käynnistä tietokone uudelleen.**



Päällä/pois-
liukukytin



Pariston
merkivalo

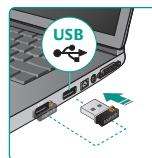

Käy myös www.logitech.com/comfort-sivustolla, mistä saat lisätietoja tuotteen käytöstä ja ergonomiasta.



www.logitech.com/support



België / Belgique	Dutch: +32-(0)2 200 64 44; French: +32-(0)2 200 64 40	Russija	+7(495) 641 34 60
Česká Republika	+420 239 000 335	Schweiz / Suisse Svizzera	D +41-(0)22 761 40 12 F +41-(0)22 761 40 16 I +41-(0)22 761 40 20 E +41 (0)22 761 40 25
Danmark	+45-38 32 31 20	South Africa	0800 981 089
Deutschland	+49-(0)69-51 709 427	Suomi	+358-(0)9 725 191 08
España	+34 -91-275 45 88	Sverige	+46-(0)8-501 632 83
France	+33-(0)1-57 32 32 71	Türkiye	00800 44 882 5862
Ireland	+353-(0)1 524 50 80	United Arab Emirates	8000 441-4294
Italia	+39-02-91 48 30 31	United Kingdom	+44-(0)203-024-81 59
Magyarország	+36-177-74 853	European, Mid. East., & African Hq. Romanel s/Morges, Switzerland	English: +41-(0)22 761 40 25 Fax: +41-(0)21 863 54 02
Nederland	+31-(0)-20-200 84 33	Eastern Europe	English: 41-(0)22 761 40 25
Norge	+47-(0)24 159 579		
Österreich	+43-(0)1 206 091 026		
Polska	00800 441 17 19		
Portugal	+351-21-415 90 16		

M/N:C-U0003

Rating: 5V $\overline{\text{---}}$, 100mA

Approval No.: ETA-0035/2009/WRLO

CMIIT ID: 2009DJ1025

11059/POSTEL/2009
2100

FCC ID: JNZCU0003

IC: 4418A-CU0003

MADE IN CHINA

CCAI09LP0060T1



R 201 WW
09215061



DZL-C-U0003



Z855
N231



Complies with
IDA Standards
DB101104



www.logitech.com

© 2009 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

620-001972.002