



User's guide

Logitech®
Wireless Desktop
MK700

Contents

English

Setup, **5**

Features and troubleshooting, **9**

Deutsch

Einrichten, **5**

Funktionen und Fehlerbehebung, **21**

Français

Installation, **5**

Fonctions et dépannage, **33**

Italiano

Installazione, **5**

Funzioni e risoluzione dei problemi, **45**



www.logitech.com/support, **57**

Thank you!

Danke!


Merci!

Grazie!


Logitech® Wireless Desktop MK700



1

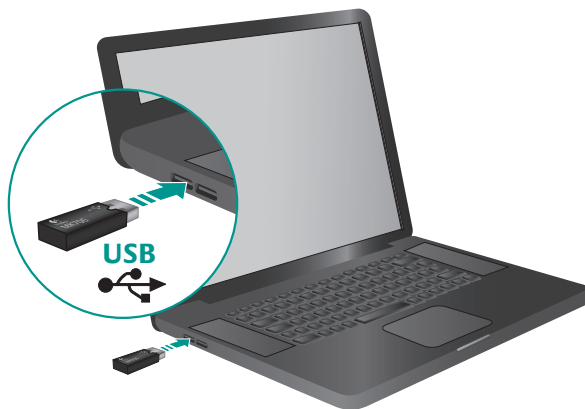

2

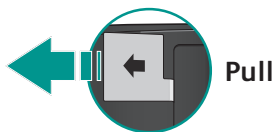


Deutsch ZIEHEN

Français TIRER

Italiano TIRARE

3

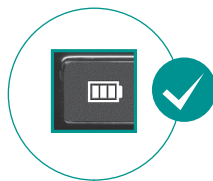

4



Deutsch ZIEHEN

Français TIRER

Italiano TIRARE



English

Your Keyboard and mouse are now ready for use.

Install the Logitech® SetPoint™ Software to do the following:

- Enable some of the F-keys and customize up to 14 keys on the keyboard
- Enable the Mute icon on the LCD
- Enable the tilt wheel and customize up to 6 buttons on the mouse

Deutsch

Die Tastatur und Maus sind jetzt betriebsbereit.

Installieren Sie die Software Logitech® SetPoint™, um folgende Schritte auszuführen:

- Einige Funktionstasten aktivieren und bis zu 14 Tasten auf der Tastatur anpassen
- Symbol für die Stummschaltung auf dem LCD aktivieren
- 4-Wege-Tastenrad aktivieren und die Funktionen von bis zu 6 Maustasten anpassen

Français

Votre ensemble clavier et souris est maintenant prêt à l'emploi.

Installez le logiciel Logitech® SetPoint™ pour effectuer les actions suivantes:

- activer les touches F et personnaliser jusqu'à 14 touches du clavier;
- activer l'icône de sourdine sur l'écran LCD;
- activer la roulette multidirectionnelle et personnaliser jusqu'à six boutons de la souris.

Italiano

La tastiera e il mouse sono pronti per essere utilizzati.

Installare il software Logitech® SetPoint™ al fine di:


- Attivare alcuni tasti funzione e personalizzare fino a 14 tasti della tastiera
- Abilitare l'icona di disattivazione dell'audio sul display LCD
- Attivare lo Scroller inclinabile e personalizzare fino a 6 tasti del mouse

Keyboard features: F-key usage




User-friendly enhanced F-keys let you launch applications easily. To use the enhanced functions (yellow icons), first press and hold the **FN** key; second, press the F-key you want to use.

Tip In the software settings, you can invert the FN mode if you prefer to access directly the enhanced functions without having to press the FN key.

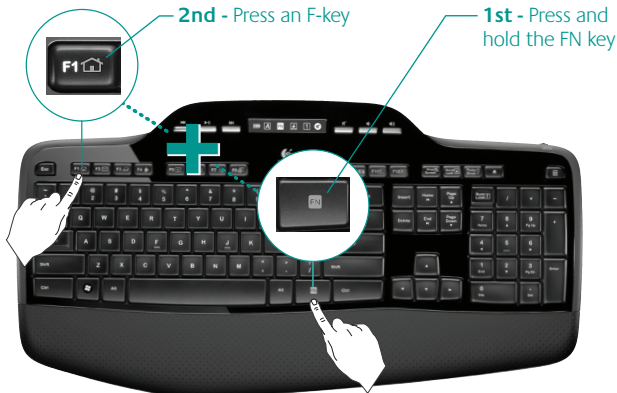

Keyboard features: F-keys and more

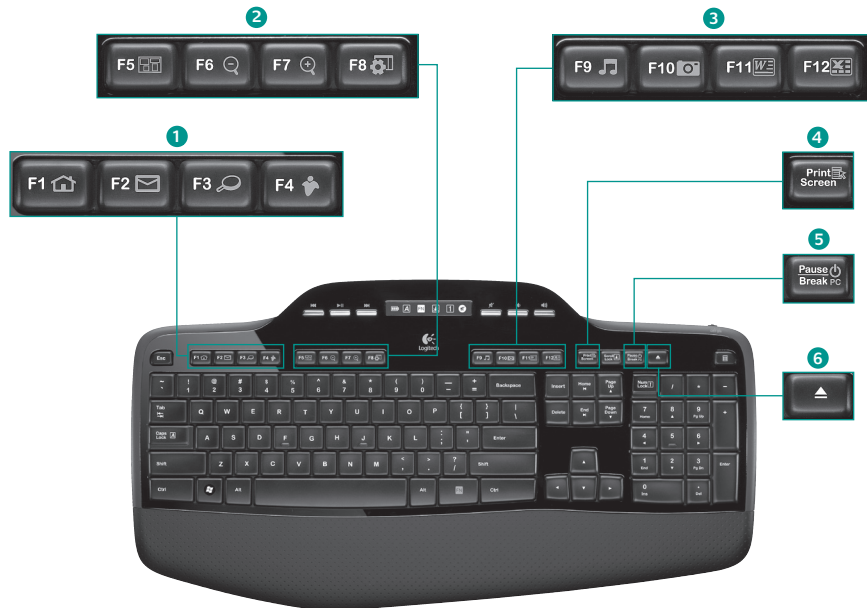

1. Internet zone

 +  Launches Internet browser

 +  Launches e-mail application

 +  One Touch Search™*

 +  Launches instant message application*

2. Convenience zone

 +  Launches application switcher*

 +  Zoom in*

 +  Zoom out*

 +  Windows® Gadget*

3. Productivity zone

 +  Launches media player

 +  Launches Photo Gallery*

 +  Launches document application*

 +  Launches spreadsheet application*

4. Context menu

 +  Display contextual menu of selected item.

5. PC sleep mode

 +  Places your computer in energy-saving sleep mode.

6. Eject button*

 Opens CD/DVD-ROM drive drawer.

* Logitech® SetPoint™ Software installation is required.

Keyboard features: Media keys and status icons



6. Multimedia navigation



Back/previous track



Play/pause




Forward/next track

7. LCD Dashboard icon status



Battery status indicator (see Battery management for more information)



Caps lock on



FN on



Scroll lock on



Num lock on



Mute on*

8. Volume control



Mute



Volume down



Volume up

9. Keyboard off/on switch



10. Launches calculator



* Logitech® SetPoint™ Software installation is required.

Mouse features



Zoom

Press scroll wheel to zoom.

MicroGear precision scroll wheel

Tilt wheel for side-to-side (horizontal) scrolling through spreadsheets or wide documents. The scroll wheel doubles as a middle button. Press down to use and press again to release.



Scroll toggle


With the flick of a switch, change between precision (click-to-click) scrolling and hyper-fast scrolling.

Precision scrolling



Use click-to-click mode to navigate lists or slides.

Hyper-fast scrolling

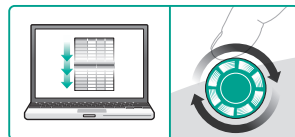


The wheel spins freely, allowing you to fly through long documents and Web pages.

Mouse features





Customizing the keyboard and mouse

1. Double-click the **Mouse and Keyboard Settings** icon on the Windows® desktop to make changes.
2. To customize the keyboard, click the My Keyboard tab. For the mouse, click the My Mouse tab.

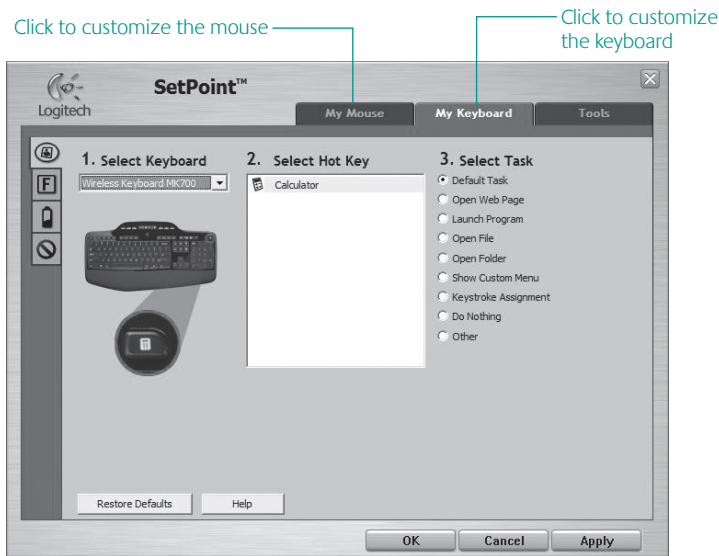

- For either the keyboard or mouse, a series of tabs is shown on the left.
- Choose a tab, such as the keyboard **F-key Settings**. A picture of the keyboard is displayed showing F-keys (list 2) to which tasks can be assigned (list 3).
- In the **2. Select F-key** list, highlight the F-key to be reassigned a task.
- In the **3. Select Task** list, highlight the new task.
- When you are done, click **OK** to save the new F-key assignments.

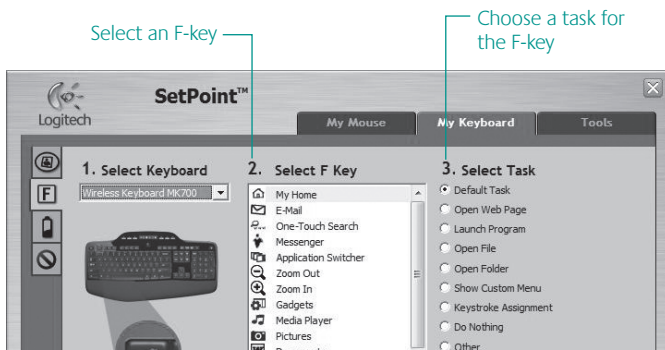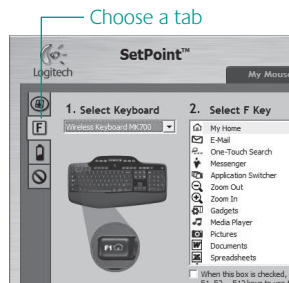

Keyboard F-key Settings tab

Battery management

Your keyboard has up to three years of battery life, and your mouse has up to 12 months.*

Battery sleep mode


Did you know that your keyboard and mouse go into sleep mode after you stop using them for a few minutes? This feature helps limit battery usage and eliminates the need to keep switching your devices on and off. Both your keyboard and mouse are up and running immediately once you begin using them again.

How to check the battery level for the keyboard

The battery icon on the keyboard LCD shows the current battery level for the keyboard. As the battery level decreases, the battery icon shows how much battery power remains, as shown in the image to the right.

How to check the battery level for the mouse

- **Option 1:** Turn the mouse **off** then back **on** by pressing the Power button on the bottom of the mouse. If the LED on top of the mouse glows green for 10 seconds, the batteries are good. If the LED blinks red, the battery level has dropped to 10% and you have only a few days of battery power left.
- **Option 2:** Launch the SetPoint Software, and click the Mouse Battery tab to see the current battery level of the mouse.



Mouse bottom



Mouse top



*Battery life varies with usage and computing conditions. Heavy usage usually results in shorter battery life.

Troubleshooting

Keyboard and mouse are not working



Check the USB connection.


Also, try changing USB ports.



Move closer? Try moving the keyboard or mouse closer to the receiver.



Check battery installation. Also check the battery power of each device. (See **Battery management** for more information.)

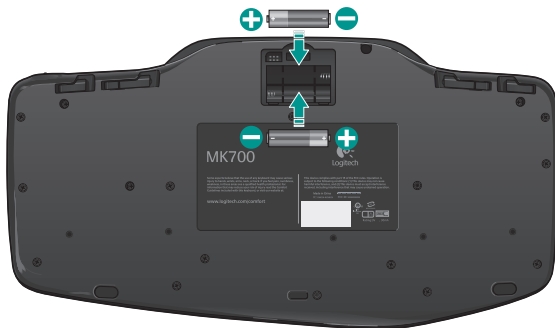

Mouse bottom



Is the mouse turned on? On the mouse bottom, push the Power button to turn on the mouse. The Battery LED on the mouse top case should light green for 10 seconds. (See **Battery management** for more information.)



Troubleshooting




Are you experiencing slow or jerky cursor movement?

Try the mouse on a different surface (e.g., deep, dark surfaces may affect how the cursor moves on the computer screen).



Is the keyboard turned on? Slide the keyboard **Off/On** switch to the On position, as shown in the image below. The keyboard Status icons should light up.

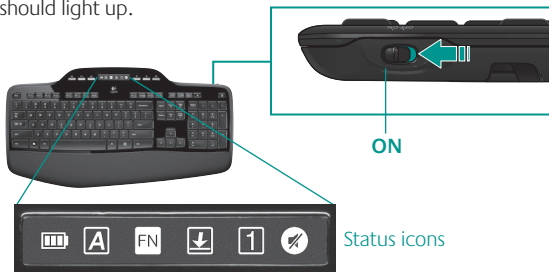

Re-establish your wireless connection

Please download the Logitech Connect Utility software:

http://www.logitech.com/connect_utility

Tip If you have already installed SetPoint on your computer, do the following:

1. Open the Logitech Connect Utility:
C:\Program Files\Logitech\SetPoint\Connect.exe
2. Follow the on-screen instructions.


For additional help, refer to the Customer Support telephone numbers on page 57. Also visit **www.logitech.com/comfort** for more information about using your product, and for ergonomics.

Tastaturfunktionen: F-Tasten




Mit den erweiterten F-Tasten können Sie Anwendungen ganz einfach per Tastendruck starten. Um die erweiterte Funktion einer F-Taste (gelbes Symbol) zu aktivieren, halten Sie zuerst die **FN**-Taste gedrückt und drücken dann die gewünschte F-Taste.

Tipp Sie können den FN-Modus in der Software umkehren, wenn Sie es vorziehen, direkt auf die erweiterten Funktionen zuzugreifen, ohne die FN-Taste drücken zu müssen.

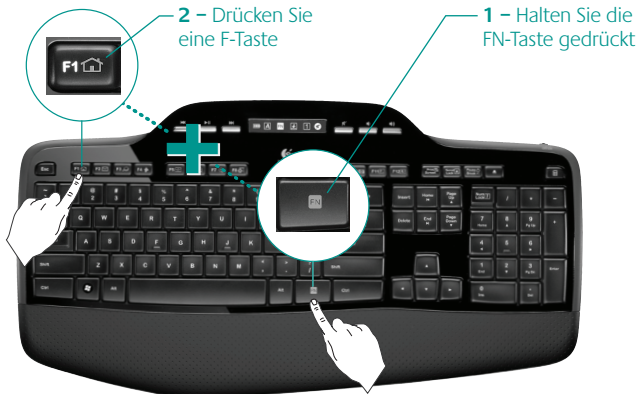

Tastaturfunktionen: F-Tasten und weitere Informationen

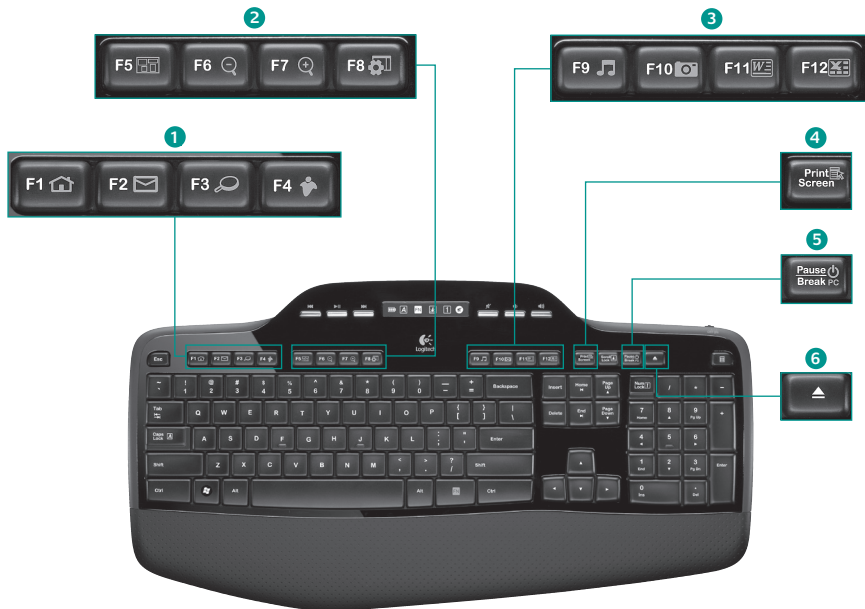

1. Internet

 +  Startet den Internet-Browser

 +  Startet die E-Mail-Anwendung

 +  One Touch Search™*

 +  Startet eine Instant-Messenger-Anwendung*

2. Komfort

 +  Logitech-
Programmschalter*

 +  Vergrößern*

 +  Verkleinern*

 +  Windows®
-Minianwendung*

3. Arbeitserleichterung

 +  Startet Media Player

 +  Startet Fotogalerie*

 +  Startet eine Anwendung
zur Textverarbeitung*

 +  Startet eine Anwendung
zur Tabellenkalkulation*

4. Kontextmenü

 +  Zeigt das Kontextmenü für
die aktuelle Auswahl an

5. PC-Standby-Modus

 +  Schaltet den Computer in
den Energiesparmodus

6. Auswurfaste*

 Öffnet das CD/DVD-ROM-
Laufwerk.

* Installation von Logitech® Setpoint™ erforderlich

Tastaturfunktionen: Multimedia-Tasten und Statusanzeige



6. Multimedia-Navigation



Zurück / Vorheriger Titel



Wiedergabe/Pause




Vor / Nächster Titel

7. LCD-Dashboard-Statusanzeige



Statusanzeige für den Ladezustand
(siehe Batterie)



Feststelltaste ein



FN ein



Rollen ein



Num ein



Ton aus*

8. Lautstärkeregler



Ton aus



Leiser



Lauter

9. Ein-/Ausschalter für Tastatur



10. Startet Rechner



* Installation von Logitech® Setpoint™ erforderlich

Mausfunktionen



Zoom

Drücken Sie das Tastenrad, um zu vergrößern oder zu verkleinern.

MicroGear-Präzisionstastenrad

Kippen Sie das Rad, um in Tabellenkalkulationen oder breiten Dokumenten einen horizontalen Bildlauf auszuführen. Das Rad dient auch als mittlere Taste. Drücken Sie das Rad, um diese Funktion zu aktivieren. Durch erneutes Drücken wird die Tastenfunktion deaktiviert.



Bildlaufumschalter


Betätigen Sie diesen Schalter, um zwischen dem präzisen und superschnellen Bildlaufmodus umzuschalten.

Präzisionsbildlauf



Verwenden Sie den Präzisionsmodus, um Listen und Folien zu durchsuchen.

Superschneller Bildlauf

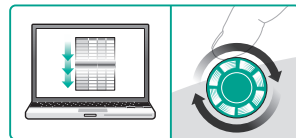

Das Rad lässt sich frei drehen, sodass Sie lange Dokumente oder Webseiten überfliegen können.

Mausfunktionen




Ändern der Einstellungen für Tastatur und Maus

1. Doppelklicken Sie auf das Symbol **Maus- und Tastatureinstellungen** auf dem Windows® - Desktop , um Änderungen vorzunehmen.
2. Die Einstellungen für die Tastatur finden Sie auf der Registerkarte "Eigene Tastatur". Die Einstellungen für die Maus auf der Registerkarte "Eigene Maus".



3. Auf der linken Seite befinden sich Registerkarten mit Einstellungen für Tastatur bzw. Maus.
4. Wählen Sie eine Registerkarte (z. B. **F-Tasten**). Eine Abbildung der Tastatur, die F-Tasten (Liste 2) und die verfügbaren Funktionen (Liste 3) werden angezeigt.
5. Markieren Sie in der Liste **2. F-Taste wählen** die F-Taste, deren Funktion geändert werden soll.
6. Markieren Sie in der Liste **3. Funktion wählen** die gewünschte Funktion.
7. Klicken Sie auf **OK**, um die neuen Funktionszuweisungen zu speichern.

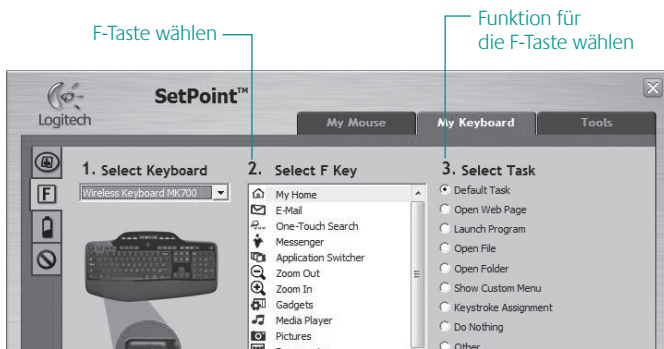

Einstellungen für die F-Tasten der Tastatur

Batterie


Die Batterielaufzeit beträgt bei der Tastatur bis zu drei Jahre und bei der Maus bis zu 12 Monate.*

Standby-Modus der Batterie

Wussten Sie, dass Tastatur und Maus in den Standby-Modus schalten, wenn sie ein paar Minuten lang nicht benutzt werden? Dadurch wird die Batterie geschont und die Geräte müssen bei Pausen nicht ein- oder ausgeschaltet werden. Maus und Tastatur sind sofort einsatzbereit, sobald Sie wieder eine Taste drücken bzw. die Maus bewegen.

So prüfen Sie den Ladezustand der Tastaturbatterie

Das Batteriesymbol auf dem Tastatur-LCD zeigt den aktuellen Ladezustand der Tastaturbatterie an. Es zeigt an, zu wie viel Prozent die Batterie noch geladen ist (siehe Abbildung rechts).



So prüfen Sie den Ladezustand der Mausbatterie

- **Möglichkeit 1:** Schalten Sie die Maus **aus** und wieder **ein**, indem Sie den Ein-/Ausschalter an der Unterseite der Maus betätigen. Wenn die LED auf der Oberseite der Maus 10 Sekunden lang grün leuchtet, sind die Batterien funktionstüchtig. Blinkt die LED rot, ist der Ladezustand der Batterie auf 10 % gesunken. Die Batterie reicht nur noch für wenige Tage.
- **Möglichkeit 2:** Starten Sie die Software SetPoint und klicken Sie auf die Registerkarte "Mausbatterie", um den Ladezustand anzuzeigen.

Unterseite der Maus



Ein-/Ausschalter

Oberseite der Maus



* Die Laufzeit der Batterie ist von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen abhängig. Täglicher, kontinuierlicher Einsatz verkürzt die Laufzeit.

Fehlerbehebung

Tastatur und Maus funktionieren nicht



Prüfen Sie die USB-Verbindung.


Schließen Sie die Geräte an einer anderen USB-Schnittstelle an.



Näher? Verringern Sie den Abstand zwischen Tastatur bzw. Maus und Empfänger.



Überprüfen Sie die Batterien. Prüfen Sie den Ladezustand der Batterien und ob sie richtig eingelegt sind. Weitere Informationen finden Sie unter **Batterie**.

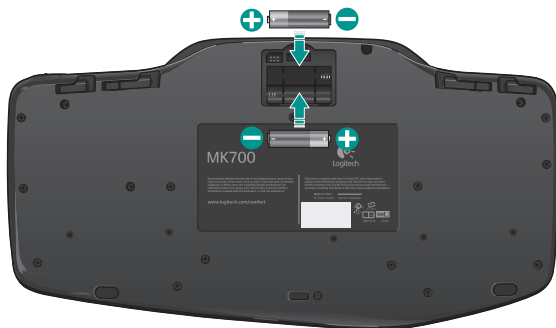

Ist die Maus eingeschaltet? Betätigen Sie den Ein-/Ausschalter auf der Unterseite der Maus, um die Maus einzuschalten. Die Batterie-LED auf der Oberseite der Maus sollte zehn Sekunden lang grün leuchten. Weitere Informationen finden Sie unter **Batterie**.

Unterseite der Maus



Ein-/
Ausschalter

Fehlerbehebung




Der Mauszeiger bewegt sich langsam oder ruckartig?

Verwenden Sie eine andere Unterlage (z. B. können dunkle Oberflächen die Abtastung beeinträchtigen).



Ist die Tastatur eingeschaltet? Schieben Sie den **Ein/Aus**-Schalter nach links, um die Tastatur einzuschalten (siehe Abbildung unten). Die Symbole für die Statusanzeige sollten aufleuchten.

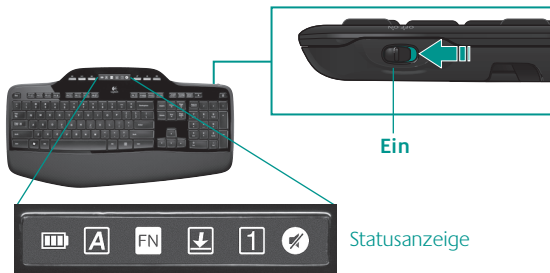

Stellen Sie die kabellose Verbindung wieder her

Laden Sie die Logitech Connect Utility-Software herunter: http://www.logitech.com/connect_utility

Tipp: Wenn Sie SetPoint bereits auf Ihrem Computer installiert haben, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Dienstprogramm zum Wiederherstellen der Verbindung: **C:\Program Files\Logitech\SetPoint\Connect.exe**
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, rufen Sie unseren Kundendienst an. Die Telefonnummer finden Sie auf Seite 57. Auf der Logitech-Website finden Sie unter www.logitech.com/comfort Informationen zu den Produkten und zur Ergonomie.

Fonctions du clavier: utilisation des touches F




Le mode avancé et les touches F conviviales vous permettent de lancer facilement des applications. Pour profiter des fonctions avancées (icônes jaunes), appuyez sur la touche **FN** sans la relâcher, puis sur la touche F de votre choix.

Conseil: pour accéder aux fonctions avancées sans avoir à appuyer sur la touche FN, vous pouvez inverser le mode FN dans les paramètres du logiciel.



Fonctions du clavier : touches F et autres

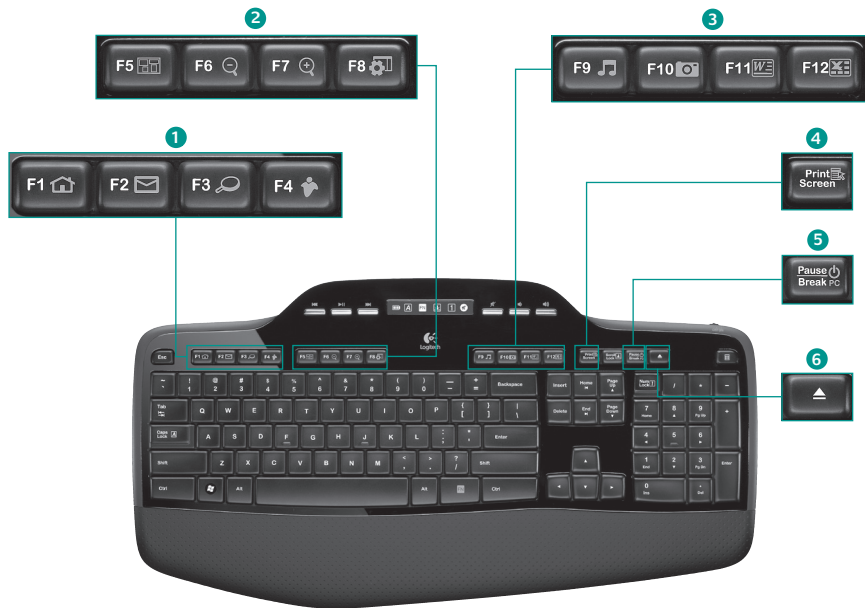

1. Zone Internet

 Lance le navigateur Web

 Lance l'application de courrier électronique

 One Touch Search™*

 Lance l'application de messagerie instantanée*

2. Zone Fonctions pratiques

 Lance le changement d'application*

 Zoom avant*

 Zoom arrière*

 Windows® Gadget*

3. Zone Productivité

 Lance le lecteur multimédia

 Lance Galerie de photos*

 Lance l'application de document*

 Lance l'application de tableur*

4. Menu contextuel

 Affiche le menu contextuel de l'élément sélectionné

5. PC en mode veille

 Place votre ordinateur en mode de veille (économie d'énergie)

6. Bouton Ejecter*

 Ouvre le tiroir du lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM.

* Le logiciel Logitech® SetPoint™ doit être installé sur votre système.

Fonctions du clavier : touches multimédia et icônes d'état



6. Navigation multimédia



Retour / Piste précédente



Lecture / Pause




Avance / Piste suivante

7. Etat des icônes du tableau de bord LCD



Témoin du niveau des piles (voir Gestion de l'alimentation pour plus d'informations)



Verr. Maj activé



FN activé



Arrêt défil activé



Verr. Num activé



Sourdine activée*

8. Réglage du volume



Sourdine



Volume -



Volume +

9. Commutateur Arrêt / Marche du clavier



10. Lance la calculatrice



* Le logiciel Logitech® SetPoint™ doit être installé sur votre système.

Fonctions de la souris



Réduire/agrandir

Appuyez sur la roulette de défilement pour effectuer un zoom.

Roulette de défilement de précision MicroGear


Roulette multidirectionnelle pour un défilement vers la gauche et la droite (horizontal) dans les feuilles de calcul ou les documents larges. La roulette de défilement fait également office de bouton central. Effectuez une pression pour l'utiliser comme bouton central, puis appuyez de nouveau pour libérer la roulette.



Alternance du défilement

Par la simple pression d'un bouton, passez du défilement précis (pas à pas) au défilement ultra-rapide.

Défilement précis

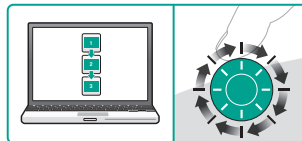

Utilisez le mode pas à pas pour consulter les listes ou les diapositives.

Défilement ultra-rapide




La roulette fonctionne en rotation libre pour vous permettre de parcourir rapidement les documents longs et les pages Web.

Fonctions de la souris





Personnalisation du clavier et de la souris

1. Pour effectuer des changements, cliquez deux fois sur l'icône **Paramètres de la souris et du clavier** située sur le bureau Windows®.
2. Pour personnaliser le clavier, cliquez sur l'onglet Mon clavier. Pour la souris, cliquez sur l'onglet Ma souris.

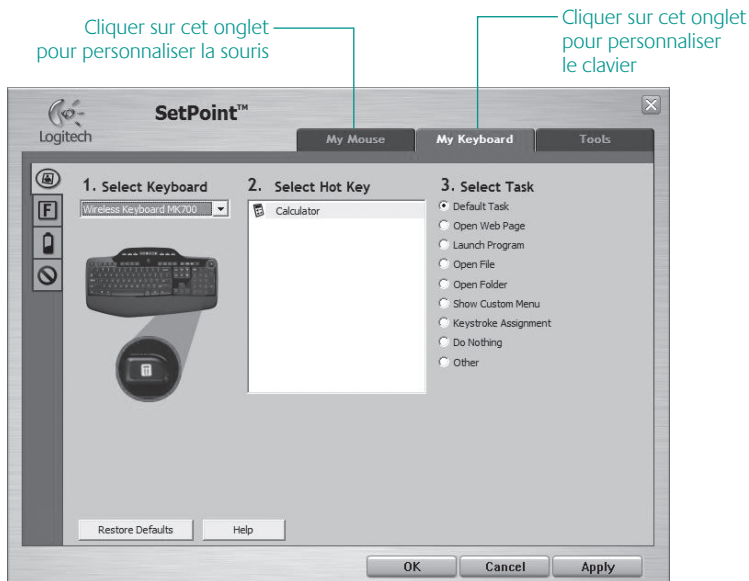

3. Une série d'onglets liés au clavier ou à la souris s'affiche sur la gauche.
4. Choisissez un onglet, tel que **Paramètres des touches F** du clavier. Une image du clavier s'affiche, indiquant les touches F (liste 2) auxquelles les tâches peuvent être affectées (liste 3).
5. Dans la liste **2. Sélection de la touche F**, mettez en surbrillance la touche F à laquelle vous souhaitez réaffecter une tâche.
6. Dans la liste **3. Sélectionner une tâche**, mettez en surbrillance la nouvelle tâche.
7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **OK** pour enregistrer les nouvelles affectations de touches F.

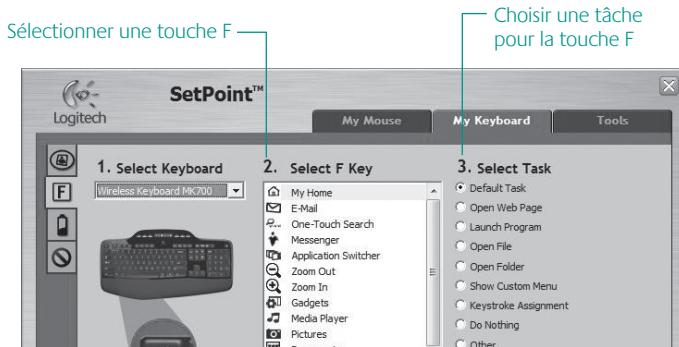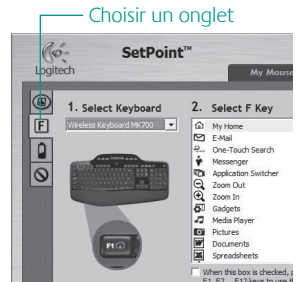

Onglet Paramètres des touches F du clavier

Gestion de l'alimentation


La longévité des piles du clavier est de trois ans, celle des piles de la souris est de 12 mois maximum.*

Mode de veille

Saviez-vous que le clavier et la souris se mettent en mode veille après quelques minutes d'inactivité ? Cette fonctionnalité a pour but de limiter l'utilisation des piles sans que vous ayez à éteindre et rallumer sans cesse vos dispositifs. Le mode veille des deux dispositifs est désactivé dès que vous recommencez à les utiliser.

Comment vérifier l'état des piles du clavier ?

L'icône de niveau des piles de l'écran LCD du clavier affiche le niveau en cours des piles du clavier. A mesure que le niveau des piles diminue, l'icône de niveau des piles affiche le niveau restant des piles (illustration à droite).



Comment vérifier l'état des piles de la souris ?

- **Option 1:** mettez la souris **hors** tension, puis à nouveau **sous** tension en appuyant sur le bouton de mise sous tension situé sous la souris. Si le témoin situé sur la partie supérieure de la souris s'allume en vert pendant dix secondes, le niveau des piles est correct. S'il clignote en rouge, le niveau des piles a atteint 10% et il ne vous reste plus que quelques jours de charge.
- **Option 2:** lancez le logiciel SetPoint et cliquez sur l'onglet des piles de la souris pour afficher le niveau en cours des piles de la souris.

Dessous de la souris



Bouton de
marche / arrêt

Dessus de la souris



Témoin
lumineux

* La durée de vie des piles est susceptible de varier en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation. Une utilisation quotidienne prolongée aura pour effet d'écourter la longévité des piles.

Dépannage

Le clavier et la souris ne fonctionnent pas



Vérifiez la connexion USB.



Essayez également de changer de ports USB.



Proximité ? Essayez de rapprocher le clavier et la souris du récepteur.



Vérifiez que les piles sont bien installées. Vérifiez également l'alimentation de chaque dispositif (voir **Gestion de l'alimentation** pour plus d'informations).

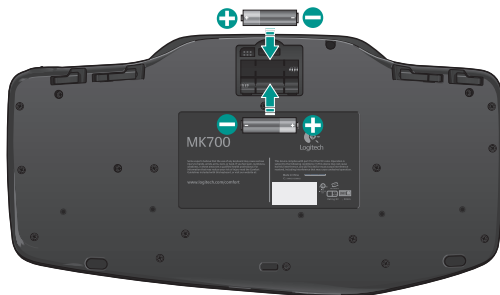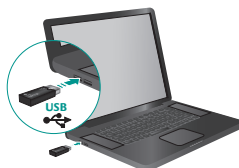

Dessous de la souris



La souris est-elle sous tension ? Sous la souris, appuyez sur le bouton de marche / arrêt pour mettre la souris sous tension. Le témoin d'état des piles situé sur la coque de la souris doit briller en vert pendant 10 secondes (voir **Gestion de l'alimentation** pour plus d'informations).



Bouton de
marche / arrêt

Dépannage



Le mouvement du curseur est lent ou intermittent.

Essayez la souris sur une surface différente (les surfaces très foncées ne sont pas les plus adaptées).



Le clavier est-il sous tension ? Faites glisser le bouton **marche / arrêt** du clavier sur la position de marche, comme illustré ci-dessous. Les icônes d'état du clavier devraient s'allumer.



Rétablissez la connexion sans fil

Veuillez télécharger Logitech Connect Utility à l'adresse suivante :
http : // [www.logitech.com / connect_utility](http://www.logitech.com/connect_utility)

Astuce : si vous avez déjà installé SetPoint sur l'ordinateur :

1. Ouvrez Logitech Connect Utility :
C : \ Program Files \ Logitech \ SetPoint \ Connect.exe
2. Suivez les instructions à l'écran

Pour obtenir de l'aide supplémentaire, reportez-vous aux numéros de téléphone du service clientèle à la page 57. Pour en savoir plus sur l'utilisation des produits et leur confort, accédez au site Web **[www.logitech.com / comfort](http://www.logitech.com/comfort)**.

Caratteristiche della tastiera: utilizzo dei tasti funzione




I tasti funzione intuitivi consentono di avviare con facilità le applicazioni. Per utilizzare le funzioni avanzate (icone di colore giallo), tenere premuto il tasto **FN** e premere il tasto funzione desiderato.

Suggerimento: se si preferisce accedere direttamente alle funzioni avanzate senza premere il tasto FN, è possibile invertire il funzionamento del tasto FN tramite le impostazioni software.



Caratteristiche della tastiera: tasti funzione e altri tasti

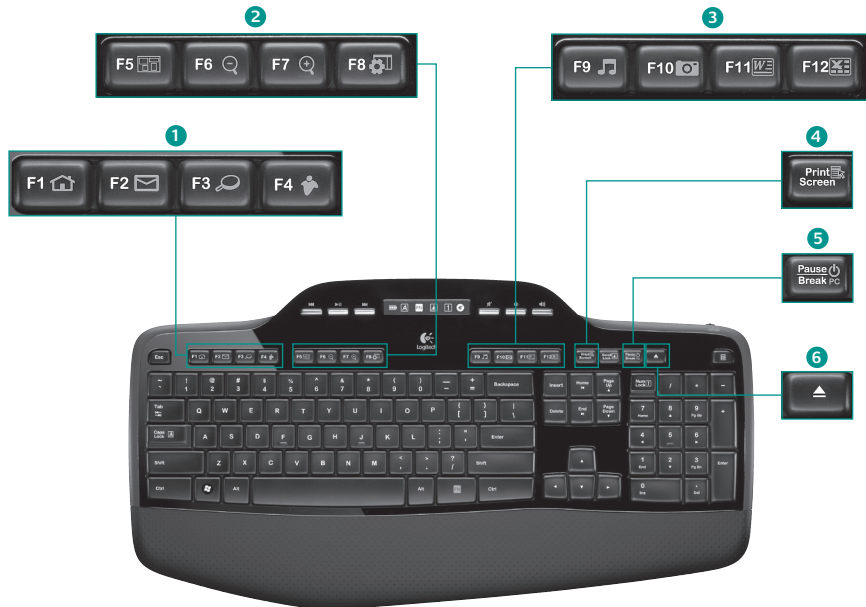

1. Area Internet

-  Avvio del browser Internet
-  Avvio dell'applicazione di posta elettronica
-  One Touch Search™*
-  Avvio dell'applicazione di messaggistica istantanea*

2. Area praticità

-  Passaggio da un'applicazione all'altra*
-  Zoom avanti*
-  Zoom indietro*
-  Gadget Windows®*

3. Area produttività

-  Avvio di Media Player
-  Avvio di Raccolta foto*
-  Avvio dell'applicazione per documenti*
-  Avvio dell'applicazione per fogli di calcolo*

4. Menu di scelta rapida

-  Visualizzazione del menu di scelta rapida dell'oggetto selezionato

5. Modalità di sospensione del PC

-  Avvio della modalità di sospensione del computer

6. Pulsante di espulsione*

-  Apre il cassetto dell'unità CD/DVD-ROM.

* È necessaria l'installazione del software Logitech® Setpoint™.

Caratteristiche della tastiera: tasti multimediali e icone di stato



6. Navigazione multimediale



Indietro/Brano precedente



Riproduci/Pausa




Avanti/Brano successivo

7. Icone di stato del dashboard a cristalli liquidi



Indicatore livello di carica delle batterie (vedere Gestione delle batterie per maggiori informazioni)



Bloc Maiusc attivo



Tasti funzione attivi



Bloc Scorr attivo



Bloc Num attivo



Disattiva audio*

8. Regolazione del volume



Disattivazione volume



Volume -



Volume +

9. Interruttore di accensione e spegnimento della tastiera



10. Avvio calcolatrice



* È necessaria l'installazione del software Logitech® Setpoint™.

Caratteristiche del mouse



Zoom

Premere lo Scroller per eseguire lo zoom.

Scroller di precisione MicroGear

Inclinare lo Scroller per scorrere in senso orizzontale all'interno di fogli di calcolo o documenti larghi. Lo Scroller funge anche da pulsante centrale: premerlo per usarlo e premerlo di nuovo per rilasciare.



Commutazione dello scorrimento

L'interruttore consente di passare dallo scorrimento di precisione (con clic) a quello iperveloce.

Scorrimento di precisione



Utilizzare la modalità di scorrimento con clic per scorrere elenchi e diapositive.

Scorrimento iperveloce



La rotellina gira liberamente per scorrere in un lampo documenti di grandi dimensioni e pagine Web.

Caratteristiche del mouse




Personalizzazione della tastiera e del mouse

1. Fare doppio clic sull'icona **Impostazioni mouse e tastiera**  sul desktop di Windows® per apportare le modifiche desiderate.
2. Per personalizzare la tastiera, fare clic sulla scheda Tastiera. Per personalizzare il mouse, fare clic sulla scheda Mouse.

Fare clic per personalizzare il mouse

Fare clic per personalizzare la tastiera

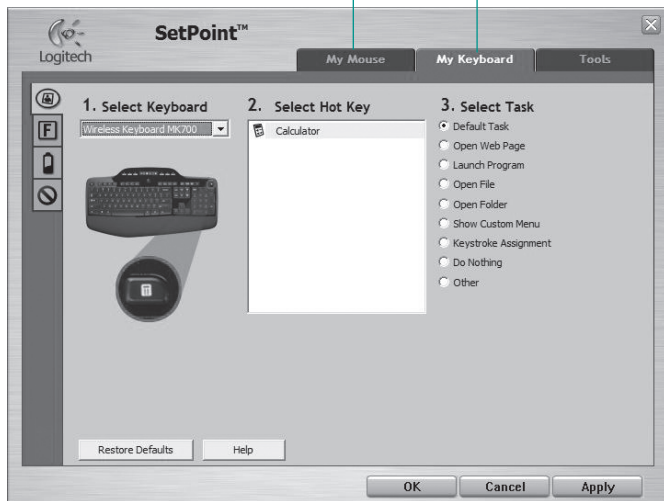


3. Per il mouse e la tastiera è disponibile una serie di schede sulla sinistra.
4. Scegliere una scheda, ad esempio quella delle **impostazioni dei tasti funzione** della tastiera. Viene visualizzata un'immagine della tastiera con i tasti funzione (elenco 2) a cui è possibile assegnare operazioni (elenco 3).
5. Evidenziare il tasto funzione a cui riassegnare un'operazione nell'elenco **2. Seleziona tasto F**.
6. Evidenziare la nuova operazione nell'elenco **3. Seleziona operazione**.
7. Al termine, fare clic su **OK** per salvare le nuove assegnazioni dei tasti funzione.



Selezionare un tasto funzione

Selezionare un'operazione per il tasto funzione

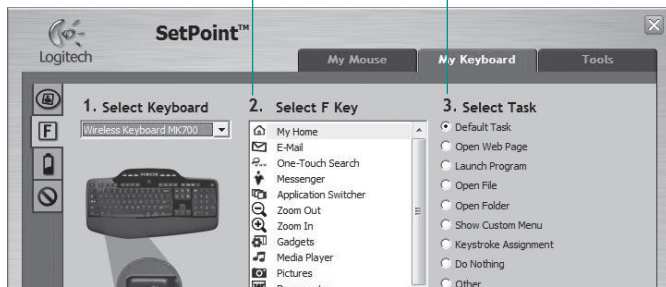

Scheda delle impostazioni dei tasti funzione della tastiera

Gestione delle batterie

Le batterie della tastiera durano fino a tre anni e quelle del mouse fino a 12 mesi.*

Modalità di sospensione delle batterie


Sia il mouse che la tastiera attivano la modalità di sospensione se non vengono utilizzati per alcuni minuti. Questa funzionalità consente di limitare il consumo delle batterie ed elimina la necessità di continuare ad accendere e spegnere i dispositivi. Quando vengono utilizzati di nuovo, entrambi i dispositivi riprendono a funzionare immediatamente.

Verifica del livello di carica delle batterie della tastiera

L'icona della batteria sul display LCD della tastiera indica il livello di carica attuale. Man mano che il livello di carica diminuisce, l'icona della batteria indica il livello rimanente, come illustrato nell'immagine a destra.

Verifica del livello di carica delle batterie del mouse

- **Opzione 1: Spegnere** il mouse e quindi **riaccenderlo** premendo il tasto di accensione situato sulla base. Se il LED nella parte superiore del mouse si accende di colore verde per 10 secondi, il livello di carica delle batterie è buono; se invece lampeggia di colore rosso, le batterie hanno un livello di carica inferiore al 10% e devono essere sostituite entro pochi giorni.
- **Opzione 2:** avviare SetPoint e fare clic sulla scheda relativa alle batterie del mouse per vedere il livello di carica corrente.



Base del mouse



Tasto di accensione

Parte superiore del mouse



LED luminoso


* La durata delle batterie varia a seconda della frequenza e del tipo di utilizzo. Un utilizzo intenso riduce di norma la durata.

Risoluzione dei problemi

Il mouse e la tastiera non funzionano




Controllare il collegamento USB. Provare anche a utilizzare un'altra porta USB.

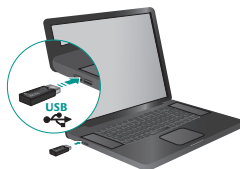

Avvicinare il dispositivo. Provare ad avvicinare la tastiera o il mouse al ricevitore.



Verificare che le batterie siano state inserite correttamente. Controllare inoltre il livello di carica delle batterie di ciascun dispositivo (per ulteriori informazioni vedere **Gestione delle batterie**).

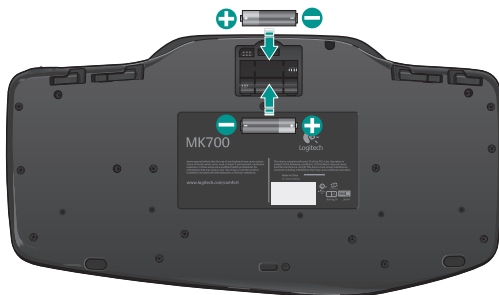

Controllare che il mouse sia acceso. Accendere il mouse premendo il tasto di accensione posto sulla base. Il LED del livello di carica delle batterie posto nella parte superiore del mouse dovrebbe accendersi di colore verde per 10 secondi (per ulteriori informazioni vedere **Gestione delle batterie**).

Base del mouse



Tasto di accensione

Risoluzione dei problemi



Il cursore si muove lentamente o a scatti? Provare a utilizzare il mouse su una superficie differente (ad esempio, le superfici di colore molto scuro potrebbero influenzare il movimento del cursore sullo schermo).



Controllare che la tastiera sia accesa. Fare scorrere l'interruttore di **accensione/spegnimento** nella posizione ON, come illustrato nell'immagine sottostante. Le icone di stato della tastiera dovrebbero accendersi.



Ristabilire la connessione senza fili

Scaricare il software Logitech Connect Utility all'indirizzo: http://www.logitech.com/connect_utility

Suggerimento. Se SetPoint è già installato nel computer:

1. Aprire l'utilità Logitech Connect Utility in:
C:\Programmi\Logitech\SetPoint\Connect.exe
2. Seguire le istruzioni visualizzate

Per maggiori suggerimenti, vedere i numeri di telefono del Servizio di assistenza a pagina 57. Per ulteriori informazioni relative al comfort e all'utilizzo del prodotto, visitare il sito www.logitech.com/comfort.



www.logitech.com/support



België / Belgique Dutch: +32-(0)2 200 64 44;
French: +32-(0)2 200 64 40

Česká Republika +420 239 000 335

Danmark +45-38 32 31 20

Deutschland +49-(0)69-51 709 427

España +34 -91-275 45 88

France +33-(0)1-57 32 32 71

Ireland +353-(0)1 524 50 80

Italia +39-02-91 48 30 31

Magyarország +36-177-74 853

Nederland +31-(0)-20-200 84 33

Norge +47-(0)24 159 579

Österreich +43-(0)1 206 091 026

Polska 00800 441 17 19

Portugal +351-21-415 90 16

Russija +7(495) 641 34 60

Schweiz / Suisse
Svizzera D +41-(0)22 761 40 12
F +41-(0)22 761 40 16
I +41-(0)22 761 40 20
E +41 (0)22 761 40 25

South Africa 0800 981 089

Suomi +358-(0)9 725 191 08

Sverige +46-(0)8-501 632 83

Türkiye 00800 44 882 5862

United Arab
Emirates 8000 441-4294

United Kingdom +44-(0)203-024-81 59

European,
Mid. East., &
African Hq.
Romanel
s/Morges,
Switzerland English: +41-(0)22 761 40 25
Fax: +41-(0)21 863 54 02

Eastern Europe English: 41-(0)22 761 40 25



www.logitech.com

© 2009 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

620-002097.003