



User's guide

Logitech®
Wireless Desktop
MK700

Contents

English

Setup, **5**

Features and troubleshooting, **9**

Svenska

Installation, **5**

Funktioner och felsökning, **21**

Dansk

Installation, **5**

Funktioner og problemløsning, **33**

Norsk

Konfigurering, **5**

Funksjoner og feilsøking, **45**

Suomi

Käyttöönotto, **5**

Toiminnot ja vianmäärittys,, **57**



www.logitech.com/support, **69**

Thank you!

Takk!

Tak!


Kiitos!

Tack!


Logitech® Wireless Desktop MK700



1

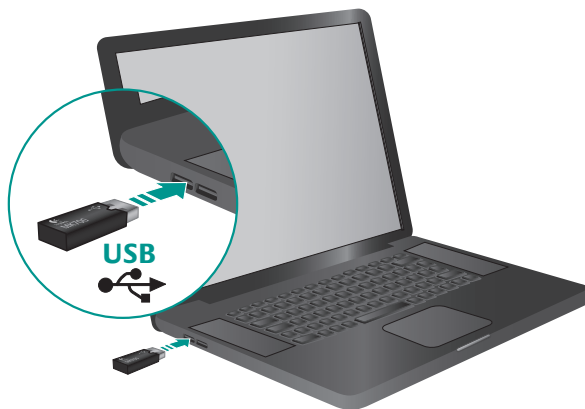


2

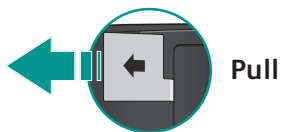


Svenska	DRA
Dansk	TRÆK
Norsk	TREKK
Suomi	VEDÄ

3

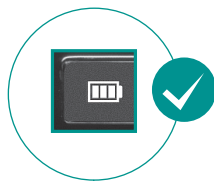

4

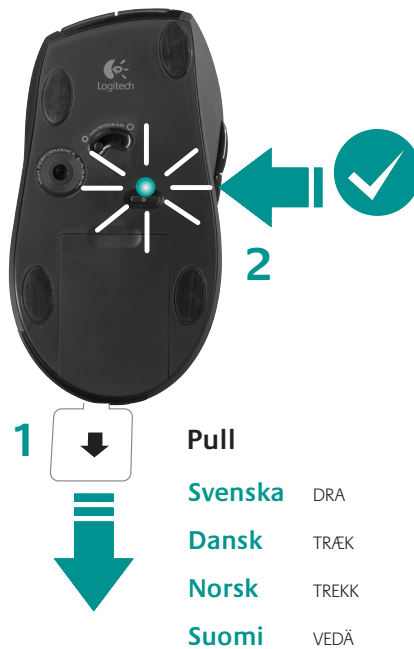



English

Your Keyboard and mouse are now ready for use.

Install the Logitech® SetPoint™ Software to do the following:

- Enable some of the F-keys and customize up to 14 keys on the keyboard
- Enable the Mute icon on the LCD
- Enable the tilt wheel and customize up to 6 buttons on the mouse

Svenska

Tangentbordet och musen är nu klara att användas.

Ange någon av följande inställningar i Logitech® SetPoint™-programmet:

- Aktivera några av F-tangenterna och anpassa upp till 14 knappar på tangentbordet
- Aktivera Ljud av-ikonerna på lcd-displayen
- Aktivera tilt wheel-funktionen och anpassa upp till sex knappar på musen

Dansk

Nu er tastaturet og musen installeret og klar til brug.

Hvis du installerer Logitech® SetPoint™-softwaren, kan du gøre følgende:

- Du kan aktivere flere F-taster og tilpasse op til 14 taster på tastaturet
- Ikonet som angiver at lyden er slået fra, vises på displayet
- Musens vippehjul aktiveres, og du kan tilpasse op til 6 knapper på musen

Norsk

Tastaturet og musen er nå klare til bruk.

Hvis du vil gjøre følgende, må du installere programvaren Logitech® SetPoint™:

- Aktivere noen av F-tastene, og tilpasse opptil 14 taster på tastaturet
- Aktivere lyd av-ikonet på tastaturskjermen
- Aktivere tilt wheel og tilpasse opptil seks taster på musen

Suomi

Näppäimistö ja hiiri ovat nyt käyttövalmiita.

Asenna Logitechin® SetPoint™-ohjelmisto ja toimi seuraavasti:


- Ota käyttöön muutamia F-näppäimiä ja mukauta jopa 14 näppäimistön näppäintä.
- Ota käyttöön nestekidenäytöllä oleva mykistyskuvake
- Ota käyttöön tilt wheel -kallistustoiminto ja mukauta jopa 6 hiiren painiketta

Keyboard features: F-key usage




User-friendly enhanced F-keys let you launch applications easily. To use the enhanced functions (yellow icons), first press and hold the **FN** key; second, press the F-key you want to use.

Tip In the software settings, you can invert the FN mode if you prefer to access directly the enhanced functions without having to press the FN key.

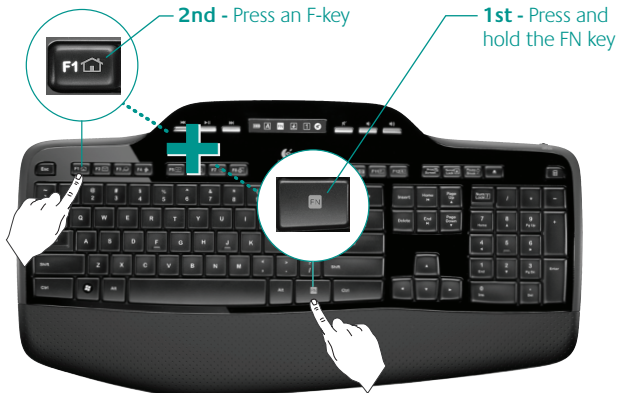

Keyboard features: F-keys and more

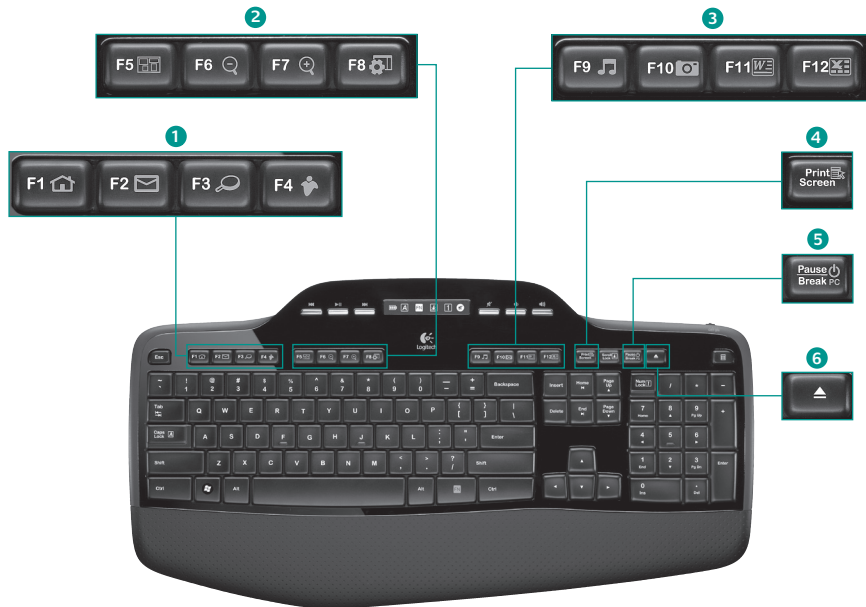

1. Internet zone

 +  Launches Internet browser

 +  Launches e-mail application

 +  One Touch Search™*

 +  Launches instant message application*

2. Convenience zone

 +  Launches application switcher*

 +  Zoom in*

 +  Zoom out*

 +  Windows® Gadget*

3. Productivity zone

 +  Launches media player

 +  Launches Photo Gallery*

 +  Launches document application*

 +  Launches spreadsheet application*

4. Context menu

 +  Display contextual menu of selected item.

5. PC sleep mode

 +  Places your computer in energy-saving sleep mode.

6. Eject button*

 Opens CD/DVD-ROM drive drawer.

* Logitech® SetPoint™ Software installation is required.

Keyboard features: Media keys and status icons



6. Multimedia navigation



Back/previous track



Play/pause




Forward/next track

7. LCD Dashboard icon status



Battery status indicator (see Battery management for more information)



Caps lock on



FN on



Scroll lock on



Num lock on



Mute on*

8. Volume control



Mute



Volume down



Volume up

9. Keyboard off/on switch



10. Launches calculator



* Logitech® SetPoint™ Software installation is required.

Mouse features



Zoom
Press scroll wheel
to zoom.

MicroGear precision scroll wheel
Tilt wheel for side-to-side (horizontal) scrolling through spreadsheets or wide documents. The scroll wheel doubles as a middle button. Press down to use and press again to release.



Scroll toggle
With the flick of a switch, change between precision (click-to-click) scrolling and hyper-fast scrolling.

Precision scrolling



Use click-to-click mode to navigate lists or slides.

Hyper-fast scrolling




The wheel spins freely, allowing you to fly through long documents and Web pages.

Mouse features





Customizing the keyboard and mouse

1. Double-click the **Mouse and Keyboard Settings** icon on the Windows® desktop to make changes.
2. To customize the keyboard, click the My Keyboard tab. For the mouse, click the My Mouse tab.

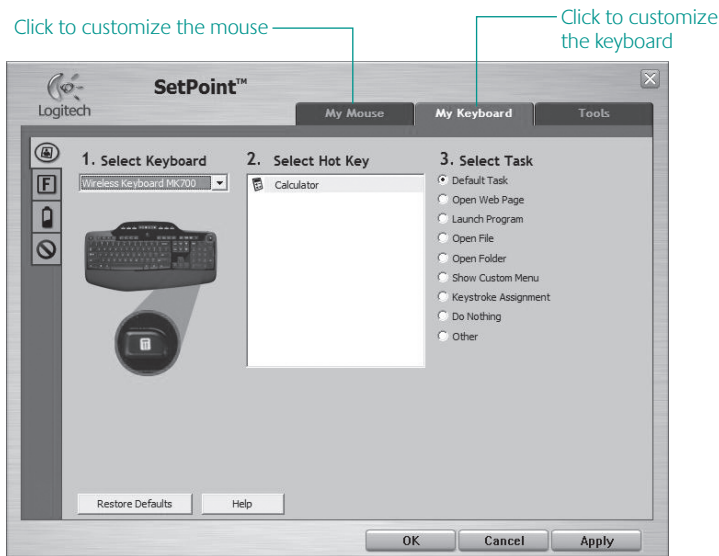

- For either the keyboard or mouse, a series of tabs is shown on the left.
- Choose a tab, such as the keyboard **F-key Settings**. A picture of the keyboard is displayed showing F-keys (list 2) to which tasks can be assigned (list 3).
- In the **2. Select F-key** list, highlight the F-key to be reassigned a task.
- In the **3. Select Task** list, highlight the new task.
- When you are done, click **OK** to save the new F-key assignments.

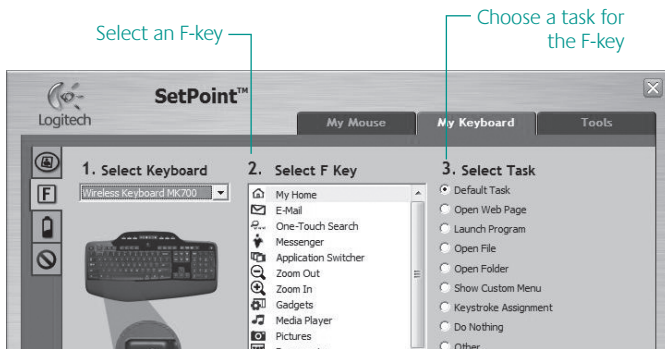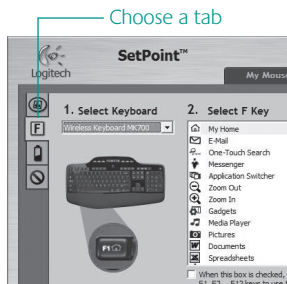

Keyboard F-key Settings tab

Battery management

Your keyboard has up to three years of battery life, and your mouse has up to 12 months.*

Battery sleep mode


Did you know that your keyboard and mouse go into sleep mode after you stop using them for a few minutes? This feature helps limit battery usage and eliminates the need to keep switching your devices on and off. Both your keyboard and mouse are up and running immediately once you begin using them again.

How to check the battery level for the keyboard

The battery icon on the keyboard LCD shows the current battery level for the keyboard. As the battery level decreases, the battery icon shows how much battery power remains, as shown in the image to the right.

How to check the battery level for the mouse

- **Option 1:** Turn the mouse **off** then back **on** by pressing the Power button on the bottom of the mouse. If the LED on top of the mouse glows green for 10 seconds, the batteries are good. If the LED blinks red, the battery level has dropped to 10% and you have only a few days of battery power left.
- **Option 2:** Launch the SetPoint Software, and click the Mouse Battery tab to see the current battery level of the mouse.



Mouse bottom



Mouse top



*Battery life varies with usage and computing conditions. Heavy usage usually results in shorter battery life.

Troubleshooting

Keyboard and mouse are not working



Check the USB connection.


Also, try changing USB ports.



Move closer? Try moving the keyboard or mouse closer to the receiver.



Check battery installation. Also check the battery power of each device. (See **Battery management** for more information.)

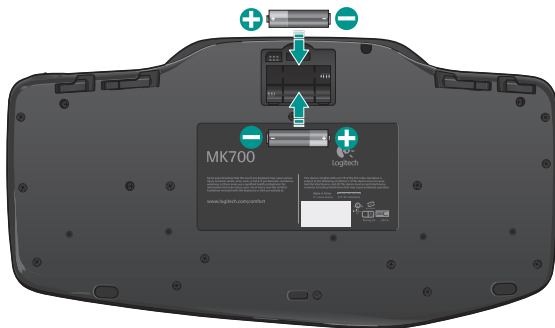

Mouse bottom



Is the mouse turned on? On the mouse bottom, push the Power button to turn on the mouse. The Battery LED on the mouse top case should light green for 10 seconds. (See **Battery management** for more information.)



Troubleshooting




Are you experiencing slow or jerky cursor movement?

Try the mouse on a different surface (e.g., deep, dark surfaces may affect how the cursor moves on the computer screen).



Is the keyboard turned on? Slide the keyboard **Off/On** switch to the On position, as shown in the image below. The keyboard Status icons should light up.

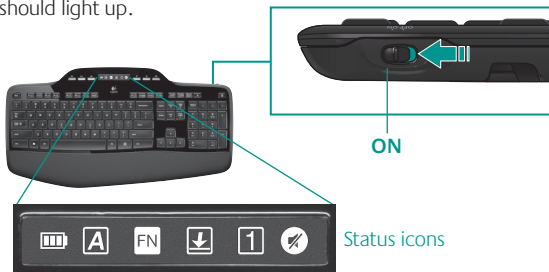

Re-establish your wireless connection

Please download the Logitech Connect Utility software:

http://www.logitech.com/connect_utility

Tip If you have already installed SetPoint on your computer, do the following:

1. Open the Logitech Connect Utility:
C:\Program Files\Logitech\SetPoint\Connect.exe
2. Follow the on-screen instructions.

For additional help, refer to the Customer Support telephone numbers on page 69. Also visit **www.logitech.com/comfort** for more information about using your product, and for ergonomics.

Tangentbordsfunktioner: F-tangenter




Med de användarvänliga och utökade F-tangenterna kan du enkelt starta program. När du vill använda de utökade funktionerna (gula ikoner) håller du ner **FN**-tangenten och trycker sedan på önskad F-tangent.

Tips I programinställningarna kan du invertera FN-läget så att du får direktåtkomst till de utökade funktionerna utan att behöva trycka på FN-tangenten.



Tangentbordsfunktioner: F-tangenter med mera

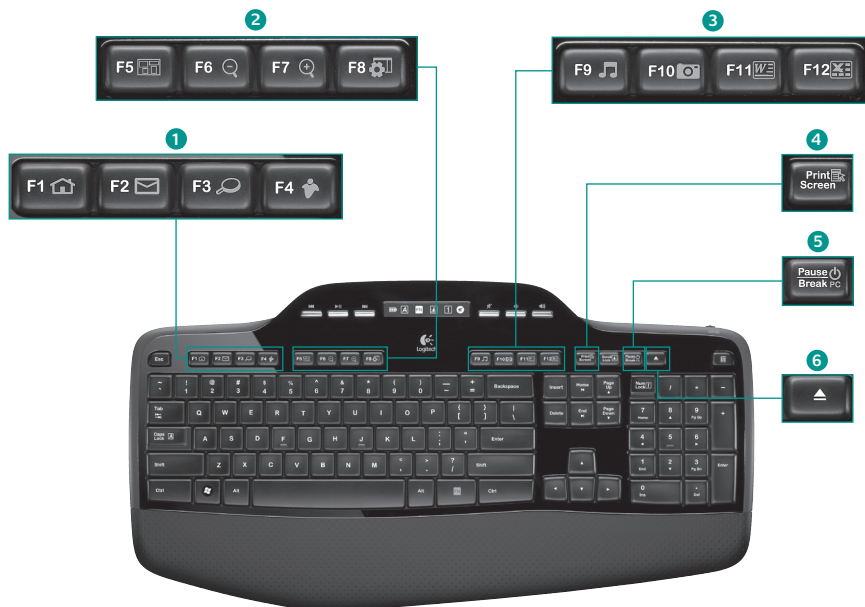

1. Internetzon

-  +  Öppnar webbläsare
-  +  Öppnar e-postprogram
-  +  One Touch Search™*
-  +  Startar snabbmeddelande-program*

2. Bekvämlighetszon

-  +  Startar programväxling*
-  +  Zooma in*
-  +  Zooma ut*
-  +  Windows® Gadget*

3. Produktivitetsszon

-  +  Öppnar mediaspelare
-  +  Öppnar fotogalleri*
-  +  Öppnar ordbehandlare*
-  +  Öppnar kalkylbladsprogram*

4. Snabbmeny

-  +  Visar snabbmeny för valt objekt.

5. Viloläge för datorn

-  +  Försätter datorn i energibesparande viloläge.

6. Mata ut*

-  Öppnar facket till cd/dvd-romenheten.

* Kräver installation av Logitech® SetPoint™.

Tangentbordsfunktioner: Medietangenter och statusikoner



6. Multimedienavigering



Tillbaka/Föregående spår.



Spela/Paus




Framåt/Nästa spår.

7. Status för lcd-panelikon



Batteristatusindikator (Mer information finns i Batterihantering)



Caps lock på



FN på



Scroll Lock på



Num Lock på



Ljud av*

8. Volymkontroll



Ljud av-funktion



Volym -



Volym +

9. Av/På-brytare för tangentbord



10. Öppnar Kalkylatorn



* Kräver installation av Logitech® SetPoint™.

Musfunktioner



Zoom

Tryck på rullningshjulet för att zooma.

MicroGear-precisionsrullningshjul

Använd rullningshjulet för att bläddra i sidled (horisontellt) genom kalkylblad och långa dokument. Hjulet fungerar också som en mittenknapp. Tryck ned för att använda och tryck igen för att frisläppa det.



Lägesväxlare för rullningshjul

Ändra mellan precisionsrullning och blixtsnabb rullning genom att växla på/av.

Precisionsrullning



Välj precisionsläget när du navigerar i listor och bilder.

Blixtsnabb rullning




Hjulet snurrar fritt och låter dig flyga genom långa dokument och webbsidor.

Musfunktioner




Anpassa tangentbord och mus

1. Dubbelklicka på ikonen för **mus- och tangentbordsinställningar** på Windows®-skrivbordet för att ändra inställningarna.
2. Om du vill anpassa tangentbordet klickar du på fliken Tangentbord. Om det är musen du vill anpassa klickar du på fliken Mus.

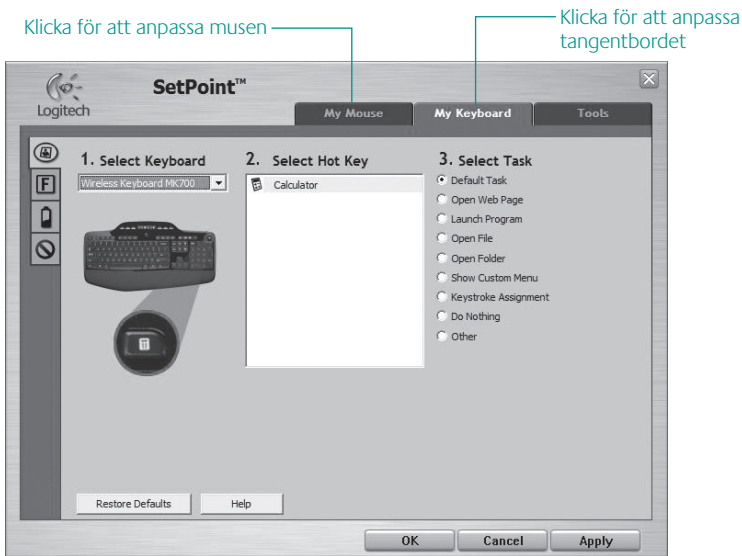

3. Till vänster visas flera flikar för tangentbordet eller musen.
4. Välj en flik, till exempel **F-tangentinställningar** för tangentbordet. En bild visas av de F-tangenter (lista 2) som kan kopplas till olika funktioner (lista 3).
5. Markera den F-tangent du vill anpassa i listan **2. Välj F-tangent**.
6. Markera önskad funktion i listan **3. Välj funktion**.
7. När du är klar klickar du på **OK** för att spara F-tangentinställningarna.

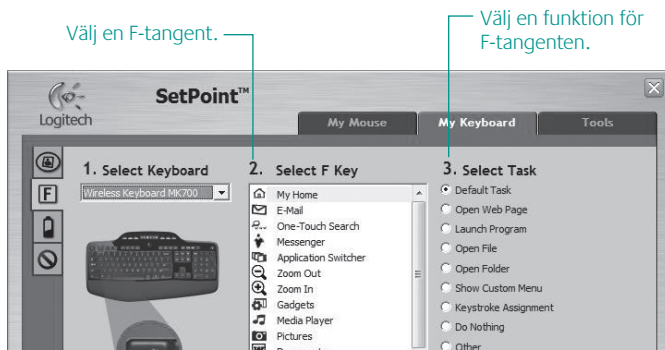

Fliken F-tangentinställningar

Batterihantering


Tangentbordet har en batteritid på upp till tre år och musen har en batteritid på upp till tolv månader.*

Viloläge

Visste du att både batteriet och tangentbordet försätts i viloläge om du inte använder dem under ett par minuter? Den här funktionen begränsar batteriets användning så att du inte heller behöver starta och stänga av enheterna hela tiden. Båda enheterna är klara att använda direkt när du börjar arbeta igen.

Så här kontrollerat du batterinivån för tangentbordet:

Batteriikonen på tangentbordspanelen visar aktuell batterinivå för tangentbordet. När batterinivån sjunker, visar ikonen hur mycket stom återstår (se exempel i bilden till höger).



Så här kontrollerat du musens batterinivå

- Alternativ 1:** Stäng först **av** musen, och slå sedan **på** den igen genom att trycka på Power-knappen under musen. Om indikatorn lyser grönt i 10 sekunder är batterinivån hög. Om indikatorn blinkar rött har strömnivån i batteriet sjunkit under 10 % och det kommer endast att räcka några få dagar till.
- Alternativ 2:** Starta SetPoint-programmet och klicka på fliken för att visa musens aktuella batterinivå.

Musens undersida



Musens ovansida



* Batteriets livslängd varierar beroende på användning och datormiljö. Flitigt dagligt bruk förkortar batteriets livslängd.

Felsökning

Tangentbordet och musen fungerar inte.




Kontrollera USB-anslutningen. Försök med en annan port.



Flytta närmare? Flytta tangentbordet eller musen närmare mottagaren.



Kontrollera att batterierna är rätt isatta. Kontrollera enheternas batteristyrka. (Se **Batterihantering** för vidare information.)

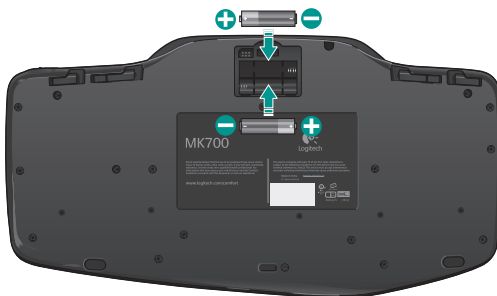

Är musen påslagen? Tryck på Power-knappen under musen för att slå på den. Batteriindikatorn på ovansidan borde då lysa grönt i 10 sekunder. (Mer information finns i **Batterihantering**.)

Musens undersida




Felsökning



Pekaren rör sig långsamt eller ryckigt. Använd musen på ett annat underlag. Vissa underlag, t.ex. mörka blanka ytor, kan påverka hur pekaren rör sig på skärmen.



Har du startat tangentbordet? För tangentbordsreglaget **På/Av** till På enligt bilden nedan. Nu lyser statusikonen för tangentbordet.

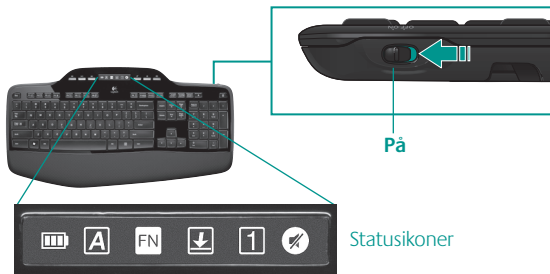

Återupprätta den trådlösa anslutningen

Ladda ned den senaste Logitech Connect Utility-programvaran:
http://www.logitech.com/connect_utility

Tips! Om SetPoint redan är installerat på datorn:

1. Öppna Logitech Connect Utility: **C:\Program Files\Logitech\SetPoint\Connect.exe**
2. Följ anvisningarna på skärmen.


Du kan även ta kontakt med kundsupportavdelningen. Telefonnummer finns på sidan 69. Se även **www.logitech.com/comfort** för vidare information om produkten samt ergonomiska råd och tips.

Tastaturfunktioner: Brug af F-taster




Du kan nemt starte programmer med F-tasternes alternative funktioner. Når du vil bruge en af de alternative funktioner (gule ikoner), skal du holde **FN**-tasten nede og trykke på den pågældende F-tast.

Tip I softwaren kan du bytte om på FN-tasternes funktionalitet hvis du foretrækker at benytte de alternative funktioner direkte uden at skulle trykke på FN-tasten.

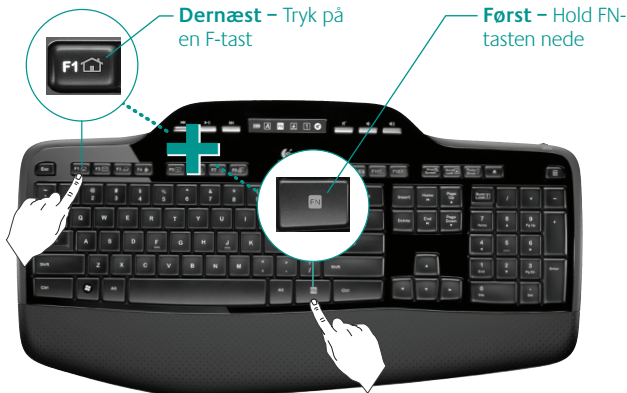

Tastaturfunktioner: F-taster med mere

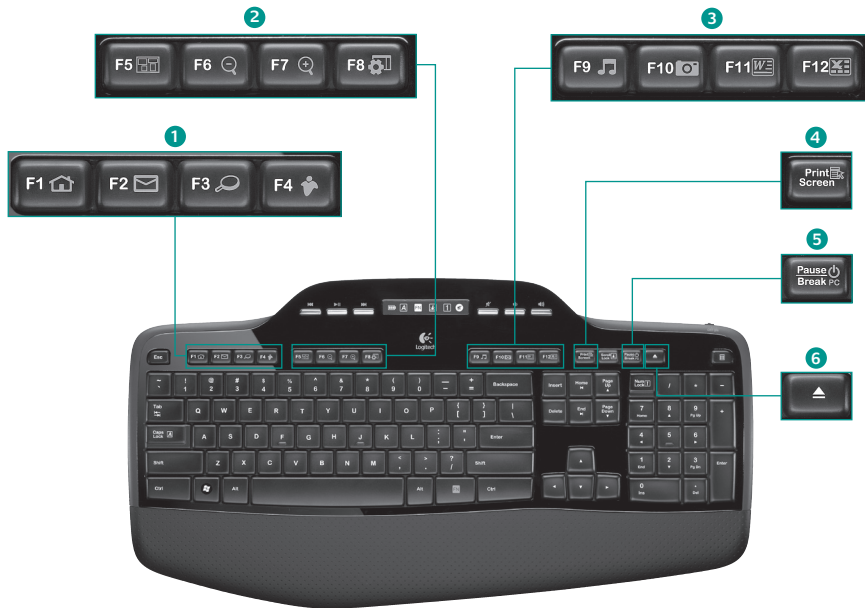

1. Internetzone

 +  Åbner internetbrowser

 +  Åbner e-mail-program

 +  One Touch Search™*

 +  Åbner det valgte program til onlinemeddelelser*

2. Den praktiske zone

 +  Starter programskifteren*

 +  Zoom ind*

 +  Zoom ud*

 +  Windows® Gadget*

3. Kontorzone

 +  Starter Media Player

 +  Åbner Billedgalleri*

 +  Åbner tekstbehandlings-program*

 +  Åbner regnearksprogram*

4. Kontekstmenu

 +  Viser kontekstmenuen for det valgte element.

5. Dvaletilstand

 +  Sætter computeren i en strømbesparende slumretilstand.

6. Skub ud*

 Åbner cd/dvd-drevet.

* Kræver at Logitech® SetPoint™-softwaren er installeret.

Tastaturfunktioner: Medieknapper og statusikoner



6. Multimedienavigation



Spol tilbage/forrige nummer



Afspil/pause




Spol frem/næste nummer

7. Displayets statusikoner



Batteristatusindikator (flere oplysninger under Strømstyring.)



Caps Lock aktiveret



FN-tast aktiveret



Scroll Lock aktiveret



Num Lock aktiveret



Lyd deaktiveret*

8. Justering af lydstyrken



Slå lyden fra



Skrud ned



Skrud op

9. Afbryderknap på tastaturet



10. Starter lommeregneren



* Kræver at Logitech® SetPoint™-softwaren er installeret.

Musens funktioner



Zoom

Du aktiverer zoom-funktionen ved at trykke på scrollehjulet.

Præcisionshjul fra MicroGear

Hvis du vipper hjulet til siden, kan du scrolle fra side til side (vandret) i regneark og andre brede dokumenter. Scrollehjulet fungerer også som en midterknop når du trykker på hjulet.



Skift scrollefunktion

Med skydeknappen kan du skifte mellem den trinvis og den lynhurtige scrollefunktion.

Trinvis scrollefunktion



Den trinvis scrollefunktion er bedre egnet til at gennemse lister og skifte mellem lysbilleder.

Lynhurtig scrollefunktion




Når hjulet drejer frit, kan du flyve gennem lange dokumenter og websider.

Musens funktioner




Tilpasning af tastaturet og musen

1. Dobbeltklik på ikonet **Muse- og tastaturindstillinger** på skrivebordet i Windows®.
2. Hvis du vil tilpasse tastaturet, skal du klikke på fanen Tastatur. Hvis du vil tilpasse musen, skal du klikke på fanen Mus.

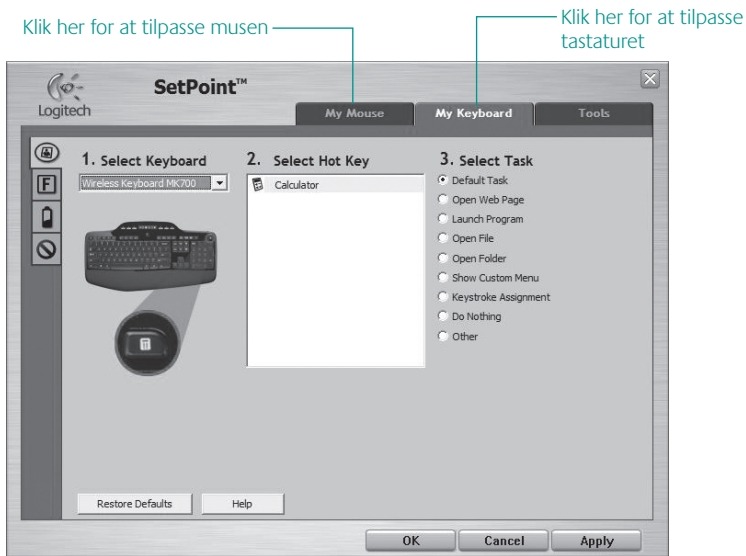

3. Uanset om du vælger tastaturet eller musen, vises en række faner til venstre.
4. Vælg en fane, fx tastaturets **Indstillinger for F-taster**. Der vises et billede af tastaturet med de F-taster (liste 2) der kan tildeles funktioner (liste 3).
5. Vælg den F-tast hvis funktion du vil ændre, i listen **2. Vælg F-tast**.
6. Vælg den nye funktion i listen **3. Vælg funktion**.
7. Når du er færdig, skal du klikke på **OK** for at gemme tildelingen af den nye funktion.

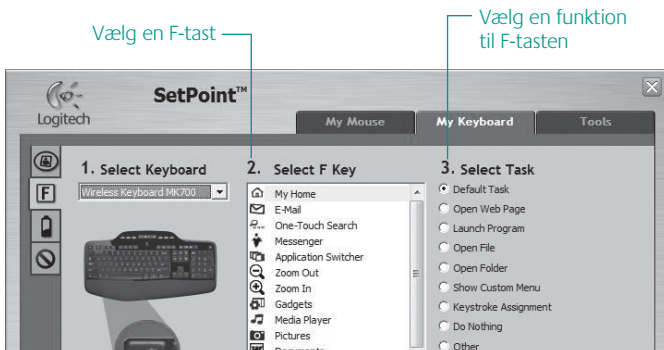

Fanen Indstillinger for F-taster

Strømstyring


Tastaturets batteri holder i op til tre år, og musens holder i op til 12 måneder.*

Dvaletilstand for batteriet

Vidste du at både tastaturet og musen kan gå i dvaletilstand når de ikke er blevet brugt i fem minutter? Denne funktion sparer på batteriet og gør det mindre nødvendigt at tænde og slukke for enhederne. Både tastaturet og musen tændes igen i samme øjeblik du begynder at bruge dem.

Sådan kontrollerer du tastaturets batteristatus

Batteriikonet på tastaturets display angiver tastaturets batteriniveau. Efterhånden som batteriniveauet falder, afspejles det i batteriikonet som vist på billedet til højre.



Sådan kontrollerer du musens batteristatus

- 1. **mulighed: Sluk** musen, og **tænd** den igen ved at trykke på afbryderknappen på undersiden. Hvis indikatoren på musens overside lyser grønt i 10 sekunder, er der strøm på batterierne. Hvis indikatoren blinker rødt, er batteriniveauet under 10%, og der er kun strøm til et par dages brug.
- 2. **mulighed:** Klik på batterifanen for musen i SetPoint-softwaren for at se musens batteristatus.



* Batteriets levetid afhænger af brugen. Hyppig brug medfører som regel kortere batterilevetid.

Problemløsning

Tastaturet og musen virker ikke




Kontroller USB-forbindelsen. Prøv at sætte stikket i en anden USB-port.



Ryk dem tættere på hinanden Prøv at flytte tastaturet og/eller musen tættere på modtageren.



Kontroller at batterierne sidder rigtigt. Kontroller begge enheders batteristatus. (Du kan finde flere oplysninger under **Strømstyring**).

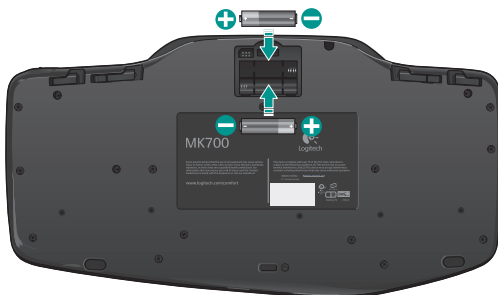

Er musen tændt? Tænd for musen vha. knappen på musens underside. Batteriindikatoren på musens overside burde lyse grønt i 10 sekunder. (Du kan finde flere oplysninger under **Strømstyring**).

Musens underside



Afbryderknap


Problemløsning



Bevæger markøren sig langsomt eller i ryk? Prøv at bruge musen på en anden overflade; meget mørke og blanke overflader kan påvirke markørens bevægelser.



Er tastaturet tændt? Tænd tastaturet vha. **skydeknappen** som vist på billedet herunder. Nu bør tastaturets statusikoner lyse.

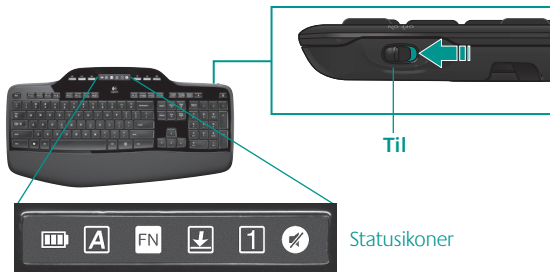

Genetabler den trådløse forbindelse

Hent Logitech Connect Utility-softwaren på: http://www.logitech.com/connect_utility

Tip: Hvis SetPoint allerede er installeret på computeren.

1. Start Logitech-tilslutningsprogrammet: **C:\Programmer\Logitech\SetPoint\Connect.exe**
2. Følg anvisningerne på skærmen

Du kan få yderligere hjælp ved at ringe til kundesupporten – telefonnummeret finder du på side 69. Du kan også besøge www.logitech.com/comfort hvis du vil vide mere om arbejdsfysiologi og hvordan produktet bruges.

Tastaturfunksjoner: Bruke F-taster




Med de brukervennlige, utvidete F-tastene kan du enkelt starte programmer. Hvis du vil bruke ekstrafunksjonene (gule ikoner), holder du inne **FN**-tasten og trykker på den F-tasten du vil bruke.

Tips Du kan bytte FN-modus i programvareinnstillingene, hvis du heller vil ha ekstrafunksjonene som F-tastenes hovedfunksjoner, uten å måtte holde inn FN-tasten.



Tastaturfunksjoner: F-taster og mere til

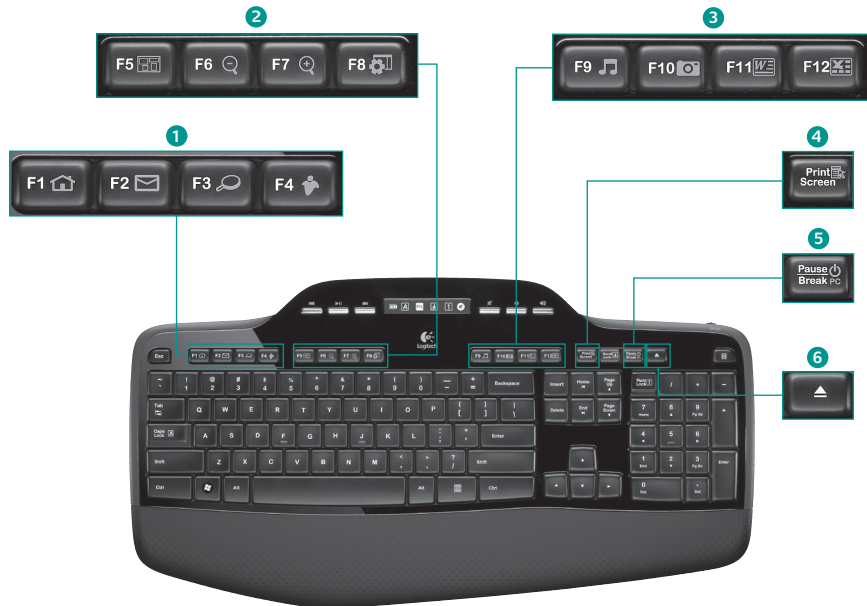

1. Internett-sone

-  +  Åpner nettleser
-  +  Åpner e-postprogram
-  +  One Touch Search™*
-  +  Åpner et direktemeldingsprogram*

2. Ekstrafunksjonssone

-  +  Åpner programveksling*
-  +  Zoom inn*
-  +  Zoom ut*
-  +  Windows® Miniprogram*

3. Produktivitetssone

-  +  Åpner mediaspiller
-  +  Åpner Fotogalleri*
-  +  Åpner dokumentprogram*
-  +  Åpner regnearkprogram*

4. Hurtigmeny

-  +  Viser hurtigmeny for valgt element.

5. Setter pc-en i hvilemodus

-  +  Setter datamaskinen i energibesparende hvilemodus.

6. Løs ut-knapp*

-  Åpner cd-/dvd-rom-stasjonen.

* Krever installering av programvaren Logitech® SetPoint™.

Tastaturfunksjoner: Medietaster og statusikoner



6. Navigering i multimedier



Bakover / forrige spor



Spill av / pause




Forover / neste spor

7. Ikonstatus på tastaturskjermen



Batterilampe (se Om batterier for mer informasjon.)



Caps Lock aktivert



FN på



Scroll Lock aktivert



Num Lock aktivert



Lyd av*

8. Volumkontroll



Demp



Volum ned



Volum opp

9. Bryter for å slå tastaturet av og på



10. Åpner kalkulatoren



*Krever installering av programvaren Logitech® SetPoint™.

Musefunksjoner



Zoom

Trykk på rullehjulet for å zoome.

MicroGear presisjonsrullehjul

Vipp på hjulet for å rulle sidelengs i regneark eller brede dokumenter. Rullehjulet fungerer også som midtknapp. Trykk den ned for å bruke den, og trykk en gang til for å slippe opp.



Bytte rullemodus

Du kan bytte mellom trinnvis og superrask rulling med denne bryteren.

Presisjonsrulling



Bruk trinnvis rulling når du arbeider med lister og bildesamlinger.

Lynrask rulling



Hjulet snurrer fritt, så du kan fare fort igjennom lange dokumenter og nettsider.

Musefunksjoner




Tilpasse tastaturet og musen

1. Dobbeltklikk på ikonet **Innstillinger for mus og tastatur** på skrivebordet i Windows® hvis du vil endre innstillinger.
2. Klikk på kategorien Tastatur for å tilpasse tastaturet. Klikk på kategorien Mus for å gjøre det samme for musen.



3. En rekke kategorier vises til venstre, for enten tastaturet eller musen.
4. Velg en kategori, for eksempel **F-tastinnstillinger** for tastaturet. Nå skal det vises et bilde av tastaturet med en oversikt over de F-tastene (liste 2) som kan tilordnes ulike handlinger (liste 3).
5. I listen **2. Velg F-tast** markerer du F-tasten som skal tildeles en ny oppgave.
6. Velg oppgave i listen **3. Velg en handling**.
7. Når du er ferdig, klikker du på **OK** for å lagre de nye innstillingene for F-tasten(e).

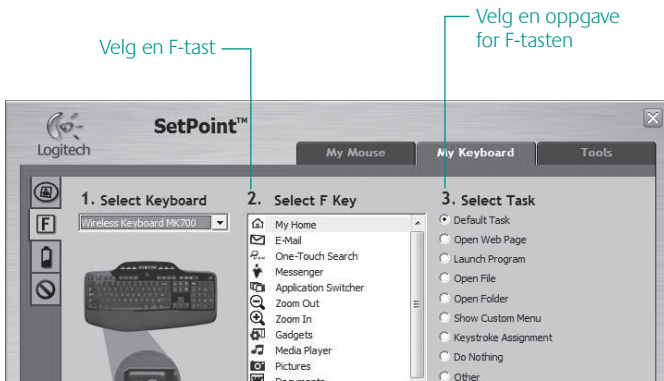

Kategorien F-tastinnstillinger

Om batterier


Tastaturbatteriet kan vare i opptil tre år, og musebatteriet i opptil 12 måneder.*

Hvilemodus

Visste du at både tastaturet og musen går i hvilemodus når de står ubrukte en stund? Denne funksjonen gjør at de ikke bruker opp batteriet så fort, og du trenger ikke å slå dem av og på. Både tastaturet og musen starter opp igjen med en gang du begynner å bruke dem.

Slik kontrollerer du batterinivået for tastaturet

Batteriikonet på tastaturskjermen viser gjeldende batterinivå for tastaturet. Etter hvert som batterinivået synker, viser batteriikonet hvor mye som er igjen på batteriet, som vist på bildet til høyre.



Slik kontrollerer du batterinivået for musen

- **Alternativ 1:** Slå musen **av** og deretter **på** igjen ved å trykke på av/på-knappen på undersiden av musen. Hvis indikatorlampen oppå musen lyser grønt i 10 sekunder, er batterinivået høyt. Hvis lampen blinker rødt, er batteriet bare 10 % fullt, og det kommer bare til å vare i noen få dager til.
- **Alternativ 2:** Kjør SetPoint-programvaren og klikk på kategorien Batterier til mus for å se gjeldende batterinivå for musen.

Undersiden av musen



Av/på-knapp

Oversiden av musen



Indikatorlampe

* Batterienes levetid avhenger av bruk og omgivelser. Batterier som brukes mye og ofte, har kortere batterilevetid.

Feilsøking

Tastaturet og musen virker ikke



Kontroller usb-tilkoplingen.


Prøv også å bytte usb-port.



Avstandsproblem? Prøv å flytte tastaturet eller musen nærmere mottakeren.



Kontroller at batteriene er satt på plass riktig. Du bør også kontrollere batterinivået for hver enhet. (Se **Om batterier** for mer informasjon.)

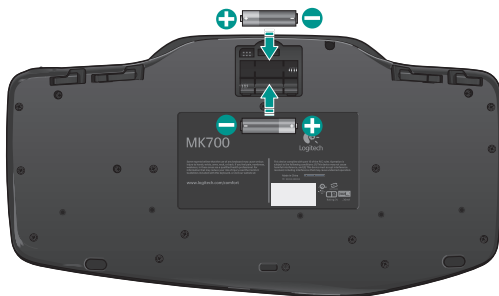

Er musen slått på? Trykk på av/på-knappen på undersiden av musen for å slå den på. Batterilampen skal lyse grønt i 10 sekunder. (Se **Om batterier** for mer informasjon.)

Undersiden av musen




Feilsøking



Beveger musepekeren seg langsomt eller hakkete? Prøv å bruke musen på et annet underlag (svært mørke flater kan for eksempel påvirke markørbevegelserne).



Er tastaturet på? Flytt **av/på**-bryteren til tastaturet til på, som vist på bildet nedenfor. Statusikonene på tastaturet skal nå lyse.

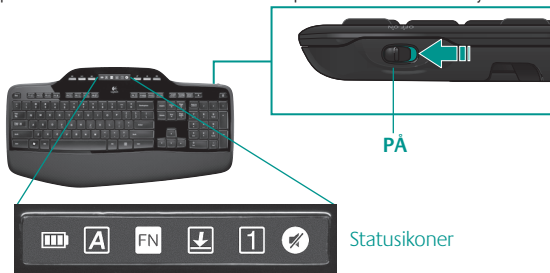

Gjenopprette den trådløse forbindelsen

Last ned Logitechs tilkopplingsverktøy: http://www.logitech.com/connect_utility

Tips: Hvis du allerede har installert SetPoint:

1. Åpne Logitechs tilkopplingsverktøy: **C:\Programfiler\Logitech\SetPoint\Connect.exe**
2. Følg instruksjonene på skjermen


Hvis du trenger mer hjelp, finner du telefonnumre til kundestøtte på side 69. Du kan også gå til **www.logitech.com/comfort** hvis du vil vite mer om ergonomisk riktig bruk av produktene.

Näppäimistön ominaisuudet: F-näppäimen käyttö




Voit käynnistää sovellukset helposti käyttäjäystävällisten F-näppäinten avulla. Jos haluat käyttää lisätoimintoja (keltaiset kuvakkeet), pidä ensin **FN** -näppäintä painettuna ja paina tämän jälkeen F-näppäintä.

Vihje Voit vaihtaa FN-tilan ohjelmiston asetuksissa, jos haluat mieluummin käyttää lisätoimintoja suoraan, ilman että sinun tarvitsee painaa FN-näppäintä.

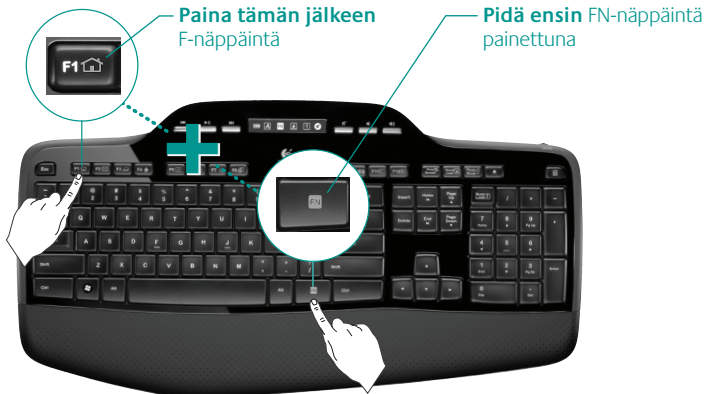

Näppäimistön ominaisuudet: F-näppäimet ja muut ominaisuudet

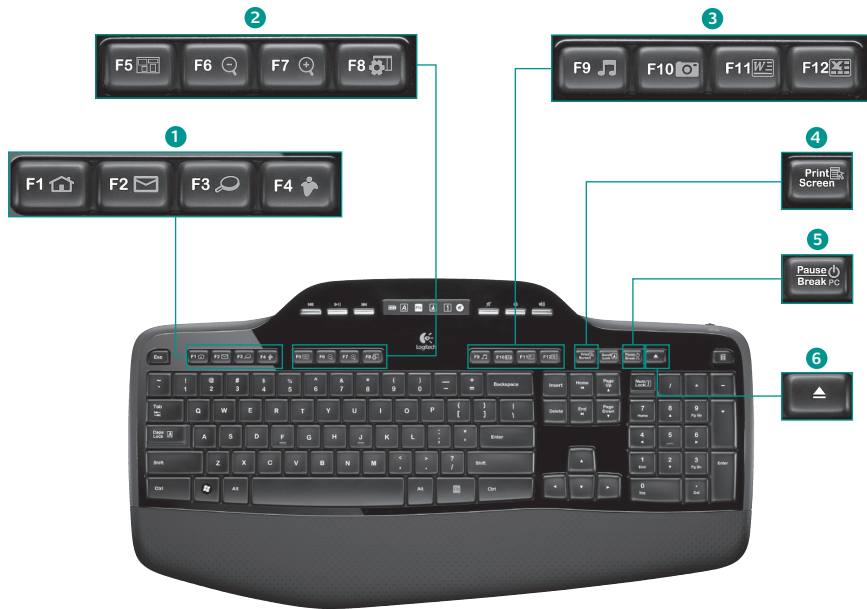

1. Internet-näppäimet

 +  Käynnistää verkkoselainin

 +  Käynnistää sähköpostisovelluksen

 +  One Touch Search™*

 +  Käynnistää pikaviestisovelluksen*

2. Toimintonäppäimet

 +  Käynnistää sovelluksen vaihtimen*

 +  Lähennä*

 +  Loitonna*

 +  Windows® Pienisohjelma*

3. Tuottavuus

 +  Käynnistää mediasoitin

 +  Käynnistää valokuvagallerian*

 +  Käynnistää asiakirjasovelluksen*

 +  Käynnistää taulukkolaskentasovelluksen*

4. Pikavalikko

 +  Näyttää valitun kohteen kontekstivalikon.

5. PC:n lepotila

 +  Asettaa tietokoneen energiaa säästävään lepotilaan.

6. Poistopainike*

 Avaa CD/DVD-ROM-aseman.

*Logitech® SetPoint™. Vaaditaan ohjelmiston asennus.

Näppäimistön ominaisuudet: Media-näppäimet ja tilan kuvakkeet



6. Multimedianaäppäimet



Takaisin/edellinen raita



Toisto/tauko




Edellinen/seuraava raita

7. Kojelaudan merkkivalon kuvakkeen tila



Paristojen tilamerkkivalo (saat lisätietoja Paristojen hallinta -kohdasta)



Caps Lock päällä



FN päällä



Scroll Lock päällä



Num Lock päällä



Mykistys päällä*

8. Äänenvoimakkuuden säädin



Mykistys



Äänenvoimakkuuden vähennys



Äänenvoimakkuuden lisäys

9. Näppäimistön off/on-kytkin



10. Käynnistää laskimen



*Logitech® SetPoint™. Vaaditaan ohjelmiston asennus.

Hiiren ominaisuudet



Zoomaus
Zoomaa painamalla vierityspyörää.

Täsmällisyyttä lisäävä MicroGear-vierityspyörä

Voit selata laskentataulukoita ja leveitä asiakirjoja sivuttain kallistamalla vierityspyörää vaakasuunnassa. Vierityspyörä toimii myös keskipainikkeena. Paina vierityspyörää, jos haluat käyttää sitä keskipainikkeena. Paina uudelleen, kun haluat vapauttaa sen.



Vieritystavan vaihto
Voit vaihtaa yhdellä sormenliikkeellä täsmällisen vierityksen (napsautus napsautukselta) ja pikavierityksen välillä.

Täsmällinen vieritys



Vieritys tapahtuu napsautus napsautukselta. Tämä vieritystapa soveltuu esimerkiksi luetteloiden tai diojen selaamiseen.

Pikavieritys



Rulla pyörii vapaasti, joten voit selata nopeasti läpi pitkiäkin asiakirjoja ja Web-sivuja.

Hiiren ominaisuudet





Näppäimistön ja hiiren toimintojen mukauttaminen

1. Voit tehdä muutoksia kaksoisnapsauttamalla **Hiiren ja näppäimistön asetukset** -kuvaketta Windowsin® työpöydällä .
2. Voit mukauttaa näppäimistön asetuksia napsauttamalla Oma näppäimistö -välilehteä. Hiiren kohdalla napsauta Oma hiiri -välilehteä.



3. Sekä näppäimistölle että hiirelle näky useita välilehtiä vasemmalla.
4. Valitse välilehti, esimerkiksi näppäimistön **F-näppäinten asetukset**. Näyttöön tulevassa näppäimistön kuvassa näkyvät F-näppäimet (luettelo 2), joille voidaan määrittää tehtäviä (luettelo 3).
5. Korosta **2. Valitse F-näppäin** -luettelossa F-näppäin, joka määritetään tehtävään.
6. Korosta **3. Valitse tehtävä** -luettelossa uusi tehtävä.
7. Tallenna lopuksi F-näppäinten uudet määrittymiset valitsemalla **OK**.

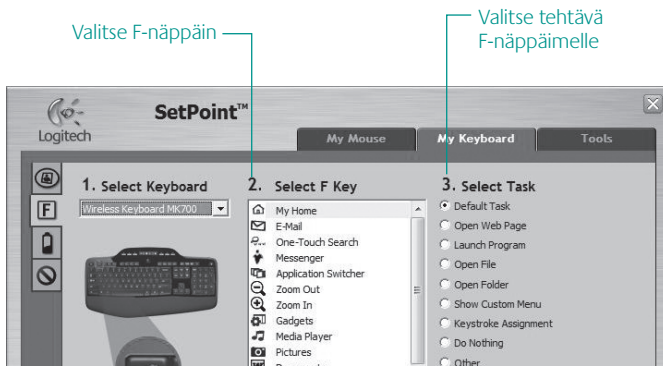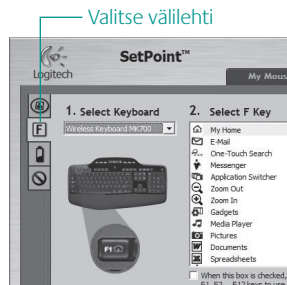

Näppäimistön F-näppäinten asetusten välilehti

Paristojen käyttö

Näppäimistön paristojen käyttöikä voi olla jopa kolme vuotta. Hiiren paristojen käyttöikä voi olla jopa 12 kuukautta.*


Paristojen lepotila

Näppäimistö ja hiiri siirtyvät lepotilaan, jos niitä ei käytetä muutaman minuuttiin. Voit rajoittaa paristojen käyttöä tämän ominaisuuden avulla. Lisäksi sinun ei tarvitse jatkuvasti kytkeä laitteita päälle ja pois päältä. Sekä näppäimistö että hiiri ovat heti toimintavalmiudessa, kun niitä aletaan taas käyttämään.



Näppäimistön paristotason tarkistaminen

Näppäimistön nestekidenäytön paristokuvake osoittaa näppäimistön paristojännitteen tason. Kun paristojännite heikkenee, paristokuvake osoittaa, kunka paljon virtaa on jäljellä. Ohessa esimerkkikuva oikealla.



Hiiren paristojännitteen tarkistaminen

- Vaihtoehto 1:** Kytke hiiri **pois päältä**. Kytke se tämän jälkeen **uudelleen päälle** napsauttamalla hiiren pohjassa olevaa virtapainiketta. Jos hiiren yläosan merkkivalo palaa vihreänä 10 sekunnin ajan, paristoissa on riittävästi jännitettä. Jos merkkivalo vilkkuu punaisena, paristojännitteen taso on pudonnut 10 prosenttiin. Paristoissa on virtaa enää muutamaksi päiväksi.
- Vaihtoehto 2:** Käynnistä SetPoint-ohjelmisto ja napsauta Hiiren paristot -välilehteä hiiren paristojännitteen tarkistamiseksi.



*Paristojen käyttöikä riippuu käytöstä ja tietojenkäsittelyolosuhteista. Runkas käyttö lyhentää yleensä käyttöikää.

Vianetsintä

Näppäimistö ja hiiri eivät toimi




Tarkista USB-liitäntä. Kokeile myös eri USB-porttia.



Siirry lähemmäksi Yritä siirtää näppäimistöä tai hiirtä lähemmäksi vastaanotinta.



Tarkista, että paristot on asennettu oikein. Tarkista myös kaikkien laitteiden paristojen jännite. (Katso lisätietoja kohdasta **Paristojen hallinta**.)

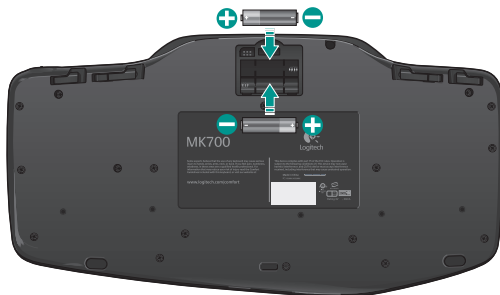

Onko hiiri päällä? Kytke virta hiiren painamalla hiiren pohjassa olevaa virtapainiketta. Hiiren päällyspuolella olevan paristojen merkkivalon pitäisi palaa vihreänä 10 sekunnin ajan. (Katso lisätietoja kohdasta **Paristojen hallinta**.)



Vianetsintä



Osoitin liikkuu hitaasti tai nykien Yritä käyttää hiirtä erilaisella pinnalla (esimerkiksi tummat pinnat saattavat vaikuttaa siihen, miten osoitin liikkuu tietokoneen näyttöllä).



Onko näppäimistö päällä? Liu'uta näppäimistön **Off/On**-kytkin On-asentoon alla olevan esimerkkikuvan mukaisesti. Näppäimistön tilan kuvakkeiden valon pitäisi syttyä.



Muodosta langaton yhteys uudelleen

Lataa Logitech Connect Utility -ohjelmisto: http://www.logitech.com/connect_utility

Vinkki: Jos tietokoneelle on jo asennettu SetPoint-ohjelmisto:

1. Avaa Logitech Connect Utility -yhteysapuohjelma: **C:\Program Files\Logitech\SetPoint\Connect.exe**
2. Seuraa näyttöön tulevia ohjeita.

Saat lisätietoja soittamalla asiakastukinumeroon. Numerot löytyvät sivulta 69. Saat lisätietoja tuotteen käytöstä ja ergonomiasta myös osoitteesta **www.logitech.com/comfort**.



www.logitech.com/support



België / Belgique	Dutch: +32-(0)2 200 64 44; French: +32-(0)2 200 64 40
Česká Republika	+420 239 000 335
Danmark	+45-38 32 31 20
Deutschland	+49-(0)69-51 709 427
España	+34 -91-275 45 88
France	+33-(0)1-57 32 32 71
Ireland	+353-(0)1 524 50 80
Italia	+39-02-91 48 30 31
Magyarország	+36-177-74 853
Nederland	+31-(0)-20-200 84 33
Norge	+47-(0)24 159 579
Österreich	+43-(0)1 206 091 026
Polska	00800 441 17 19
Portugal	+351-21-415 90 16

Russija	+7(495) 641 34 60
Schweiz / Suisse Svizzera	D +41-(0)22 761 40 12 F +41-(0)22 761 40 16 I +41-(0)22 761 40 20 E +41 (0)22 761 40 25
South Africa	0800 981 089
Suomi	+358-(0)9 725 191 08
Sverige	+46-(0)8-501 632 83
Türkiye	00800 44 882 5862
United Arab Emirates	8000 441-4294
United Kingdom	+44-(0)203-024-81 59
European, Mid. East., & African Hq. Romanel s/Morges, Switzerland	English: +41-(0)22 761 40 25 Fax: +41-(0)21 863 54 02
Eastern Europe	English: 41-(0)22 761 40 25



www.logitech.com

© 2009 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

620-002100.003