



User's guide

Logitech®
Wireless Keyboard K350



Contents

English	Setup, 4	Features and troubleshooting, 8
Italiano	Installazione, 4	Funzioni e risoluzione dei problemi, 15
Español	Instalación, 4	Características y resolución de problemas, 22
Português	Configuração, 4	Funcionalidades e resolução de problemas, 29
Ελληνικά	Εγκατάσταση, 4	Λειτουργίες και αντιμετώπιση προβλημάτων, 36



www.logitech.com/support, **43**

MIN: C-U0003

Rating: 5V ---, 100mA

Approval No.: ETA-0035/2009/WRLO

CMIIT ID: 2009DJ1025

11059/POSTEL/2009
2100

FCC ID: JNZCU0003

IC: 4418A-CU0003

MADE IN CHINA

CCC A109LP060T1

CCC A109LP060T1

CCC A109LP060T1

CCC A109LP060T1

CCC A109LP060T1

CCC A109LP060T1

CCC A109LP060T1

CCC A109LP060T1

CCC A109LP060T1

CCC A109LP060T1

CCC A109LP060T1

CCC A109LP060T1

CCC A109LP060T1



DZL-C-U0003



Thank you!


Grazie!


iGracias!

Obrigado!

Σας ευχαριστούμε!



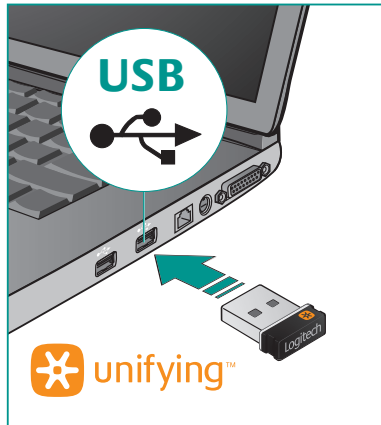

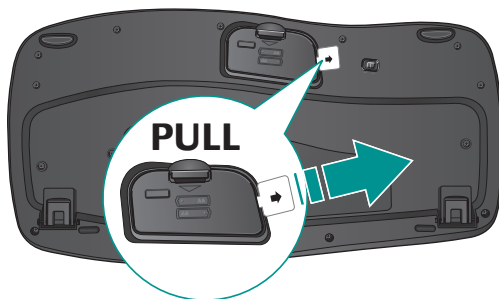

Italiano TIRARE

Español TIRAR

Português PUXAR

Ελληνικά ΤΡΑΒΗΣΕ



English

Your Keyboard is now ready for use.

Optional: To enable and customize the keyboard hotkeys (F-keys and media keys), install the Logitech® SetPoint™ Software.

Italiano

La tastiera è pronta all'uso.

Facoltativo: per attivare e personalizzare i tasti dedicati (tasti funzione e multimediali), installare il software Logitech® SetPoint™.

Español

Ya puede usar el teclado.

Opcional: para activar y personalizar las teclas de acceso rápido de teclado (teclas F y botones multimedia), instale el software Logitech® SetPoint™.

Português


O Teclado está pronto a ser utilizado.

Opcional: Para activar e personalizar as teclas de atalho do teclado (teclas F e teclas de multimédia), instale o Software Logitech® SetPoint™.

Ελληνικά

Το πληκτρολόγιό σας είναι έτοιμο για χρήση.

Προαιρετικά: Για να ενεργοποιήσετε και να προσαρμόσετε τα πλήκτρα συντόμευσης του πληκτρολογίου (πλήκτρα F και πλήκτρα πολυμέσων), εγκαταστήστε το λογισμικό Logitech® SetPoint™.

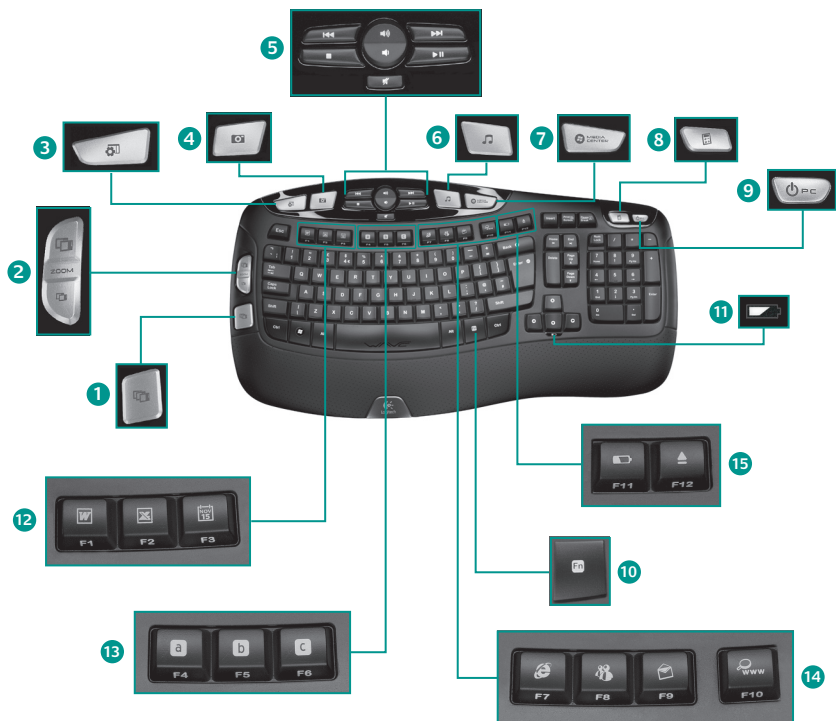

Keyboard features

1. Windows Vista® Flip 3D (Application Switcher in Windows® XP)*
2. Zoom in/out documents and images or scroll windows and Flip 3D*
3. Windows Vista® Gadget (Yahoo® Widgets in Windows XP)*
4. Windows Vista® Photo Gallery (My Pictures in Windows XP)*
5. Multimedia navigation
6. Media player
7. Windows Media Center*
8. Windows Calculator
9. PC sleep
10. **Fn** key (for use with F-keys)
11. Battery status indicator (**Fn**+**F11**)
12. **Productivity zone**
 - Fn**+**F1** Launches document application*
 - Fn**+**F2** Launches spreadsheet application*
 - Fn**+**F3** Launches calendar*
13. **Favorites zone**
 - Fn**+**F4** to **F6** program your favorite application, folder, or web site with a long, simultaneous press of and the corresponding **F4**, **F5**, or **F6** key (just like the presets of a car radio).*
14. **Internet zone**
 - Fn**+**F7** Launches Internet browser
 - Fn**+**F8** Launches instant message application*
 - Fn**+**F9** Launches e-mail application
 - Fn**+**F10** Launches Windows search
15. **Convenience zone**
 - Fn**+**F11** Battery status check
 - Fn**+**F12** Opens/closes CD-DVD tray*

* Requires SetPoint™ Software.

Keyboard features: F-key usage



User-friendly enhanced F-keys let you launch applications easily. To use the enhanced functions (blue icons), first press and hold the **Fn** key; second, press the F-key you want to use.

Tip In the software settings, you can invert the FN mode if you prefer to access directly the enhanced functions without having to press the FN key.*




* Requires SetPoint™ Software.


Customizing the keyboard

1. Double-click the **Mouse and Keyboard Settings** icon  on the Windows® desktop to make changes.
2. To customize the keyboard, click the **My Keyboard** tab.
3. A series of tabs is shown on the left.

Click to customize the keyboard

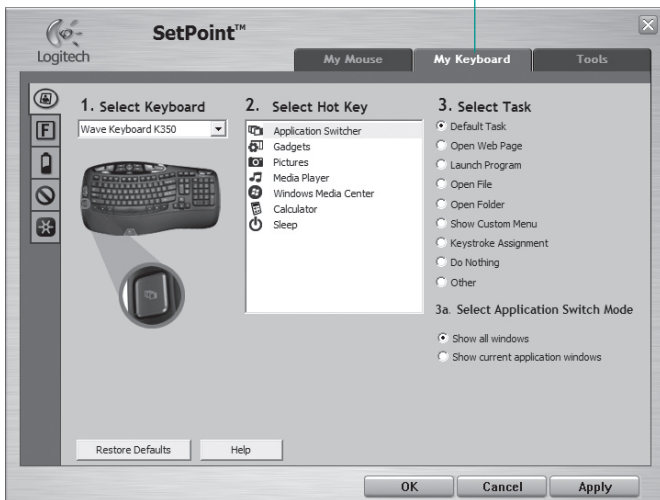

4. Choose a tab, such as the keyboard **F-key Settings**. A picture of the keyboard is displayed showing F-keys (list 2) to which tasks can be assigned (list 3).
5. In the **2. Select F-key** list, highlight the F-key to be reassigned a task.
6. In the **3. Select Task** list, highlight the new task.
7. When you are done, click **OK** to save the new F-key assignments.

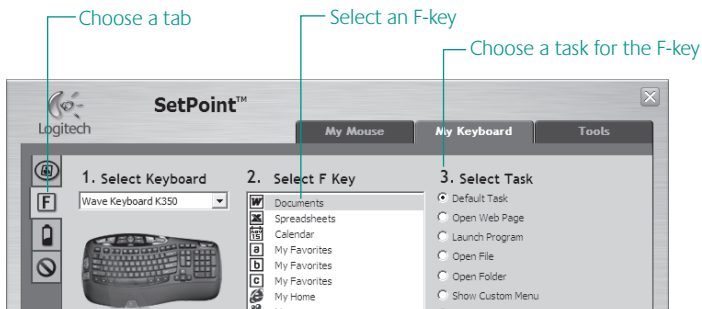

Use the same sequence of steps to specify changes on other keyboard tabs. For the keyboard, you can

- Specify settings for F-keys
- Specify settings for Hot keys
- Check battery level
- Disable keys you don't use often



Plug it. Forget it. Add to it.


You've got a Logitech® Unifying receiver. Now add a compatible wireless mouse that uses the same receiver as your keyboard. It's easy. Just start the Logitech® Unifying software* and follow the onscreen instructions. For more information and to download the software, visit

www.logitech.com/unifying


*Go to Start / All Programs / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software

Troubleshooting **Keyboard is not working**

- **Is the Power on?** The power switch for the keyboard must be in the **ON** position. Battery LED should light green.
- **How are the batteries?** Check the keyboard battery installation or replace the batteries. The keyboard uses two AA alkaline batteries.
- **Check the Unifying receiver.** Plug the Unifying receiver into a different USB port. Remove any metal object between the Unifying receiver and the keyboard that may interfere with reception.
- **Re-establish the connection.** Use the Unifying software to reset the connection between the keyboard and Unifying receiver. Refer to the Unifying section in this guide for more information (p. 13).
- **Move closer?** Try moving the keyboard closer to the Unifying receiver, or plug the Unifying receiver into the receiver extender cable to bring it closer to the keyboard.
- **Install the Logitech SetPoint Software.** To enable and customize the keyboard hotkeys (F-keys, Zoom keys, Vista keys, and media keys), install the Logitech SetPoint Software.
- **Restart the computer.**

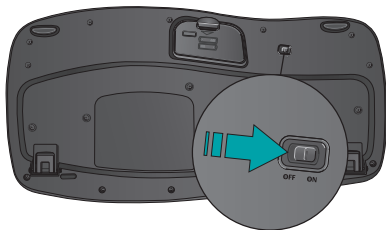

Visit www.logitech.com/comfort for more information about using your product, and for ergonomics.

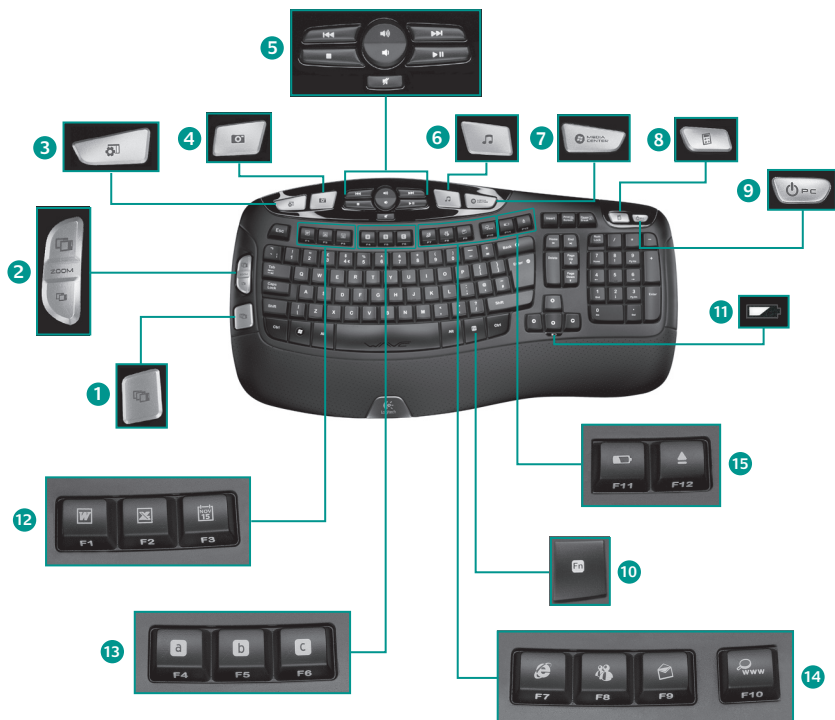

Caratteristiche della tastiera

1. Scorrimento 3D Windows Vista® (passaggio rapido da un'applicazione all'altra in Windows® XP)*
2. Ingrandimento e riduzione di immagini e documenti o scorrimento di finestre e Scorrimento 3D*
3. Gadget Windows Vista® (Yahoo® Widgets in Windows XP)*
4. Raccolta foto Windows Vista® (Immagini in Windows XP)*
5. Navigazione multimediale
6. Lettore multimediale
7. Windows Media Center*
8. Calcolatrice Windows
9. Sospensione PC
10. **Fn** (da usare insieme ai tasti funzione)
11. Indicatore di stato delle batterie (**Fn+F11**)
12. **Area produttività**
 - Fn+F1** Avvia l'applicazione per documenti*
 - Fn+F2** Avvia l'applicazione per fogli di calcolo*
 - Fn+F3** Avvia il calendario*
13. **Area preferiti**
 - Fn+i tasti da F4 a F6** attivano l'applicazione, la cartella o il sito Web preferito. Per programmarli, tenere premuto contemporaneamente e per alcuni secondi (nello stesso modo in cui si memorizza una stazione nell'autoradio) i tasti **Fn +F4, F5 o F6**.*
14. **Area Internet**
 - Fn+F7** Avvia il browser Internet
 - Fn+F8** Avvia l'applicazione di messaggistica istantanea*
 - Fn+F9** Avvia l'applicazione di posta elettronica
 - Fn+F10** Avvia la ricerca in Windows®
15. **Area praticità**
 - Fn+F11** Verifica il livello di carica delle batterie
 - Fn+F12** Apre/chiede il cassetto del CD-DVD*

*Richiede l'installazione del software SetPoint™.

Caratteristiche della tastiera: utilizzo dei tasti funzione



I tasti funzione intuitivi consentono di avviare con facilità le applicazioni. Per utilizzare le funzioni avanzate (icone di colore blu), tenere premuto il tasto **Fn** e premere il tasto funzione desiderato.

Suggerimento: se si preferisce accedere direttamente alle funzioni avanzate senza premere il tasto Fn, è possibile invertire il funzionamento del tasto Fn tramite le impostazioni software.*




*Richiede il software SetPoint™.

Personalizzazione della tastiera

1. Fare doppio clic sull'icona **Impostazioni mouse e tastiera**  sul desktop di Windows® per apportare modifiche.
2. Per personalizzare la tastiera, fare clic sulla scheda **Tastiera**.
3. Nella parte sinistra della schermata viene visualizzata una sequenza di schede.

Fare clic per personalizzare la tastiera

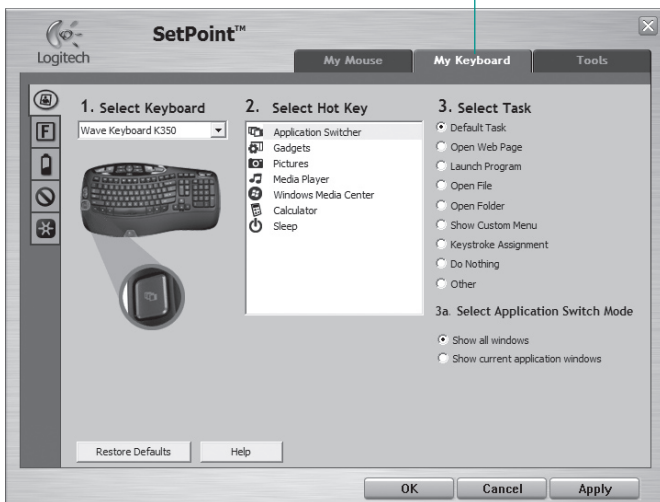

4. Scegliere una scheda, ad esempio quella delle **impostazioni dei tasti funzione** della tastiera. Viene visualizzata un'immagine della tastiera con i tasti funzione (elenco 2) a cui è possibile assegnare operazioni (elenco 3).
5. Nell'elenco **2. Seleziona tasto F**, evidenziare il tasto funzione a cui si desidera riassegnare un'operazione.
6. Evidenziare la nuova operazione nell'elenco **3. Seleziona operazione**.
7. Al termine, fare clic su **OK** per salvare le nuove assegnazioni dei tasti funzione.



Seguire la stessa sequenza di passaggi per apportare modifiche nelle altre schede della tastiera. Per la tastiera è possibile:

- Specificare impostazioni per i tasti funzione
- Specificare impostazioni per i tasti dedicati
- Controllare il livello di carica delle batterie
- Disattivare i tasti che non vengono utilizzati di frequente



Collega. Dimentica. Aggiungi.


Hai un ricevitore Logitech® Unifying. Adesso aggiungi un mouse senza fili compatibile che utilizza lo stesso ricevitore della tastiera. È semplicissimo: avvia il software Logitech® Unifying* e segui le istruzioni visualizzate. Per ulteriori informazioni e per il download del software, visitare il sito Web all'indirizzo

www.logitech.com/unifying


*Accedere a Start > Programmi > Logitech > Unifying > Logitech Unifying Software

Risoluzione dei problemi **La tastiera non funziona**

- Il dispositivo è acceso?** L'interruttore di accensione della tastiera deve trovarsi nella posizione **ON**. Il LED della batteria deve essere acceso e di colore verde.
- Stato delle batterie** Verificare che le batterie della tastiera siano state inserite correttamente o, se scariche, sostituirle. Per la tastiera sono necessarie due batterie alcaline di tipo AA.
- Controllare il ricevitore Unifying.** Collegare il ricevitore Unifying a una diversa porta USB. Rimuovere ogni oggetto di metallo eventualmente presente fra il ricevitore Unifying e la tastiera che potrebbe interferire con la ricezione.
- Ristabilire la comunicazione.** Utilizzare il software Unifying per ripristinare la comunicazione fra la tastiera e il ricevitore Unifying. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Unifying, in questo documento (p. 20).
- Avvicinare il dispositivo.** Provare ad avvicinare la tastiera al ricevitore Unifying o collegare il ricevitore Unifying alla prolunga in modo da avvicinarlo alla tastiera.
- Installare il software Logitech SetPoint.** Per attivare e personalizzare i tasti dedicati (tasti funzione, zoom, Vista e multimediali), installare il software Logitech SetPoint.
- Riavviare il computer.**

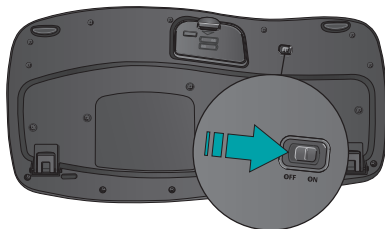

Per ulteriori informazioni relative al comfort e all'utilizzo del prodotto, visitare il sito Web all'indirizzo www.logitech.com/comfort.

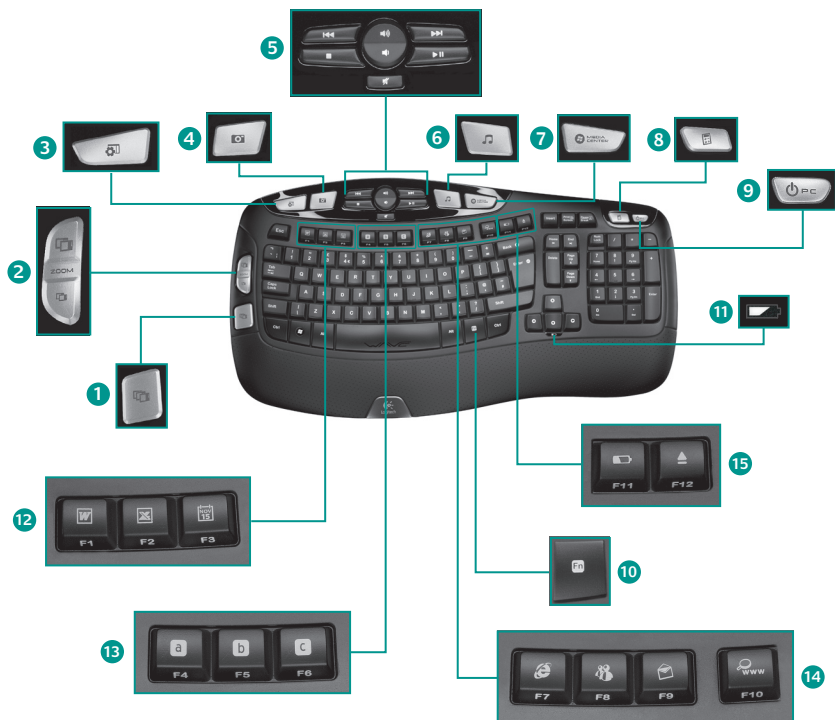

Características del teclado

1. Windows Vista® Flip 3D (Cambio de aplicaciones en Windows® XP)*
2. Zoom en documentos e imágenes o desplazamiento por ventanas y Flip 3D*
3. Windows Vista® Gadget (Yahoo® Widgets en Windows XP)*
4. Windows Vista® Photo Gallery (Mis imágenes en Windows XP)*
5. Navegación multimedia
6. Reproductor multimedia
7. Windows Media Center*
8. Calculadora de Windows
9. Modo de suspensión de PC
10. **Fn** (para usar con teclas F)
11. Indicador de estado de pilas (**Fn+F11**)
12. **Sección de productividad**
 - Fn+F1** Abre la aplicación para documentos*
 - Fn+F2** Abre la aplicación para hojas de cálculo*
 - Fn+F3** Abre el calendario*
13. **Sección Favoritos**
 - Fn+F4** a **F6** para programar la aplicación, carpeta o sitio Web favorito mediante una pulsación prolongada y simultánea de la tecla y una de las teclas **F4**, **F5**, o **F6** (como las memorias en la radio de un coche).*
14. **Sección Internet**
 - Fn+F7** Abre el navegador de Internet
 - Fn+F8** Abre la aplicación de mensajería instantánea*
 - Fn+F9** Abre la aplicación de correo electrónico
 - Fn+F10** Inicia Windows® Search
15. **Sección de acceso rápido**
 - Fn+F11** Realiza la comprobación de estado de pilas
 - Fn+F12** Abre/cierra la bandeja de CD-DVD*

* Requiere software SetPoint™.

Características del teclado: Uso de teclas F



Las teclas F mejoradas permiten iniciar aplicaciones fácilmente. Para usar las funciones mejoradas (iconos azules), mantenga pulsada la tecla **Fn** mientras pulsa la tecla F que desea usar.

Consejo En la configuración del software, puede invertir el modo FN si prefiere acceder directamente a las funciones mejoradas sin tener que pulsar la tecla FN.*



* Requiere software SetPoint™.

Personalización del teclado

1. Haga doble clic sobre el icono de **Configuración de ratón y teclado** situado en el escritorio de Windows® para realizar cambios.
2. Para personalizar el teclado, haga clic en la ficha **Mi teclado**.
3. Se muestra una serie de fichas en la parte izquierda.



4. Elija una ficha, como **Configuración de teclas F** de teclado. Aparece una imagen del teclado con las teclas F (lista 2) a las que se pueden asignar tareas (lista 3).
5. En la lista **2. Seleccionar tecla F**, resalte la tecla F a la que desee reasignar una tarea.
6. En la lista **3. Seleccionar tarea**, resalte la nueva tarea.
7. Cuando termine, haga clic en **Aceptar** para guardar las nuevas asignaciones de tecla F.



Utilice el mismo procedimiento para especificar cambios en otras fichas del teclado. Para el teclado, puede

- Especificar la configuración de las teclas F
- Especificar la configuración de los botones de acceso rápido
- Comprobar el nivel de carga de las pilas
- Desactivar teclas que no se usen a menudo



Conéctelo. Olvídense de él. Agregue más.


Tiene un receptor Logitech® Unifying. Agregue ahora un ratón inalámbrico compatible que use el mismo receptor que el teclado. Es fácil. Basta iniciar el software Logitech® Unifying* y seguir las instrucciones en pantalla. Para obtener más información y para descargar el software, visite

www.logitech.com/unifying


*vaya a Inicio / Todos los programas / Logitech / Unifying / Software Logitech Unifying

Resolución de problemas **El teclado no funciona**

- **¿Está encendido?** El conmutador de encendido del teclado debe estar en la posición **ON**. El diodo de las pilas debería iluminarse de color verde.
- **¿Estado de las pilas?** Compruebe la colocación de las pilas del teclado o cámbielas. El teclado usa dos pilas alcalinas AA.
- **Compruebe el receptor Unifying.** Conecte el conector Unifying a otro puerto USB. Retire cualquier objeto metálico situado entre el receptor Unifying y el teclado que pueda afectar a la recepción.
- **Vuelva a establecer la conexión.** Use el software Unifying para volver a establecer la conexión entre el teclado y el receptor Unifying. Consulte la sección Unifying en esta guía para obtener más información (p. 27).
- **¿Más cerca?** Intente acercar el teclado al receptor Unifying, o conecte el receptor Unifying al cable extensor para acercarlo al teclado.
- **Instale el software Logitech SetPoint.** Para activar y personalizar las teclas de acceso rápido de teclado (teclas F, botones de zoom, tecla Vista y botones multimedia), instale el software Logitech SetPoint.
- **Reinicie el ordenador.**

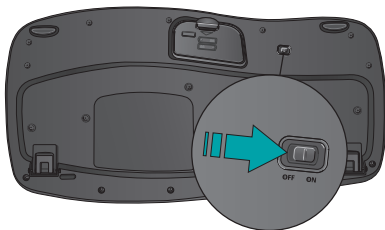

En www.logitech.com/comfort encontrará más información sobre el uso de los productos.

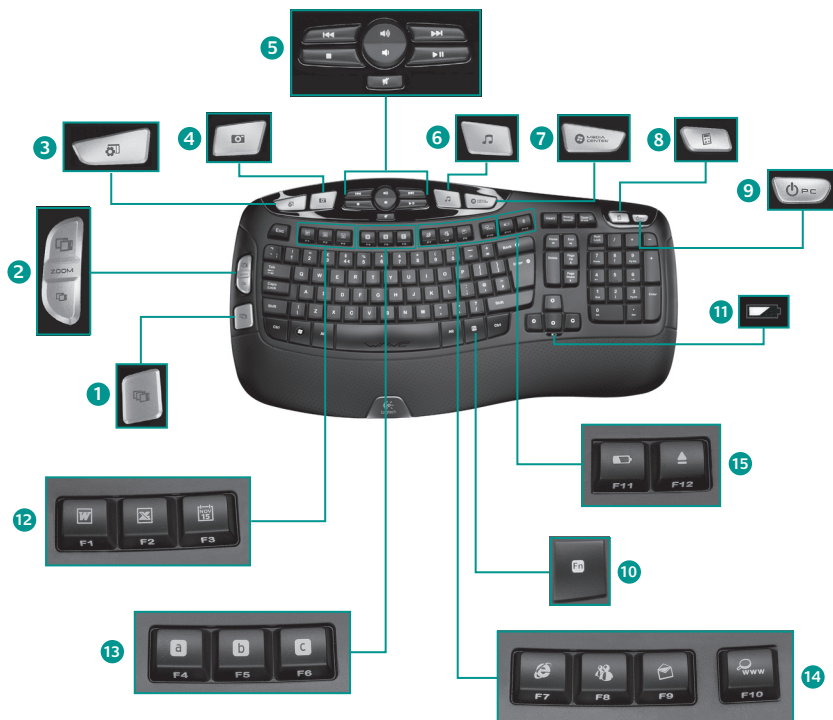

Funções do teclado

1. Rotação 3D do Windows Vista® (Application Switcher no Windows® XP)*
2. Ampliar/reduzir documentos e imagens ou deslocar janelas e Flip 3D*
3. Windows Vista® Gadget (Yahoo® Widgets no Windows XP)*
4. Windows Vista® Photo Gallery (As Minhas Imagens no Windows XP)*
5. Navegação de multimédia
6. Leitor de multimédia
7. Windows Media Center*
8. Calculadora do Windows
9. Suspensão do PC
10. **Fn** tecla (para utilizar com teclas F)
11. Indicador do estado das pilhas (**Fn**+**F11**)
12. **Zona de produtividade**
 - Fn**+**F1** Inicia aplicação de documento*
 - Fn**+**F2** Inicia aplicação de folha de cálculo*
 - Fn**+**F3** Inicia calendário*
13. **Zona de favoritos**

De **Fn**+**F4** a **F6** programe a sua aplicação, pasta ou Web site favoritos ao manter premido simultaneamente e a tecla correspondente **F4**, **F5** ou **F6** (tal como as predefinições de um rádio de automóvel).*
14. **Zona de Internet**
 - Fn**+**F7** Inicia browser da Internet
 - Fn**+**F8** Inicia aplicação de mensagens instantâneas*
 - Fn**+**F9** Inicia a aplicação de correio electrónico
 - Fn**+**F10** Inicia a procura do Windows®
15. **Zona de conveniência**
 - Fn**+**F11** Verificação do estado das pilhas
 - Fn**+**F12** Abre/fecha o tabuleiro do CD-DVD*

* Requer o software SetPoint™.

Funções do teclado: Utilização da tecla F



As teclas F avançadas de fácil utilização permitem iniciar facilmente aplicações. Para utilizar as funções avançadas (ícones azuis), primeiro prima sem soltar a tecla **Fn**; em seguida, prima a tecla F que pretende utilizar.

Sugestão Nas definições de software, pode inverter o modo FN, se preferir aceder directamente às funções avançadas sem ter de premir a tecla FN.*




* Requer o software SetPoint™.

Personalização do teclado

1. Faça duplo clique no ícone **Definições do Rato e Teclado** no ambiente de trabalho do Windows® para efectuar as alterações.
2. Para personalizar o teclado, clique no separador **O meu teclado**.
3. Vários separadores são apresentados do lado esquerdo.



4. Escolha um separador, como por exemplo **Definições da tecla F** do teclado. É apresentada uma imagem do teclado, mostrando as teclas F (lista 2) às quais pode atribuir tarefas (lista 3).
5. Na lista **2. Seleccionar tecla F**, realce a tecla F à qual pretende voltar a atribuir uma tarefa.
6. Na lista **3. Seleccionar tarefa**, seleccione a nova tarefa.
7. Quando terminar, clique em **OK** para guardar as novas atribuições da tecla F.

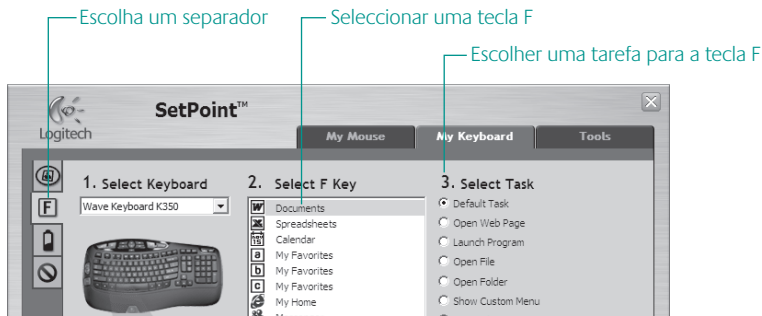

Utilize a mesma sequência de passos para especificar as alterações noutros separadores do teclado. Para o teclado, pode

- Especificar as definições para as teclas F
- Especificar as definições para as teclas de atalho
- Verificar o nível das pilhas
- Desactivar as teclas que não utiliza frequentemente



Ligue. Esqueça. Adicione.


Tem um receptor Logitech® Unifying. Agora adicione um rato sem fios compatível que utiliza o mesmo receptor do que o teclado. É fácil. Basta iniciar o software* Logitech® Unifying e seguir as instruções no ecrã. Para obter mais informações e transferir o software, visite

www.logitech.com/unifying


*Aceda a Iniciar / Todos os Programas / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software

Resolução de problemas O teclado não está a funcionar

- **Está ligado?** O interruptor de ligação do teclado tem de estar na posição **ON** (LIGADO). O LED de pilhas deverá acender-se a verde.
- **Qual o estado das pilhas?** Verifique a instalação das pilhas do teclado ou substitua as pilhas. O teclado utiliza duas pilhas alcalinas AA.
- **Verifique o receptor Unifying.** Ligue o receptor Unifying a uma porta USB diferente. Remova qualquer objecto de metal entre o receptor Unifying e o teclado que possa interferir com a recepção.
- **Volte a estabelecer a ligação.** Utilize o software Unifying para repor a ligação entre o teclado e o receptor Unifying. Consulte a secção Unifying neste guia para obter mais informações (p. 34).
- **Aproximar?** Tente aproximar o teclado do receptor Unifying ou ligar o receptor Unifying ao cabo de extensão do receptor para o aproximar do teclado.
- **Instale o Software SetPoint da Logitech.** Para activar e personalizar as teclas de atalho do teclado (teclas F, teclas de Zoom, teclas Vista e teclas de multimédia), instale o Software Logitech SetPoint.
- **Reinicie o computador.**

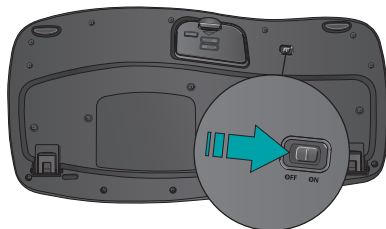

Visite www.logitech.com/comfort para obter mais informações sobre como utilizar o seu produto e ergonomia.

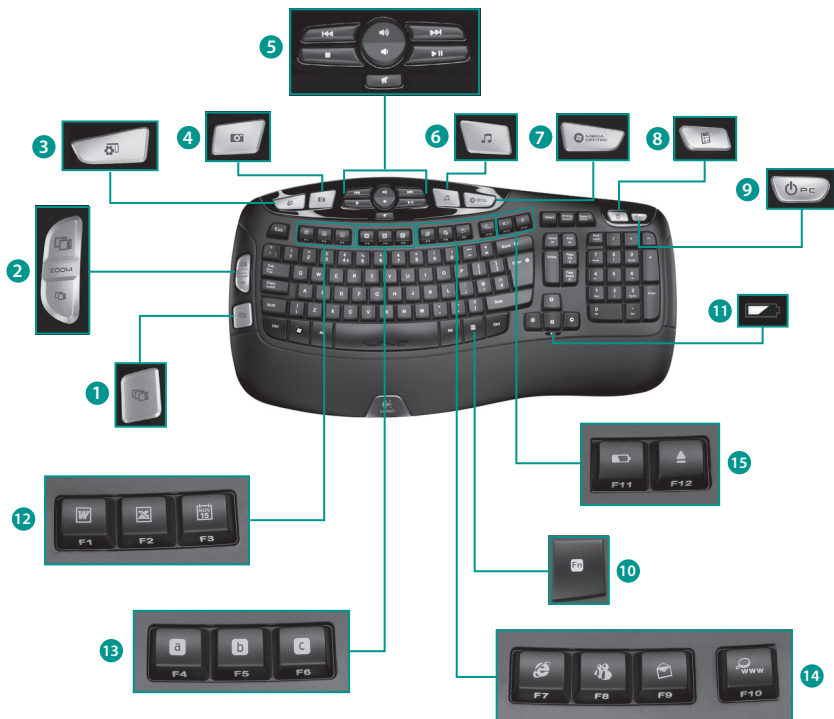

Λειτουργίες πληκτρολογίου

1. Τρισδιάστατη εναλλαγή παραθύρων των Windows Vista* (Εναλλαγή εφαρμογών στα Windows® XP)*
2. Μεγέθυνση/σμίκρυνση κλίμακας εγγράφων και εικόνων ή μετακίνηση από παράθυρο σε παράθυρο και τρισδιάστατη εναλλαγή παραθύρων*
3. Μικροεφαρμογές των Windows Vista* (Yahoo® Widgets στα Windows XP)*
4. Συλλογή φωτογραφιών των Windows Vista* (Οι εικόνες μου στα Windows XP)*
12. **Ζώνη παραγωγικότητας**
 - Fn+F1** Εκκίνηση εφαρμογής εγγράφου*
 - Fn+F2** Εκκίνηση εφαρμογής υπολογιστικού φύλλου*
 - Fn+F3** Εκκίνηση εφαρμογής ημερολογίου*
13. **Ζώνη αγαπημένων**

Με τα πλήκτρα **Fn+F4** έως **F6** ορίστε μια προγραμματιζόμενη συντόμευση για την εκκίνηση της αγαπημένης σας εφαρμογής, φακέλου ή τοποθεσίας στο Web πατώντας ταυτόχρονα και παρατεταμένα το πλήκτρο και αντίστοιχα το πλήκτρο **F4**, **F5**, ή **F6** ('ακριβώς όπως λειτουργούν οι προκαθορισμένες ρυθμίσεις στα ραδιόφωνα αυτοκινήτου).*
5. Πλοήγηση σε πολυμέσα
6. Εφαρμογή αναπαραγωγής πολυμέσων
7. Windows Media Center*
8. Αριθμομηχανή των Windows
9. Αναστολή λειτουργίας υπολογιστή
10. **Fn** πλήκτρο (για χρήση σε συνδυασμό με τα πλήκτρα F)
11. Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας (**Fn+F11**)
14. **Ζώνη Internet**
 - Fn+F7** Εκκίνηση εφαρμογής περιήγησης στο Internet
 - Fn+F8** Εκκίνηση εφαρμογής ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων*
 - Fn+F9** Εκκίνηση εφαρμογής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 - Fn+F10** Εκκίνηση των Windows®
15. **Ζώνη βοηθητικών λειτουργιών**
 - Fn+F11** Έλεγχος κατάστασης μπαταρίας
 - Fn+F12** Άνοιγμα/κλείσιμο της θήκης δίσκων CD-DVD*

* Απαιτείται λογισμικό SetPoint™.

Λειτουργίες πληκτρολογίου: Χρήση πλήκτρων συντομεύσεων F



Βελτιωμένα και φιλικά προς το χρήστη πλήκτρα συντομεύσεων F που σας επιτρέπουν να εκκινήσετε εφαρμογές με ευκολία. Για να χρησιμοποιήσετε τις βελτιωμένες λειτουργίες (μπλε εικονίδια), αρχικά πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Fn** και ύστερα το πλήκτρο συντομεύσεων F που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Συμβουλή Στις ρυθμίσεις λογισμικού, μπορείτε να αντιστρέψετε τη λειτουργία FN αν θέλετε να έχετε άμεση πρόσβαση στις βελτιωμένες λειτουργίες χωρίς να πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο FN.*




* Απαιτείται λογισμικό SetPoint™.


Προσαρμογή πληκτρολογίου

1. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Ρυθμίσεις για το ποντίκι και το πληκτρολόγιο** στην επιφάνεια εργασίας των Windows® για να πραγματοποιήσετε αλλαγές.
2. Για να προσαρμόσετε το πληκτρολόγιο, κάντε κλικ στην καρτέλα **Το πληκτρολόγιό μου**.
3. Στο αριστερό μέρος εμφανίζεται μια λίστα καρτελών.

Κάντε κλικ για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του πληκτρολογίου

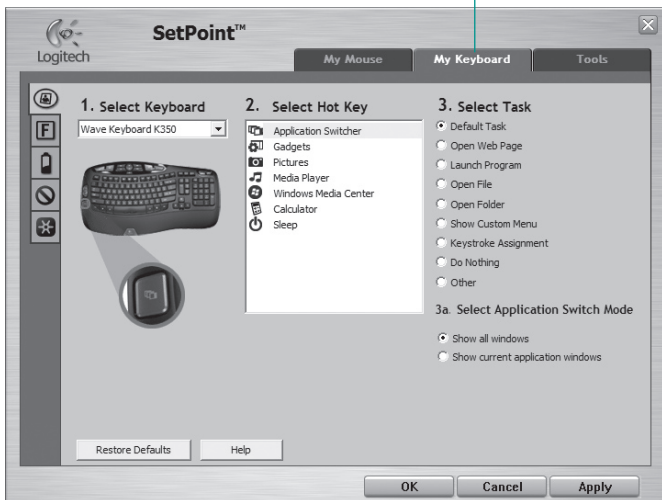

- Επιλέξτε μια καρτέλα, όπως π.χ. τις **Ρυθμίσεις πλήκτρων συντομεύσεων F** του πληκτρολογίου. Εμφανίζεται μια εικόνα του πληκτρολογίου στην οποία φαίνονται τα πλήκτρα συντομεύσεων F (λίστα 2) στα οποία μπορούν να αντιστοιχιστούν οι διάφορες εργασίες (λίστα 3).
- Στη λίστα **2. Επιλογή πλήκτρου F**, επισημάνετε το πλήκτρο συντομεύσεων F στο οποίο αντιστοιχίζεται εκ νέου μια εργασία.
- Στη λίστα **3. Επιλογή εργασίας**, επισημάνετε τη νέα εργασία.
- Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί **OK** για να αποθηκεύσετε τις νέες αντιστοιχίσεις των πλήκτρων συντομεύσεων F.

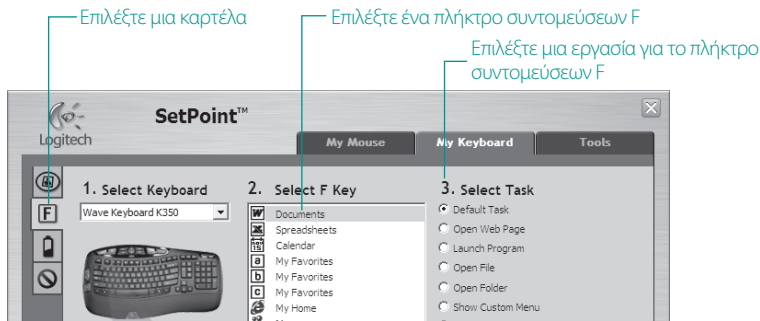

Πραγματοποιήστε τα ίδια βήματα με τη σωστή σειρά για να ορίσετε αλλαγές στις άλλες καρτέλες του πληκτρολογίου. Όσον αφορά το πληκτρολόγιο, μπορείτε

- Να ορίσετε ρυθμίσεις για τα πλήκτρα F
- Να ορίσετε ρυθμίσεις για τα πλήκτρα συντόμευσης
- Να ελέγξετε τη στάθμη της μπαταρίας
- Να απενεργοποιήσετε πλήκτρα που χρησιμοποιείτε σπάνια



Συνδέστε το. Ξεχάστε το. Προσθέστε σε αυτό.


Έχετε ένα δέκτη Logitech® Unifying. Τώρα συνδέστε ένα συμβατό ασύρματο ποντίκι που χρησιμοποιεί τον ίδιο δέκτη με το πληκτρολόγιό σας. Είναι εύκολο! Απλά ξεκινήστε το λογισμικό Logitech® Unifying* και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Για περισσότερες πληροφορίες και για να κάνετε λήψη του λογισμικού, επισκεφθείτε τη διεύθυνση

www.logitech.com/unifying

*Μεταβείτε στις επιλογές Έναρξη / Όλα τα προγράμματα / Logitech / Unifying / Λογισμικό Unifying της Logitech

Αντιμετώπιση προβλημάτων το πληκτρολόγιο δεν λειτουργεί

- **Είναι ενεργή η τροφοδοσία ρεύματος;**
Ο διακόπτης λειτουργίας του πληκτρολογίου πρέπει να βρίσκεται στη θέση **ON**.
Η ενδεικτική λυχνία της μπαταρίας πρέπει να ανάβει με πράσινο χρώμα.
- **Σε τι κατάσταση βρίσκονται οι μπαταρίες;**
Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες του πληκτρολογίου έχουν τοποθετηθεί σωστά ή αντικαταστήστε τις. Το πληκτρολόγιο χρησιμοποιεί δύο αλκαλικές μπαταρίες AA.
- **Ελέγξτε το δέκτη Unifying.** Συνδέστε το δέκτη Unifying σε μια διαφορετική θύρα USB. Απομακρύνετε όλα τα μεταλλικά αντικείμενα που παρεμβάλλονται ανάμεσα στο δέκτη Unifying και το πληκτρολόγιο, τα οποία ενδέχεται να παρεμποδίζουν τη λήψη του σήματος.
- **Ενεργοποιήστε ξανά τη σύνδεση.** Χρησιμοποιήστε το λογισμικό Unifying για επαναφορά της σύνδεσης μεταξύ πληκτρολογίου και δέκτη Unifying. Ανατρέξτε στην ενότητα Unifying του οδηγού αυτού για περισσότερες πληροφορίες (σ. 41).
- **Μεταφορά σε πλησιέστερο σημείο;** Δοκιμάστε να μετακινήσετε το πληκτρολόγιο, ώστε να είναι πιο κοντά στο δέκτη Unifying ή συνδέστε στο δέκτη Unifying το καλώδιο προέκτασής του για να είναι πιο κοντά στο πληκτρολόγιο.
- **Εγκαταστήστε το λογισμικό Logitech SetPoint.**
Για να ενεργοποιήσετε και να προσαρμόσετε τα πλήκτρα συντόμευσης του πληκτρολογίου (πλήκτρα F, πλήκτρα ζουμ, πλήκτρα Vista και πλήκτρα πολυμέσων), εγκαταστήστε το λογισμικό Logitech SetPoint.
- **Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.**

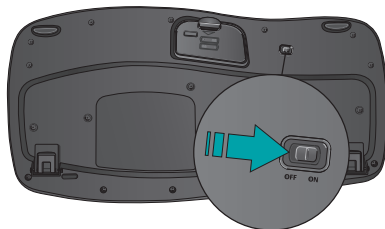

Επισκεφθείτε την τοποθεσία www.logitech.com/comfort για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος σας και για θέματα εργονομίας.



www.logitech.com/support



België / Belgique	Dutch: +32-(0)2 200 64 44; French: +32-(0)2 200 64 40
Česká Republika	+420 239 000 335
Danmark	+45-38 32 31 20
Deutschland	+49-(0)69-51 709 427
España	+34 -91-275 45 88
France	+33-(0)1-57 32 32 71
Ireland	+353-(0)1 524 50 80
Italia	+39-02-91 48 30 31
Magyarország	+36-177-74 853
Nederland	+31-(0)-20-200 84 33
Norge	+47-(0)24 159 579
Österreich	+43-(0)1 206 091 026
Polska	00800 441 17 19
Portugal	+351-21-415 90 16

Russija	+7(495) 641 34 60
Schweiz / Suisse Svizzera	D +41-(0)22 761 40 12 F +41-(0)22 761 40 16 I +41-(0)22 761 40 20 E +41 (0)22 761 40 25
South Africa	0800 981 089
Suomi	+358-(0)9 725 191 08
Sverige	+46-(0)8-501 632 83
Türkiye	00800 44 882 5862
United Arab Emirates	8000 441-4294
United Kingdom	+44-(0)203-024-81 59
European, Mid. East., & African Hq. Romanel s/Morges, Switzerland	English: +41-(0)22 761 40 25 Fax: +41-(0)21 863 54 02
Eastern Europe	English: 41-(0)22 761 40 25



www.logitech.com

© 2009 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

620-001947.005