



Logitech™



User's guide

# Logitech™ Wireless Keyboard K340



# Contents

## English

Setup, 5

Features and troubleshooting, 8

## 繁體中文

安裝, 5

功能說明和疑難排解, 14

## 简体中文

安装, 5

功能和故障排除, 20

## 한국어

설치, 5

기능 및 문제 해결, 26


**Thank you!**

**感謝您！**

**感谢！**

**감사합니다!**



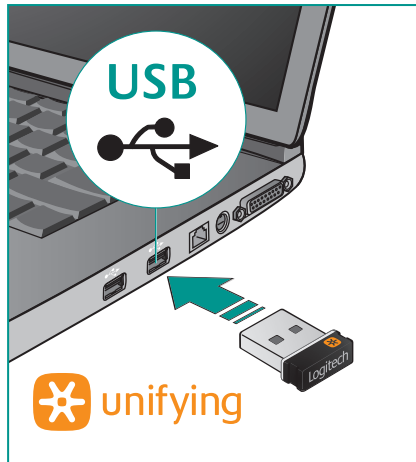





## English

### Your Keyboard is now ready for use.

Optional: For the option of reprogramming your keyboard's enhanced F-key functions, download the free Logitech SetPoint Software at [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads).

## 繁體中文

您現在已經可以開始使用鍵盤。

選用：若要重新設定鍵盤的進階 F 功能鍵，請下載免費的羅技 SetPoint 軟體，網址為：[www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads)。

## 简体中文

您的键盘现在即可使用。

可选：有关重新设置键盘的增强 F 键功能的选项，请访问 [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads) 下载免费的罗技 SetPoint 软件。

## 한국어

키보드를 사용할 준비가 되었습니다.

선택 사항: 키보드의 고급 F 키를 다시 프로그래밍하려면 [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads) 에서 Logitech SetPoint 소프트웨어를 다운로드하십시오. 이 소프트웨어는 무료로 제공됩니다.

## Keyboard at a glance

### F-keys (Enhanced functions)

Start applications, adjust or mute audio, and control media playback.

### Navigation keys

Quickly navigate Web pages, documents, and presentations.

### Off/On switch

### Battery LED

Turns red when about three months of battery life remains.




### FN key

Hold down while pressing an F-key to perform an enhanced function.



## Keyboard at a glance

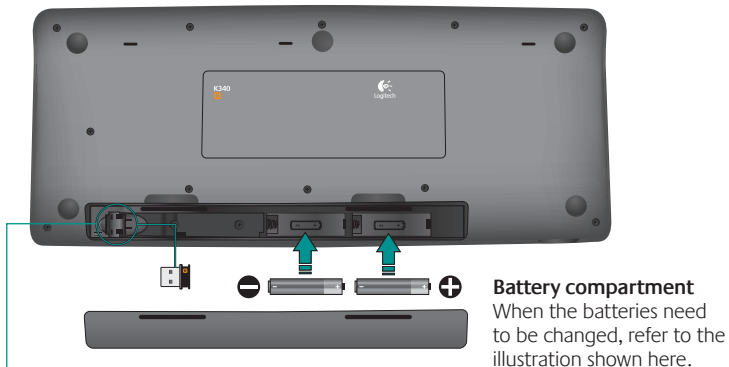

### Unifying receiver storage

Store the Unifying receiver when not in use.

### Battery compartment

When the batteries need to be changed, refer to the illustration shown here.

## Keyboard features: Using F-keys

Enhanced F-keys start applications, control volume, and play media. To perform an enhanced function, hold down the **FN** key while pressing an F-key.

### Quick-start F-keys

Instantly start applications and utilities

**FN** + **F1**  Web browser

**FN** + **F2**  Mail application

**FN** + **F3**  Windows® search

**FN** + **F4**  Windows calculator

### Volume control F-keys

Adjust or mute computer audio

**FN** + **F9**  Mute

**FN** + **F10**  Volume down

**FN** + **F11**  Volume up

**Tip** In the software settings, you can invert the FN mode if you prefer to access the enhanced functions directly without having to press the **FN** key.\*

### Media control F-keys

Start media application and control playback

**FN** + **F5**  Media application

**FN** + **F6**  Previous track

**FN** + **F7**  Play/Pause

**FN** + **F8**  Next Track

### Sleep mode

Put computer to sleep

**FN** + **F12**  Sleep mode

\* Requires SetPoint Software (available for download at [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads)).



## Battery management

Your keyboard has up to three years of battery life.\*

### Battery sleep mode

Did you know that your keyboard goes into sleep mode after you stop using it for a few minutes? This feature helps limit battery usage and eliminates the need to keep switching your devices on and off. Your keyboard is up and running immediately once you begin using it again.

### How to check the battery level

Turn the keyboard off, and then on using the On/Off slider switch on the top edge of the keyboard. Look at the battery LED on the top case. If the LED glows green for 10 seconds, the batteries are good. If the LED blinks red, the battery level has dropped to 10%. (You still have a few weeks of battery usage left.)



On/Off slider switch



Battery LED

\* Battery life varies with usage and computing conditions. Heavy usage usually results in shorter battery life.





## Plug it. Forget it. Add to it.

You've got a Logitech Unifying receiver. Now add a compatible wireless mouse that uses the same receiver as your keyboard. It's easy. Just start the Logitech Unifying software\* and follow the onscreen instructions. For more information and to download the software, visit [www.logitech.com/unifying](http://www.logitech.com/unifying).

\*Go to Start / All Programs / Logitech / Unifying

## Troubleshooting Keyboard is not working

- **Is the Power on?** The power switch for the keyboard must be in the **ON** position. Battery LED should light green.
- **How are the batteries?** Check the keyboard battery installation or replace the batteries. The keyboard uses two AA alkaline batteries.
- **Check the Unifying receiver.** Plug the Unifying receiver into a different USB port. Remove any metal object between the Unifying receiver and the keyboard that may interfere with reception.
- **Re-establish the connection.** Use the Unifying software to reset the connection between the keyboard and Unifying receiver. Refer to the Unifying section in this guide for more information (p. 12).
- **Move closer?** Try moving the keyboard closer to the Unifying receiver, or plug the Unifying receiver into the receiver extender cable to bring it closer to the keyboard.
- **Restart the computer.**

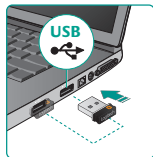


Visit [www.logitech.com/comfort](http://www.logitech.com/comfort) for more information about using your product, and for ergonomics.

## 鍵盤概覽



## 鍵盤概覽

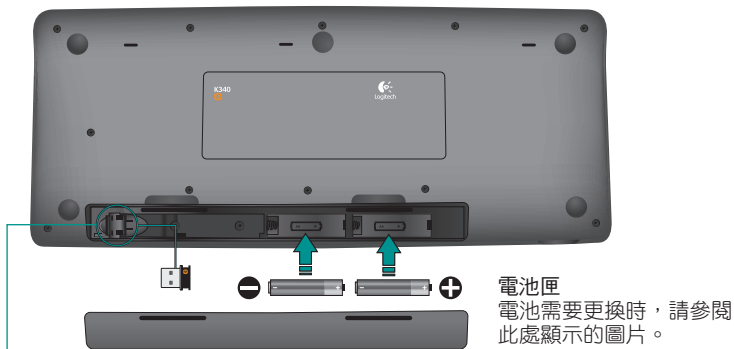

**Unifying 接收器收納處**  
可收納未使用的 Unifying  
接收器。

**電池匣**  
電池需要更換時，請參閱  
此處顯示的圖片。

## 鍵盤功能：使用 F 功能鍵

進階 F 功能鍵可啟動應用程式、控制音量和播放媒體。若要執行進階功能，請同時按住 FN 鍵與 F 功能鍵。

**秘訣** 如果您偏好直接使用進階功能而無須按下 FN 鍵，可以在軟體設定中轉換 FN 模式。\*

### 快速啟動 F 功能鍵

可快速啟動應用程式與公用程式

**FN** + **F1**  網頁瀏覽器

**FN** + **F2**  郵件應用程式

**FN** + **F3**  Windows® 搜尋功能

**FN** + **F4**  Windows 小算盤

### 音量控制 F 功能鍵

電腦音量的調整或靜音

**FN** + **F9**  靜音

**FN** + **F10**  音量減小

**FN** + **F11**  音量增大

### 媒體控制 F 功能鍵

啟動媒體應用程式和控制播放

**FN** + **F5**  媒體應用程式

**FN** + **F6**  上一首

**FN** + **F7**  播放/暫停

**FN** + **F8**  下一首


### 休眠模式

讓電腦進入休眠狀態

**FN** + **F12**  休眠模式  
PC

\* 需安裝 SetPoint 軟體 (可於 [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads) 下載)。





## 電池管理


鍵盤的電池壽命最長為三年。\*

### 電池休眠模式


您知道嗎，如果鍵盤在幾分鐘內皆未使用，鍵盤便會進入休眠模式。此功能有助於限制電池使用狀況，並且免去不時切換裝置電源開關的需要。只要您再次使用鍵盤，鍵盤便立即進入工作狀態。

### 如何檢查電池電量

使用鍵盤上緣的「電源開關滑桿」關閉鍵盤電源，然後再次開啟。查看位於鍵盤上蓋的電池指示燈。若 LED 指示燈持續亮起綠燈 10 秒鐘，即表示電池狀態良好。若 LED 指示燈閃爍紅燈，則代表電池電量已剩下 10%。(電池電力仍可持續幾個禮拜)

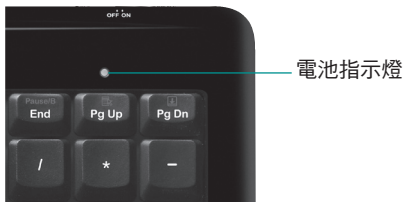

\* 電池使用壽命視使用狀況與電腦使用情況而異。過度使用通常會導致電池壽命縮短。

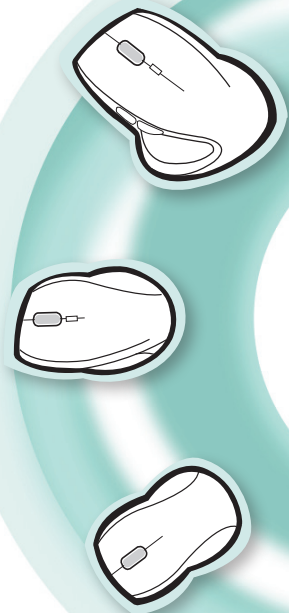

## 隨插即忘、加入即用



您已擁有羅技 Unifying 接收器。現在您已可使用與鍵盤相同的同個接收器，添加相容的無線滑鼠。過程輕鬆簡便。只要啟動羅技 Unifying 軟體\*，然後遵循螢幕上的指示即可。如需更多資訊或下載軟體，請瀏覽

[www.logitech.com/unifying](http://www.logitech.com/unifying).

\*前往「開始」/「所有程式」/「羅技」/「Unifying」/  
「羅技 Unifying 軟體」

## 疑難排解 鍵盤無法正常運作

- 電源是否開啟？鍵盤的電源開關必須位於 **ON** 的位置。電池的 LED 指示燈應亮起綠燈。
- 電池的狀況如何？檢查鍵盤的電池是否正確安裝或更換電池。鍵盤使用兩顆 AA (3 號) 鹼性電池。
- 檢查 **Unifying** 接收器。將 Unifying 接收器插入其他 USB 連接埠。移開所有介於 Unifying 接收器與鍵盤之間，可能會干擾訊號的金屬物體。
- 重新建立連線。使用 Unifying 軟體重新設定鍵盤與 Unifying 接收器之間的連線。如需相關資訊，請參閱本指南的「Unifying」一節 (第 18 頁)。
- 再靠近一點？嘗試將鍵盤移近 Unifying 接收器，或是將 Unifying 接收器插至接收器延長線，使其更為接近鍵盤。
- 重新啟動電腦。

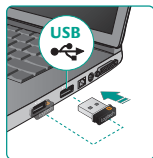


如需更多產品使用和人體工學的相關資訊，請瀏覽  
[www.logitech.com/comfort](http://www.logitech.com/comfort)。

## 键盘一览



## 键盘一览

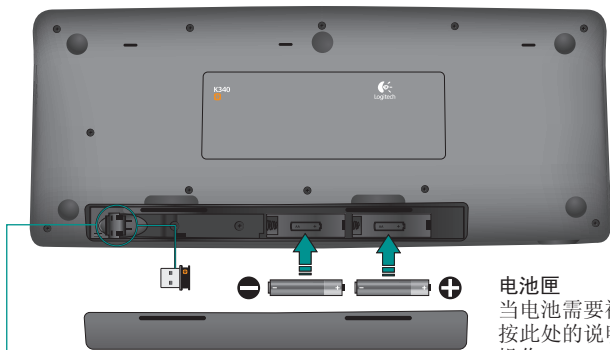

**Unifying 接收器存放**  
在不使用时将 Unifying 接收器收起。

**电池匣**  
当电池需要被更换时，请按此处的说明所示进行操作。

## 键盘功能：使用 F 键

使用增强的 F 键启动应用程序、控制音量和进行媒体播放。要执行增强功能，请在按 F 键同时按住 FN 键。

**提示** 如果您希望无需按 FN 键即可直接进入增强功能，可以在软件设置中改变 FN 模式。\*

### 快速启动 F 键

立即启动应用程序和实用程序

**FN** + **F1**  浏览网页

**FN** + **F2**  邮件应用程序

**FN** + **F3**  开启 Windows® 搜索功能

**FN** + **F4**  计算器

### 音量控制 F 键

调整计算机音频或使计算机音频静音

**FN** + **F9**  静音

**FN** + **F10**  降低音量

**FN** + **F11**  提高音量

### 媒体控制 F 键

启动媒体应用程序和控制播放

**FN** + **F5**  媒体应用程序

**FN** + **F6**  上一曲目

**FN** + **F7**  播放/暂停


**FN** + **F8**  下一曲目

### 睡眠模式

使计算机处于睡眠状态

**FN** + **F12**  睡眠模式  
PC

\* 需要 SetPoint 软件 (请访问 [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads) 以下载)。



## 电池管理

键盘有长达三年的电池寿命。\*

### 电池睡眠模式

您是否知道在您停止使用几分钟后，键盘会进入睡眠模式？此功能帮助减少对电池的使用，并且无需反复开关设备。一旦您再次开始使用，键盘会立即启动并运行。

### 如何检查电池电量

使用在键盘上沿的电源开关滑块关闭键盘电源，然后重新开启。查看键盘上端的电池指示灯。如果指示灯呈绿色亮起 10 秒，表明电池状态良好。如果指示灯呈红光闪烁，表明电池电量已低于 10%。(剩下的电量仍可供您使用几周)



电源开关滑块



电池指示灯

\* 电池寿命视使用方式和状况而定。频繁使用通常会缩短电池寿命。



插上后就无需再动。然后增添设备。

您得到了罗技 Unifying 接收器。现在即可添加兼容无线鼠标，该鼠标与键盘使用相同的接收器。非常轻松。只需启动罗技 Unifying 软件\* 并按照屏幕上的指示进行操作。如需更多信息和下载软件，请访问



[www.logitech.com/unifying](http://www.logitech.com/unifying).

\*开始 / 所有程序 / 罗技 / Unifying / 罗技 Unifying 软件



## 故障排除 键盘未正常工作

- **电源是否开启？** 键盘的电源开关必须处于 **ON** 的位置。电池指示灯应亮绿灯。
- **电池状况如何？** 检查键盘电池的安装情况或更换电池。键盘使用 2 节 AA 碱性电池。
- **检查 Unifying 接收器。** 将 Unifying 接收器插入到不同的 USB 端口。移走任何位于 Unifying 接收器和键盘之间可能会影响接收的金属物体。
- **重新建立连接。** 要重置在键盘和 Unifying 接收器之间的连接，请使用 Unifying 软件。如需更多信息，请参照本指南中的 Unifying 部分 (第 24 页)。
- **再接近一点？** 尝试移动键盘与 Unifying 接收器接近，或将 Unifying 接收器插入接收器延长线以使接收器更接近键盘。
- **重新启动计算机。**

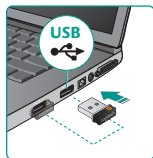

有关使用产品和人体工程学方面的更多信息，请访问 [www.logitech.com/comfort](http://www.logitech.com/comfort)。

## 키보드 둘러보기

### F 키(고급 기능)

응용 프로그램을 시작하고,  
오디오를 조절 또는  
음소거하고, 미디어 재생을  
제어합니다.

### 탐색 키

웹 페이지, 문서 및  
프레젠테이션을 신속하게  
탐색합니다.

### Off/On 스위치

### 배터리 LED


배터리  
수명이 3개월  
가량 남으면  
빨간 불로  
바뀝니다.



### FN 키

이 키를 누른  
채 F 키를 눌러  
고급 기능을  
수행합니다.

## 키보드 둘러보기

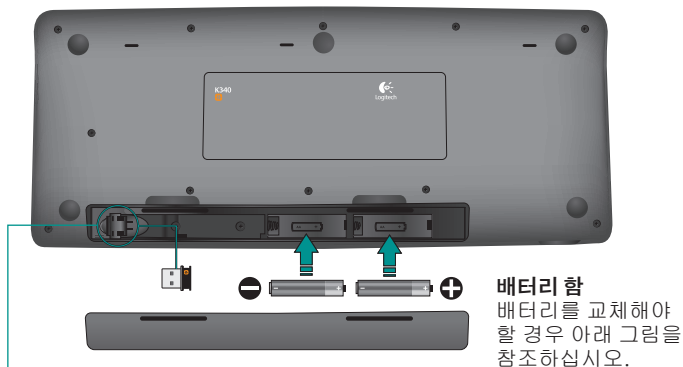

### Unifying 수신기 보관 위치

Unifying 수신기를 사용하지 않을 때 여기에 보관합니다.

**배터리 함**  
배터리를 교체해야 할 경우 아래 그림을 참조하십시오.

## 키보드 특징: F 키 사용

고급 F 키는 응용 프로그램을 시작하고, 볼륨을 조절하고, 미디어를 재생합니다. 고급 기능을 수행하려면 **FN** 키를 누른 채 F 키를 누릅니다.

**팁** FN 키를 누르지 않고 고급 기능에 직접 액세스하려면 소프트웨어 설정에서 **FN** 모드를 끕니다.

### 빠른 시작용 F 키

응용 프로그램과 유틸리티를 즉시 시작합니다.

**FN** + **F1**  웹 브라우저

**FN** + **F2**  메일 응용 프로그램

**FN** + **F3**  Windows® 검색

**FN** + **F4**  Windows 계산기

### 볼륨 조절용 F 키

컴퓨터 오디오를 조절하거나 음소거합니다.

**FN** + **F9**  음소거

**FN** + **F10**  볼륨 작게

**FN** + **F11**  볼륨 크게

### 미디어 제어용 F 키

미디어 응용 프로그램을 시작하고 재생을 제어합니다.

**FN** + **F5**  미디어 응용 프로그램

**FN** + **F6**  이전 트랙

**FN** + **F7**  재생/일시 중지


**FN** + **F8**  다음 트랙

### 절전 모드

컴퓨터를 절전 모드로 전환합니다.

**FN** + **F12**  절전 모드  
PC

\* SetPoint 소프트웨어를 설치해야 합니다. 이 소프트웨어는 [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads) 에서 다운로드할 수 있습니다.



## 배터리 관리

키보드의 배터리 수명은 최대 3년입니다.\*

### 배터리 절전 모드

키보드를 몇 분 동안 사용하지 않으면 키보드가 절전 모드로 전환되는 것을 알고 계십니까? 이 기능으로 배터리 사용을 제한할 수 있으며 장치를 계속 켜둘 필요가 없습니다. 키보드를 다시 사용하기 시작하면 키보드가 즉시 실행됩니다.

### 배터리 레벨 확인 방법

키보드 위쪽 가장자리의 켜기/끄기 슬라이더 스위치를 사용하여 키보드를 끄다 켭니다. 위쪽 케이스의 배터리 LED를 봅니다. LED에 녹색 불이 10초간 들어오면 배터리가 양호한 상태입니다. LED에서 빨간 불이 깜박이면 배터리 레벨이 10%로 떨어진 것입니다. 배터리 사용량이 아직 몇 주 정도 남아 있습니다.



켜기/끄기 슬라이더 스위치



배터리 LED

\* 배터리 수명은 사용량과 컴퓨터 작업 환경에 따라 달라질 수 있습니다. 사용량이 많으면 배터리 수명이 짧아집니다.



## 간편한 설치, 자유로운 이동, 다양한 장치 추가



이 키보드에는 로지텍 Unifying 수신기가 포함되어 있습니다. 이제 키보드와 동일한 수신기를 사용하는 호환 무선 마우스를 추가할 차례입니다. 이 작업은 쉽고 간단합니다. Logitech Unifying 소프트웨어\*를 시작하고 화면에 나타나는 지침을 따르기만 하면 됩니다. 소프트웨어에 대한 자세한 내용을 보고 소프트웨어를 다운로드하려면 다음 웹 사이트를 방문하십시오.

[www.logitech.com/unifying](http://www.logitech.com/unifying).

\*시작/모든 프로그램 / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software로 이동합니다.

## 문제 해결 키보드가 작동하지 않음

- **전원이 켜져 있습니까?** 키보드의 전원 스위치가 ON 위치에 있고, 배터리 LED에 녹색 불이 들어와야 합니다.
- **배터리를 점검합니다.** 키보드 배터리가 제대로 설치되었는지 확인하거나 배터리를 교체합니다. AA 알카라인 배터리가 2개 필요합니다.
- **Unifying 수신기를 점검합니다.** Unifying 수신기를 다른 USB 포트에 꽂습니다. Unifying 수신기와 키보드 사이의 수신을 방해할 수 있는 금속 물체를 제거합니다.
- **연결을 재설정합니다.** Unifying 소프트웨어를 사용하여 키보드와 Unifying 수신기 사이의 연결을 재설정합니다. 자세한 내용은 이 가이드의 Unifying 단원을 참조하십시오(30페이지)
- **가까이 이동합니다.** 키보드를 Unifying 수신기에 가깝게 이동하거나 Unifying 수신기를 수신기 연장 케이블에 꽂아 키보드에 가깝게 가져갑니다.
- **컴퓨터를 다시 시작합니다.**

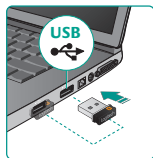

자세한 제품 사용법 및 인체 공학 관련 내용은 [www.logitech.com/comfort](http://www.logitech.com/comfort)에서 확인할 수 있습니다.

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量  
根据中国<<电子信息产品污染控制管理办法>>

接 收 商						
有毒有害物质或元素						
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电缆 Cable	X	○	○	○	○	○
电路板组件 PWAs	X	○	○	○	○	○
塑料部件 Plastic parts	○	○	○	○	○	○
薄膜 Membrane	○	○	○	○	○	○
金属部件 Metal parts	X	○	○	○	○	○
橡胶圆盖 Rubber dome	○	○	○	○	○	○

○ = 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。  
X = 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

表中标有“X”的所有部件都符合欧盟 RoHS 法规  
“欧洲议会和欧盟理事会 2003 年 1 月 27 日关于电子电器设备中限制使用某些有害物质的 2002/95/EC 号指令”  
注：环保使用期限的参考标取决于产品正常工作的温度和湿度等条件



产品中有毒有害物质或元素的名称及含量  
根据中国<<电子信息产品污染控制管理办法>>

接 收 商						
有毒有害物质或元素						
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电缆 Cable	X	○	○	○	○	○
电路板组件 PWAs	X	○	○	○	○	○
塑料外壳 Plastic enclosure	○	○	○	○	○	○
塑料部件 Plastic parts	○	○	○	○	○	○
金属部件 Metal parts	X	○	○	○	○	○

○ = 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。  
X = 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

表中标有“X”的所有部件都符合欧盟 RoHS 法规  
“欧洲议会和欧盟理事会 2003 年 1 月 27 日关于电子电器设备中限制使用某些有害物质的 2002/95/EC 号指令”  
注：环保使用期限的参考标取决于产品正常工作的温度和湿度等条件





依據台灣「低功率電波輻射性電機管理辦法」規定：

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로  
인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

Complies with  
IDA Standards  
DB101104



Keyboard  
Logitech Inc.  
Made in China

1. 모델명: 제품 라벨에 표기된 'M/N' 참조
2. 제조년월: 별도 표기(제품 라벨 혹은 제품)



Receiver  
Logitech Inc.  
Made in China

1. 모델명: 제품 라벨에 표기된 'M/N' 참조
2. 제조년월: 별도 표기(제품 라벨 혹은 제품)



[www.logitech.com](http://www.logitech.com)

© 2009 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

620-001882.002